

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

Originele instructies

THERMISCHE GRASMAAIER
Model: HTDT46354F



WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies en opmerkingen

HYUNDAI
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - France

Licensed by Hyundai Corporation, Korea



Hartelijk gefeliciteerd!

Geachte klant,

Het team van HYUNDAI bedankt u omdat u voor ons hebt gekozen en het vertrouwen dat u aan ons product hebt gegeven. Ons doel is om altijd een innovatief en hoogwaardig product met een goede kwaliteit-prijsverhouding aan de klant te bieden. Wij wensen u veel plezier bij u doe-het-zelf-activiteiten met deze grasmaaier.

Het HYUNDAI-team

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	4
DE MACHINE	12
MONTAGE	14
HET GEBRUIK	17
ONDERHOUD EN OPSLAG	22
DE OMGEVING BESCHERMEN	24
CE-VERKLARING	26

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1) Algemene veiligheidsinstructies voor thermsiche grasmaaiers

Instructies

- a) Lees de instructies aandachtig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de bediening en het juiste gebruik van de machine.
- b) Laat niet toe dat kinderen dit apparaat gebruiken. Als u de grasmaaier aan een ander persoon geeft, moet u hem ook deze handleiding overhandigen. Zorg er ook voor dat deze persoon dit apparaat pas gebruikt nadat hij de nodige instructies heeft ontvangen. Lokale voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.
- c) Gebruik de grasmaaier nooit terwijl er andere personen, en vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn.
- d) Houd er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of risico's die kunnen optreden bij andere personen of hun eigendommen.

Vorbereiding

- a) Draag tijdens het maaien altijd slipbestendige schoenen en een lange broek. Gebruik het apparaat niet op blote voeten of met open sandalen.
- b) Controleer het gebied waar de machine wordt gebruikt zorgvuldig door alle voorwerpen te verwijderen die de machine kunnen beïnvloeden.
- c) **WAARSCHUWING** - Benzine is zeer licht ontvlambaar.
 - Voeg brandstof toe voordat u begint. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank wanneer de machine draait of wanneer deze heet is.
 - Als de brandstof is gemorst of gelekt, mag u niet proberen de machine te starten. Verplaats de machine uit het gebied waar er brandstof is gemorst en gebruik geen ontstekingsbronnen totdat de benzinedampen zijn verdwenen.
 - Voeg alleen buitenshuis benzine toe en rook niet tijdens het bijvullen.

- Sla brandstof op in reservoirs die speciaal voor dit doel zijn bestemd.
 - Vervang de brandstoftank of de defecte bougie op een veilige manier.
- d) Vervang defecte uitlaten.
- e) Controleer altijd voorafgaand aan het gebruik of de messen, het mesgedeelte en de mesvergrendeling niet versleten of beschadigd zijn. Vervang bladen en bladgedeelten die niet in goede staat zijn om de juiste werking te behouden.
- f) De bladen moeten worden uitgelijnd om een goede werking te garanderen en veilig te kunnen werken.

Gebruik

- a) Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte of op een plek gevaarlijke koolmonoxide-emissies kunnen worden verzameld.
- b) Gebruik de maaimachine alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- c) Gebruik het apparaat indien mogelijk niet op vettig gras.
- d) Behoud altijd uw evenwicht.
- e) Wandel met de machine. U mag er niet mee lopen.
- f) Maai langs de helling en nooit van boven naar beneden.
- g) Wees uiterst voorzichtig wanneer u de maairichting op hellingen verandert.
- h) Stop de bladen als de maaier moet worden gekanteld tijdens het vervoer, bij het oversteken van andere oppervlakken dan gras en bij het vervoeren van de maaier naar een ander te maaien grasterrein.
- i) Maai niet op steile hellingen.
- j) Wees uiterst voorzichtig wanneer u de maaier kantelt of naar u toe trekt.
- k) Gebruik de maaimachine nooit met defecte afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen, zoals afschermingen of verzamelbakken die niet op hun plaats zitten.
- l) Verander de motorconfiguratie niet om de snelheid te verhogen.
- m) Om te starten, ontgrendelt u alle bladen, zet u de versnelling in de neutrale stand en laat u de tractiehendel los. Zorg ervoor dat de bladen niet te dicht

bij de voeten staan.

- n) Voordat u de motor start, moet u alle instructies zorgvuldig lezen en begrijpen.
- o) Kantel de maaier niet tijdens het starten van de machine of schakel de motor niet in, tenzij de maaier moet worden gekanteld om deze te kunnen starten. In dit geval mag u de maaier niet meer kantelen dan noodzakelijk is en tilt u alleen het deel op dat zich het verst van de gebruiker bevindt.
- p) Start de machine niet wanneer u voor de opening staat waar het gras naar buiten wordt uitgeworpen.
- q) Plaats geen handen of voeten in de buurt van of onder draaiende delen. Houd de mond van de grasafzuiging schoon.
- r) Neem de maaier nooit in uw handen terwijl de machine is ingeschakeld.
- s) Stop de machine en verwijder de contactsleutel en verwijder de bougie:
 - voordat u de grasafzuiging reinigt of vrijmaakt.
 - voordat u maaier controleert, reinigt of eraan werkt.
 - nadat u een vreemd voorwerp hebt geraakt. Controleer de maaier op schade en repareer deze voordat u de maaier opnieuw gebruikt.
 - Als de maaier abnormaal begint te trillen, stopt u onmiddellijk de motor en controleert u de eerder vermelde aanbevelingen.
- t) Stop de motor onmiddellijk:
 - elke keer u het apparaat onbeheerd achterlaat.
 - voordat u de tank bijvult.
- u) Om de motor te stoppen, verlaagt u de gashendel, zet u het contact af en laat u de handgreep voor de gebruiker los, sluit u de brandstofkraan (afhankelijk van de machine).
- v) Verplaats de maaier langzaam.

Onderhoud en opslag

- a) Controleer en draai alle bouten en schroeven vast om ervoor te zorgen dat het apparaat zich in een veilige werkende staat bevindt.
- b) Sla de maaier met benzine in de tank nooit op in een gebouw waar

dampen een felle vlam of vonk kunnen veroorzaken.

- c) Laat de machine afkoelen voordat u deze in een afgesloten ruimte opbergt.
- d) Om het risico op brand te beperken, moet u de machine zonder gras en vet reinigen en moet u de uitlaat en de motor laten afkoelen. Koppel indien nodig de accu los en ledig de brandstoftank.
- e) Controleer regelmatig de staat van de grasvanger.
- f) Vervang versleten en beschadigde onderdelen voor de veiligheid.
- g) Als de brandstoftank moet worden geledigd, moet u dit buitenshuis doen.

2) **Bijzondere veiligheidsinstructies**

- Gebruik de maaier altijd met de opbergtas en/of de beschermer in de beoogde positie.
- Schakel de motor uit voordat u de vanger ledigt of voordat u de maaihoogte wijzigt.
- Terwijl de motor draait, mag u nooit uw handen of voeten onder de maaier of onder het grasuitwerpgedeelte plaatsen.
- Verwijder voorafgaand aan het maaien alle vreemde voorwerpen uit het gras die door de machine kunnen worden voortbewogen.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand tijdens het gebruik van de maaier.
- Til de maaier nooit op wanneer de motor wordt gestart.
- Alcohol, medicijnen, ziekte, koorts en vermoeidheid beïnvloeden uw reactievermogen. Gebruik het gereedschap niet in dergelijke omstandigheden.
- Wijzig nooit het nominale toerental van de motor.
- Hef de maaier nooit op wanneer de machine is ingeschakeld.
- Verwijder de balk voordat u de motor start.
- Installeer de opvangzak voordat u begint te maaien.
- Gebruik de maaier niet als het regent of het gras nat is.
- Til de achterkant van de maaier nooit op bij het starten van de motor en

plaats nooit uw handen of voeten onder het maaidek of in de achterste uitwerppoort terwijl de motor draait.

- Schakel de motor uit en verwijder de bougies in de volgende gevallen:
 - Voordat u onder het maaidek of in de buurt van de uitwerpopening gaat werken.
 - Voorafgaand aan onderhouds-, reparatie- of controlewerken.
 - Voordat u de maaier vervoert, optilt of opbergt.
 - Als u de maaier onbeheerd achterlaat of de maaihoogte wijzigt.
 - Om de opvangzak te verwijderen en te ledigen.
- Nadat u een vreemd voorwerp hebt geraakt, schakelt u de motor uit en controleert u de maaier zorgvuldig op schade. Breng de grasmaaier indien nodig naar een erkend servicecentrum voor reparatie.
- Als de maaier abnormaal trilt, probeert u de reden daarvoor te zoeken en brengt u uw grasmaaier naar een erkend reparatiecentrum.
- Controleer regelmatig of de bouten, moeren en schroeven goed zijn aangedraaid om de maaier veilig te kunnen gebruiken.
- Gebruik de machine niet wanneer het mogelijk kan onweten of bliksemen.
- De grasmaaier mag niet worden gebruikt zonder de grasopvangbak of de zijdelingse uitworp.
- Langdurige blootstelling aan lawaai kan een risico vormen en bijvoorbeeld gehoorverlies veroorzaken. Beperk de werktijd van de machine (bijvoorbeeld gebruik deze bijvoorbeeld gedurende 20 minuten en neem daarna een rustpauze van 20 minuten). Draag altijd gehoorbescherming.
- Let op voor uitlaatgassen tijdens het gebruik. Stel uzelf en andere personen niet bloot aan uitlaatgassen. Draag een veiligheidsmasker.
- Wanneer u de machine uitschakelt, moet u ervoor zorgen dat het blad volledig tot stilstand is gekomen. Als het maaiblad blijft draaien nadat de machine volledig tot stilstand is gekomen, stopt u het gebruik en brengt u het naar een onderhoudsvertegenwoordiger voor controle.
- Gebruik de machine alleen bij daglicht of een goede belichting. Houd omstanders altijd op een afstand.

- Waarschuwing: Wees zeer voorzichtig wanneer u de grasmaaier op hellingen en in de buurt van putten, sloten of hellingen gebruikt. Behoud altijd uw evenwicht en blijf alert.
- De veiligheidssystemen of veiligheidsfuncties van de grasmaaier mogen niet worden gewijzigd of gedeactiveerd.
- De gebruiker mag de instellingen van de motortoerentalregeling niet wijzigen of aanpassen;
- Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, moet de gebruiker een opleiding hebben genoten bij een vakman.
- Waarschuwing: Gebruik het gereedschap niet als u moe, ziek of onder de invloed van alcohol of drugs bent.
- Parkeer de machine veilig voordat u het achterlaat. De machine moet worden uitgeschakeld.
- De grasmaaier mag niet worden gebruikt zonder dat de volledige grasopvangner of de automatische uitworpvorziening is geplaatst.
- Waarschuwing: Let op voor uitlaatgassen. Adem deze gassen niet in.
- Draag geschikte kleding, zoals een lange broek en beschermende uitrusting: slipbestendige schoenen, gehoorbescherming, oogbescherming en handschoenen.
- Om gezondheidsproblemen te voorkomen, beperkt u de werktijd. Neem voldoende rust. Blootstelling aan lawaai en trillingen kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

3) **Brandstof gebruiken**

- Wees voorzichtig bij het behandelen van brandstof. Ze zijn ontbrandbaar en de dampen zijn explosief.
- Gebruik alleen een goedgekeurd reservoir.
- Verwijder nooit de tankdop of vul geen brandstof bij wanneer het apparaat is ingeschakeld. Schakel de machine uit en laat de motor en de uitlaatonderdelen afkoelen voordat u brandstof toevoegt.
- Rook niet.

- Vul nooit brandstof bij in een gesloten ruimte.
- Sla het gereedschap en de brandstoftank nooit binnenshuis op een plek waar zich een open vlam bevindt, zoals in de buurt van een boiler.
- Als er brandstof is gemorst, mag u niet proberen de machine te starten. Plaats de machine niet in de buurt van de gemorste brandstof voordat u de machine start. Verwijder gelekte of gemorste brandstof.
- Plaats de dop van de brandstoftank goed vast na het bijvullen.
- Volg nauwgezet de instructies in deze handleiding om het gereedschap met brandstof te vullen.

4) Tijdens het onderhoud en opslag

- Schakel het gereedschap uit en wacht tot het volledig is gestopt. Zorg ervoor dat alle bewegende delen zijn gestopt. Wanneer de machine is gestopt, parkeert u deze op een veilige plek.
- Laat de machine afkoelen voordat u deze controleert, wijzigt, onderhoudswerken uitvoert of opslaat.
- Sla het gereedschap op een plek op waar brandstofdampen geen vlam of vonk kunnen bereiken.

5) Restrisico's

Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidseisen, blijven de potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen voortvloeien uit de structuur en het ontwerp van dit product:

Er zijn schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van trillingen als het product langdurig wordt gebruikt of niet naar behoren wordt onderhouden. Er bestaan risico's op letsel en materiële schade als gevolg van hulpstukken of de plotselinge impact van verborgen voorwerpen bij het maaien.

Gevaar voor letsel aan personen en bezittingen door rondvliegende voorwerpen.

Het langdurig gebruik van dit product stelt de gebruiker bloot aan trillingen en kan het zogenaamde 'wittevingersyndroom' veroorzaken. Draag handschoenen en houd uw handen warm om het risico te beperken.

Als een van de symptomen van het ‘wittevingersyndroom’ optreedt, zoekt u onmiddellijk medische hulp. Symptomen van het ‘wittevingersyndroom’ zijn gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, tintelingen en pijn, krachtverlies, kleurveranderingen of huidaandoeningen. Deze symptomen verschijnen meestal op de vingers, handen of polsen. Het risico erop neemt toe bij lage temperaturen.

Er bestaat risico op gehoorverlies bij langdurig gebruik en wanneer gehoorbescherming niet wordt gebruikt.

6) Symbolen die op het product zijn aangebracht



B.1 Lees de instructiehandleiding.

B.2 Let op weggeslingerd vuil! Houd omstanders uit de buurt van de werkplek.

B.3 Gevaar! Houd uw handen en voeten uit de buurt van het maaiblad!





B.4 Brandstof is ontvlambaar. Houd deze uit de buurt van vuur. Voeg geen benzine toe wanneer de motor draait.

B.5 Giftige dampen. Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte.

B.6 Draag oog- en oorbescherming.


B.7 Verwijder tijdens reparatie de bougie en repareer deze volgens de bedieningshandleiding.

B.8 Let op! De oppervlakken van de machine kunnen heet zijn.

	Symbool voor het aangeven van een waarschuwing, informatie
	Gebruik de machine niet in de regen.
	De bladen blijven draaien nadat de motor is gestopt.
	Gegarandeerd geluidsniveau

DE MACHINE

1) Beschrijving van het gereedschap

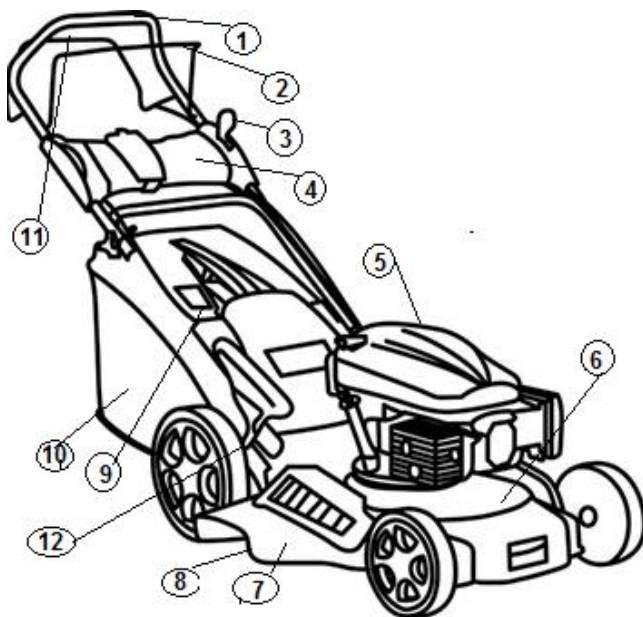

1. Bovenste handgreep	9. Afbuiger
2. Motorregelbalk	10. Grasbak
3. Starterhandgreep	11. Aandrijvingsbalk
4. Paneel	12. Hendel voor hoogteaanpassing
5. Motor	
6. Carter	
7. Zijbescherming	
8. Valopening	

2) Technische gegevens

MODEL	HTDT46354F
Nominaal vermogen (kW)	2.4
Cilinderinhoud (cm ³)	135
Nominale snelheid (min ⁻¹)	2850
Max. koppel (Nm)	6,5
Maaihogtebereik (mm)	25-65
Aantal maaihogtes	5
Bladdikte (mm)	2,5
Maaibreedte (mm)	460
Aanpassing maaihogte	Middelste aanpassing
Volume opvangzak (l)	55
Gewicht (kg)	32
Motortype	4-takt
Type motorkoeling	Luchtkoeling
Startmodus	Terugloopstarter
Aandrijfsysteem	Autotractie
Capaciteit brandstoftank (l)	1,3
Capaciteit oliereservoir (l)	0,6
Max. helling (°)	20
Gegarandeerd geluidsdrukkniveau op de locatie van de gebruiker (In overeenstemming met EN ISO 5395-1 bijlage F en EN ISO 5395-2, EN ISO 4871)	80 dB(A) (K = 3 dB(A))
Gemeten geluidsvermogensniveau	95,37 dB(A) K = 3dB(A)
Gegarandeerd	96 dB(A)

geluidsvermogensniveau (in overeenstemming met 2000/14/EG)	
Trillingen (in overeenstemming met EN ISO 5395-1 bijlage G en EN ISO 5395-2)	3.89 m/s ² K = 1,5 m/s ²

MONTAGE

Dit model van thermische maaier is ontworpen om op natuurlijke wijze gras te maaien. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Het is alleen geschikt voor privégebruik in een tuin of op een stuk grond. Grasmaaiers die zijn ontworpen voor privégronden of tuinen, zijn grasmaaiers die worden gebruikt voor het onderhoud van grasvelden en privégazons en mogen niet worden gebruikt in openbare ruimten, parken of sport-, land- of bosgebieden.

1) **Montagegids**

a. **De handgreep opvouwen**

Bevestig de onderste stang aan de behuizing van de machine met een geschikte moersleutel. (Afbeelding 1A)




(afbeelding 1A)

Zet de bovenste stang los om deze uit te klappen.

Draai aan de vastzetknop om de stangen in de beoogde positie te vergrendelen.

(Afbeelding 1B)

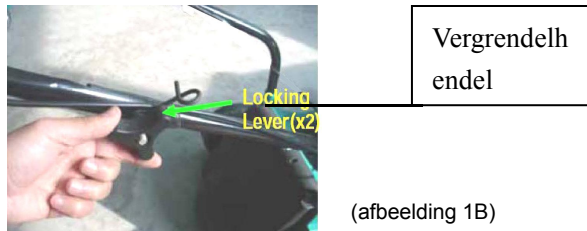


Stel de spanning af door de borgmoer te verdraaien met een geschikte sleutel.

Installeer de kabelklem in de aangegeven positie en bevestig de kabel eraan. (Afbeelding 1C)




b. De opvangzak monteren/demonteren


- Doe het volgende om deze grasopvanger te monteren: Til de afbuiger op en hang de grasopvangzak aan de achterkant van de maaier. (Afbeelding 2A/2B/2C).
- Doe het volgende om de grasopvanger te verwijderen: houd de afbuiger vast en til deze omhoog en verwijder daarna de grasopvangzak.

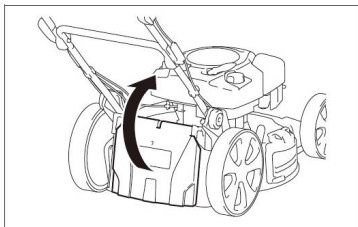

Afbeelding 2A

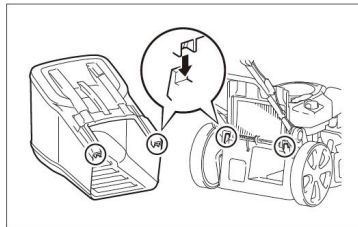

Afbeelding 2B

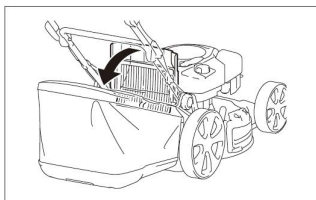

Afbeelding 2C

HET GEBRUIK

1) De tank vullen

Brandstof moet aan de volgende criteria voldoen:

- Schone, nieuwe en loodvrije benzine.
- Een minimaal octaangehalte van 87/87 AKI (91 RON). Voor gebruik op grote hoogtes, zie hieronder.
- Benzine met 10% ethanol is aanvaardbaar.

VOORZICHTIG: Gebruik geen niet-goedgekeurde benzinesoorten, zoals E15 en E85. Meng de olie niet met benzine of wijzig de motor niet om met alternatieve brandstoffen te werken. Het gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen beschadigt de motoronderdelen en maakt de garantie van de motor ongeldig.

Om het brandstofsysteem te beschermen tegen kalkaanslag, voegt u een brandstofstabilisator toe aan de brandstof.

Niet alle brandstoffen zijn dezelfde. Als er start- of prestatieproblemen

optreden, verandert u het merk of leverancier van de brandstof. Deze motor is ontworpen voor gebruik op benzine. De emissiebeheersing voor deze motor gebeurt via het EM-systeem (Engine Modifications).


Op hoogten boven 1524 meter is een benzine met een minimum octaangehalte van 85/85 AKI (89 RON) aanvaardbaar. Om aan de emissies te voldoen, is een instelling voor grote hoogte vereist. Zonder deze aanpassingen worden de prestaties verlaagd en het brandstofverbruik en de uitstootwaarden verhoogd.

Het gebruik van een aangepaste motor op hoogtes lager dan 762 meter wordt niet aanbevolen.


1. Verwijder de dop van de brandstoftank.
2. Voeg brandstof toe.

Voeg niet te veel brandstof toe. Veeg overgelopen brandstof af voordat u de motor start.

Capaciteit brandstoftank: 1m2 l. (Afbeelding 3A)

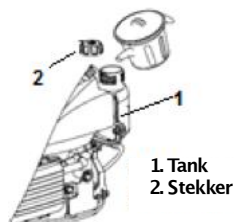

Afbeelding 3A

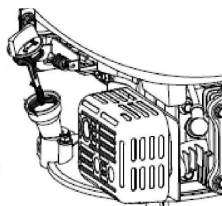


Afbeelding 3B

2) **Motorolie**

Aanbevolen olie: We raden u aan om hoogwaardige reinigende olie, geclassificeerd als SF, SG, SH, SJ of hoger, te gebruiken. Gebruik geen speciale additieven.

Externe temperaturen bepalen de juiste viscositeit van de olie voor de motor.


Gebruik de tabel om de beste viscositeit voor het verwachte buitentemperatuurbereik te kiezen.

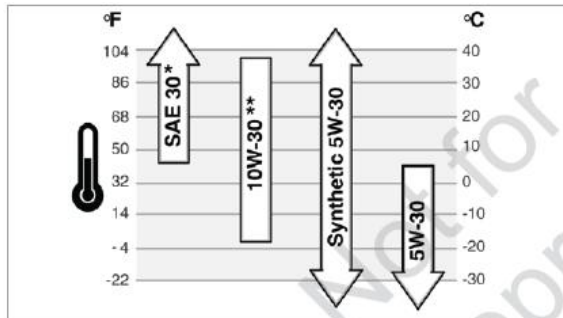

- Lager dan 4 °C, het gebruik van SAE 30-olie veroorzaakt moeilijk starten.
- Hoger dan 27 °C: het gebruik van olie 10W-30 kan het olieverbruik verhogen. Controleer regelmatig het olieniveau.

Het olieniveau controleren

1. Controleer het oliepeil wanneer de motor is uitgeschakeld en horizontaal staat.

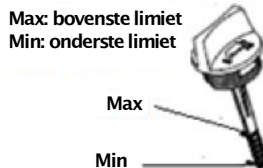

2. Verwijder de peilstok / meter uit het oliereservoir en veeg deze schoon.
3. Steek de dop van de oliepeilstok / meter in de tankhals zoals afgebeeld, zonder hem vast te schroeven en verwijder hem dan om het oliepeil te controleren.
4. Als het oliepeil zich in de buurt van of onder de ondergrens van de peilstok bevindt, verwijdert u de peilstok en vult u het aanbevolen oliereservoir tot aan

de bovengrens van de peilstok (onderste rand van de hals). Voeg niet te veel brandstof toe.

5. Plaats de peilstok van de olietank/meter terug.

Capaciteit oliereservoir (l): 0,6 l.



WAARSCHUWING! Benzine is zeer licht ontvlambaar.

Bewaar brandstof in speciaal daarvoor ontworpen reservoirs.

Vul de brandstoftank alleen buitenshuis en voordat u de motor start.

Rook niet tijdens het vullen van de brandstoftank of het hanteren van brandstof.

Open nooit de tankdop en vul nooit brandstof bij als de motor draait of warm is.

Als er brandstof uit de tank is gestroomd, mag u de motor niet proberen te starten. Plaats de machine weg van de plek waar de brandstof is gemorst en zorg ervoor dat u geen vonken of vlammen maakt totdat de brandstofdampen zijn verdwenen.

Sluit de brandstoftank en reservoirdop volledig.


Voordat u de grasmaaier kantelt om onderhoudswerken aan het blad uit te voeren of olie af te tappen, moet u de brandstoftank legen.



WAARSCHUWING: Vul de brandstoftank nooit binnenshuis, terwijl de motor draait of voordat de motor na gebruik gedurende minstens 15 minuten is afgekoeld.

3) Maaihoogte

Duw de hendel naar buiten om deze uit de behuizing te halen. Verplaats het naar voren of naar achteren om de hoogte aan te passen. (Afbeelding 3)

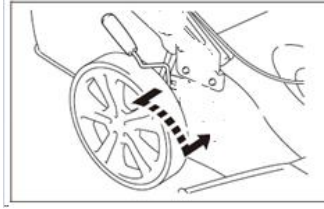


Afbeelding 3

4) **De afbuiging van de zijuitworp monteren**

- Druk op het vergrendelingsmechanisme van de klep, zodat het kan worden opgetild.

Houd de klep vast en haak deze vervolgens aan de zijuitworp.

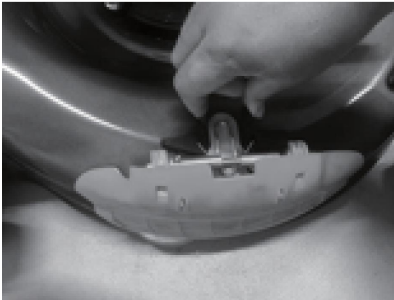

OPMERKING: Verwijder de grasopvangzer voordat u de zijuitworp installeert. De twee functies kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt

5) **Opvangzak**

Voordat u aan grasopvangzak gaat reinigen, moet u de motor uitschakelen en wachten totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

Als u gras onder de maaier ziet, ledigt u de grasopvangzak.

Wanneer de maaier niet wordt gebruikt met de opvangzak, wordt het gemaaid gras omlaag geworpen

6) **Starten**

- De machine is uitgerust met een rubberen dop die zich boven de bougie bevindt. Zorg ervoor dat de metalen lus aan het einde van de bougiekabel (in de rubberen dop) rond het metalen uiteinde van de bougie is vastgemaakt

- Om een koude motor te starten, zet u de smoorhendel op de **START**-stand. (Starten) (Afbeelding 4A).
- Om een warme motor te starten en tijdens het gebruik, zet u de smoorhendel op de **RUN**-stand (werken). (Afbeelding 4B)
- Wanneer u achter de machine staat, brengt u de bedieningsstang van de motor terug naar de bovenste stang, zoals wordt weergegeven in afbeelding 4C.
- Houd de terugloopstarter vast. Trek er krachtig aan. Laat deze daarna voorzichtig terugkeren wanneer de motor is gestart.
- Laat de bedieningsstang van de motor los om de motor en het blad te stoppen (afbeelding 4D).



Afbeelding 4A



Afbeelding 4B



Afbeelding 4C



Afbeelding 4D

- Start de motor voorzichtig volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van het maaiblad.
- Kantel de maaier niet wanneer u de motor start. Start de maaier op een

horizontaal oppervlak dat vrij is van hoog gras en obstakels.

- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen!

7) **Tractie van de maaier**

Nadat de motor is gestart, zet u de koppelingshendel van de wielen tegen de stuurstang en houdt u deze positie aan.

De maaier begint vooruit te rijden.

Laat de hendel los om de maaier te stoppen.

ONDERHOUD EN OPSLAG



WAARSCHUWING: Schakel de motor uit en verwijder de bougie in de volgende gevallen:

- Controleer of alle moeren, bouten en schroeven goed zijn vastgedraaid om ervoor te zorgen dat de grasmaaier veilig blijft werken.
- Sla de de maaier nooit op wanneer de tank is gevuld met brandstof in een afgesloten ruimte waar benzinedampen in contact kunnen komen met een sterke warmtebron of vlam. Laat de motor afkoelen voordat u de maaier in een afgesloten ruimte opslaat.
- Om het risico op brand te beperken, reinigt u de maaier, vooral de motor, de uitlaatdemper en de brandstoftank. Verwijder alle sporen van gras, bladeren of overtollig vet.
- Controleer de staat van het schot en de opvangzak regelmatig. Vervang ze als ze beschadigd zijn.
- Als u de olietank vóór de winter moet legen, voert u deze handeling buitenshuis uit.
- Draag dikke handschoenen voordat u het blad monteert of slijpt. Zorg ervoor dat het blad altijd goed uitgebalanceerd is.




WAARSCHUWING: Stop de motor en verwijder de bougie voordat u reparatie- of onderhoudswerken uitvoert.

- Controleer regelmatig het oliepeil en voeg wat olie toe of ververs deze indien nodig.
- Controleer de grasmaaier regelmatig en zorg ervoor dat alle grasafzettingen onder het dek zijn verwijderd.
- Smeer regelmatig de wielas (10) en het lager in met vet.
- Controleer regelmatig het blad om ervoor te zorgen dat gras goed wordt gemaaid en het blad moet altijd scherp en goed uitgebalanceerd zijn.
- Controleer regelmatig of alle bouten en schroeven goed zijn vastgedraaid. Slijtage of slecht vastdraaien van bouten en moeren kan belangrijke schade aan de motor of aan het frame veroorzaken.
- Als het blad op geweldadige manier een voorwerp heeft geraakt, schakelt u de grasmaaier uit en brengt u hem naar een erkend servicepunt.

1) Blad


WAARSCHUWING: Draag handschoenen, stop de motor en verwijder de bougie voordat u deze handelingen uitvoert.

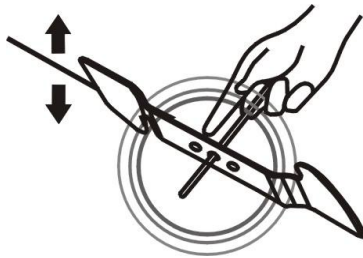

Het blad is vervaardigd uit geperst staal. Om een schoon grasterrein te verkrijgen, slijpt u het blad regelmatig, ongeveer na elke 25 uur werk. Zorg ervoor dat het blad altijd goed uitgebalanceerd is.

Steek een kleine ijzeren pen (met een diameter van 2 of 3 mm) in het gat in het midden van het blad. Het blad moet horizontaal blijven. Als het zaagblad niet horizontaal blijft, balanceert u het uit door het verder te slijpen aan de kant waar het naartoe leunt.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Onderdelen van slechte kwaliteit kunnen aanzienlijke schade aan uw maaier veroorzaken en uw veiligheid beïnvloeden.

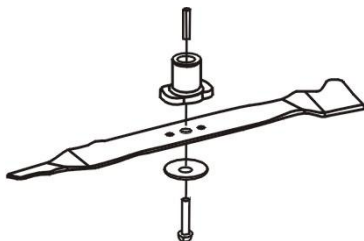

Om het blad te verwijderen, draait u de schroef los, controleert u de bladhouder en vervangt u alle reserveonderdelen als deze versleten of beschadigd zijn.

Om het blad te slijpen, plaatst u het in een bankschroef en vijlt u de scherpe randen gelijkmatig, waarbij u de balans van het blad controleert.

Let er bij het optillen van het blad op dat de maairanden in dezelfde richting draaien als de draairichting van de botor. Het aanhaalkoppel van de bladschroef moet $3,7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ (37 Nm) zijn en kan worden gecontroleerd met een momentsleutel.

DE OMGEVING BESCHERMEN



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden ingezameld.

Elektrische apparaten moeten niet bij het huisvuil worden gedeponerd. Overeenkomstig Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving, moeten elektrische apparaten gescheiden worden afgevoerd naar specifiek daartoe voorziene inzamelpunten. Raadpleeg uw gemeentebestuur of uw winkelier voor advies over recycling.

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

Conformiteitsverklaring **CE**

BUILDER

32, rue Aristide Bergès –Z1 31270 Cugnaux - France

Tel.: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503

verklaart dat de hieronder aangeduide machines:

THERMISCHE GRASMAAIER

HTDT46354F

Serienummer: 20181205316-20181205555

voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG en nationale

wetgeving ter omzetting ervan:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Emissierichtlijn 97/68/EG en 2012/46/EU

geluidsrichtlijn 2000/14/EG bijlage VI + richtlijn 2005/88/EG

Gemeten geluidsvermogensniveau: 95,37 dB(A)

Gegarandeerd geluidsdvermogeniveau: 96 dB(A)

De geluidscertificering is afgegeven door de aangemelde instantie (nr. 0359):

Intertek Testing & Certification Ltd.

Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5

8NL Telefoon: +44 (0)1908 857777 Fax: +44 (0)1908 857830 Web

Toepasselijke geharmoniseerde normen:

EN ISO 5395-1 :2013

EN ISO 5395-2: 2013+A1 :2016+A2:2017

EN ISO 14982: 2009

Cugnaux, 01/11/2018

Philippe MARIE / Algemeen directeur



Garantie



Wij garanderen dat HYUNDAI-apparaten voldoen aan de wettelijke / landspecifieke voorschriften (aankoopbewijs met een factuur of afleveringsbewijs). De garantie is niet geldig voor verbruiksartikelen en accessoires die gedeeltelijk tot de leveringsomvang behoren.

In de volgende gevallen kan er geen beroep worden gedaan op de garantie:

1. Normale slijtage van mechanismen en delen met een beperkte levensduur;
2. Onderhoud en vervanging van onderdelen die snel verslijten (koolborstels, maaigereedschap, tandwielen);
3. Overbelastingen of belastingen die te groot zijn en leiden tot:
 - een gelijktijdige storing van een of meer onderdelen en samenstellingen die functioneel zijn verbonden met het systeem;
 - verbranding, verkoling, smelting door te hoge interne temperaturen van de onderdelen (verwarmingselementen, schakelaars, bedrading, behuizingen);
4. mechanische schade, aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het apparaat;
5. commercieel gebruik
6. beoogd gebruik dat niet in deze instructiehandleiding wordt beschreven.
7. demontage- en reparatiewerkzaamheden niet uitgevoerd door HYUNDAI-specialist.