

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nombre/función del producto: Cortacésped eléctrico de 1600W para paisajismo y jardinería.

Modelo (referencia) n°: QT3040 (AIE870262)

Número de serie: 683320

Marca comercial: Garden star

Nombre y dirección de fabricante:

SNC O.I.A.

200 rue de la Recherche

59650 Villeneuve d'Ascq

France

La persona es responsable del archivo técnico en la UE:

Nosotros (Auchan SNC OIA) si no hay oficina de representación del proveedor en Europa.

Cédric Willay, 200 rue de la Recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq, Francia

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración que se ha descrito anteriormente tiene conformidad con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

**Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE**

**Directiva EMC 2014/30/UE**

**Directiva RoHS 2011/65/UE**

Otras directivas aplicables:

**Directiva sobre ruido 2000/14/CE y 2005/88/CE**

Nivel de potencia acústica medido 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado 96 dB(A)

Certificado de ruido emitido por el Organismo Notificado (NB n.º 0036):

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Normativas armonizadas aplicables:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-11:2000

Villeneuve d'Ascq, 23/08/2016

Cédric Willay, Director de Calidad

AUCHAN RETAIL Corporate - Direction Product

28

7029-304011



## CORTACÉSPED ELÉCTRICO

**AIE 870262 QT3040**



### MANUAL DE USO - TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES



#### Advertencia

- Lea atentamente las instrucciones y siga las medidas de seguridad antes de usar el aparato.
- El no seguimiento de las medidas de seguridad conlleva un riesgo de sufrir lesiones graves.

Alcampo, S.A. - Supermercados Sabeco, S.A. C/ Santiago de Compostela Sur, s/n - 28029 Madrid - e-mail: d.calidad@alcampo.es


Fabricado en China 2017

# ÍNDICE

<b>1. LISTA DE PIEZAS</b>	<b>4</b>
<b>2. DATOS TÉCNICOS</b>	<b>5</b>
<b>3. MEDIDAS DE SEGURIDAD</b>	<b>6</b>
<b>4. MONTAJE</b>	<b>22</b>
<b>5. CÓMO USAR SU CORTADORA DE CÉSPED</b>	<b>24</b>
<b>6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE</b>	<b>28</b>

## I - LISTA DE PIEZAS

1. Conjunto del Motor
2. Manillar inferior
3. Manillar superior
4. Clip del cable
5. Pomo y perno de fijación
6. Palanca de ajuste de la altura
7. Botón de seguridad
8. Gatillo interruptor de encendido/apagado
9. Caja de recolección de césped
10. Rueda
11. Gancho de retención del cable

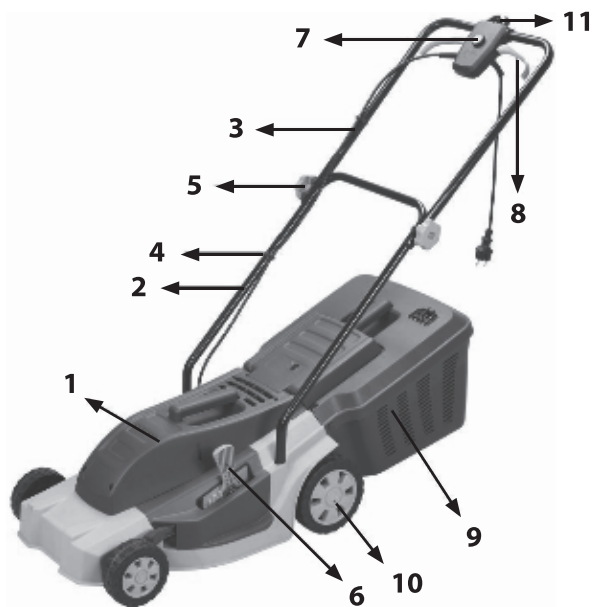

## II - DATOS TÉCNICOS

Número de modelo:	QT3040
Voltaje:	230-240V~ 50Hz
Potencia de entrada:	1600W
Velocidad sin carga:	3200/min
Ancho de corte:	400mm
Altura de corte:	25/35/45/55/65mm
LpA: (Nivel de presión acústica)	80,9dB(A) K=3dB(A)
LwA: (Nivel de potencia acústica)	93dB(A) K=2,11dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA:	96dB(A)
Vibración ahv	1,57m/s <sup>2</sup> , K=1,5 m/s <sup>2</sup>
Capacidad de la caja de recolección de césped:	40L
Peso:	13 kg

### Protección del medioambiente



No deseche la herramienta, accesorios y embalaje junto con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recolección de residuos clasificados para su reciclaje. Nuestros pequeños esfuerzos benefician al medioambiente.

### III – MEDIDAS DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA

Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones. De no observarse todas las instrucciones proporcionadas a continuación, podrían producirse descargas eléctricas, fuegos y/o lesiones físicas. La definición de "herramienta eléctrica" que aparece en todas las advertencias siguientes hace referencia a una herramienta eléctrica que está alimentada por un suministro de corriente (con cable).

Finalidad de uso y usos incorrectos razonablemente previstos:

La cortadora de césped está hecha únicamente para recortar césped en jardines domésticos. La cortadora de césped se ha diseñado para utilizarse únicamente en jardines privados y no es apta para usarse en lugares públicos, parques, campos de deporte o para fines agrícolas o forestales. Corte el césped solo cuando esté relativamente seco. Cualquier otro uso de la cortadora de césped se considera inapropiado. El fabricante no se responsabiliza de cualquier daño o lesión resultante de un uso incorrecto.

Usar solo piezas de repuesto y cuchillas autorizadas por el fabricante. La realización de modificaciones estructurales o el uso de componentes no

autorizados por el fabricante anularán la garantía y absolverán al fabricante de cualquier responsabilidad.

Incluso cuando se usa la cortadora de césped conforme a su fin, siempre existe un cierto riesgo que no puede ser eliminado.

Según el tipo y la construcción de la cortadora de césped, pueden ser aplicables los siguientes peligros potenciales:

- Lanzamiento de piedras, etc. desde la zona de corte (Peligros de corte / inyección)
- Lesiones causadas por la cuchilla durante la realización de operaciones de mantenimiento (Peligro de corte)
- Descargas eléctricas causadas por el contacto con componentes eléctricos no aislados
- Daños al oído, en caso de no utilizar protecciones auditivas apropiadas

Advertencia: El nivel de vibración real al utilizar la cortadora de césped puede ser diferente del nivel especificado por el fabricante en este manual. Los siguientes factores pueden afectar el nivel real de vibración:

- uso correcto de la cortadora de césped
- mantenimiento correcto de la cortadora de césped
- altura de corte seleccionada
- afilado y equilibrio de la cuchilla

Haga un plan de trabajo para limitar su exposición a las vibraciones.

Si siente alguna sensación desagradable o decoloración de la piel mientras usa la cortadora de césped, deje de utilizarla inmediatamente. Tómese descansos suficientes para evitar el síndrome de vibración de la mano y brazo.

Mantenga la herramienta según indican las instrucciones del manual.

No use la cortadora de césped a temperaturas inferiores a 10°C.

### **Capacitación**

- Lea las instrucciones detenidamente. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
- Nunca permita que niños o aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad de uso de la herramienta.
- Nunca utilice la herramienta cuando haya personas, sobre todo niños o mascotas, cerca.
- Tenga en cuenta que el usuario u operador es el responsable de cualquier accidente o daño a otras personas o a su propiedad.

### **Preparación**

- Cuando utilice esta herramienta, lleve puesto un calzado robusto y pantalones largos. No use la herramienta estando descalzo o con sandalias. Evite llevar ropa demasiado holgada o con cordones colgando.
- Examine bien el área donde va a utilizar la herramienta y retire cualquier objeto que pudiera ser lanzado al aire por la misma.
- Antes de usar la herramienta, examínela visualmente para ver si la cuchilla, el perno de la cuchilla y el montaje de la cuchilla están desgastados o dañados. Reemplace los componentes desgastados o dañados en grupo para mantener el equilibrio. Reemplace las etiquetas dañadas o borradas.
- Antes de usar la alargadera de corriente, busque indicios de daños o deterioro. En caso de que el cable de la alargadera sufra daños durante la utilización de la herramienta, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica.
- **NO TOQUE EL CABLE HASTA HABERLO DESCONECTADO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.**
- No utilice la herramienta si el cable está dañado o desgastado.

## Funcionamiento

- Utilice la herramienta solamente a plena luz del día o cuando se cuente con la adecuada iluminación artificial.
- Evite utilizar la cortadora de césped sobre césped mojado.
- Asegúrese siempre de tener un buen apoyo en las pendientes.
- Ande únicamente. No corra nunca.
- Use la cortadora de modo horizontal en pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo.
- Tome extremo cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.
- No corte el césped en pendientes demasiado inclinadas.
- Tome extremo cuidado al volverse o tirar de la herramienta hacia sí mismo.
- Detenga la(s) cuchilla(s) si debe inclinar la herramienta para transportarla al pasar por superficies que no sean de césped, así como al transportarla al área de trabajo y desde la misma.
- Nunca utilice este aparato con protecciones o escudos defectuosos, o sin dispositivos de seguridad, como por ejemplo un deflector o un colector de detritos.
- Encienda el motor con cuidado siguiendo las instrucciones y manteniendo los pies alejados de la(s) cuchilla(s).

- No incline la herramienta al encender el motor.
- No ponga la herramienta en marcha estando de pie delante de la abertura de descarga.
- No coloque las manos o pies cerca o debajo de las partes giratorias.
- Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- Compruebe que ha apagado la herramienta antes de desplazarse de un área de trabajo a otra.
- Apague la herramienta y saque el enchufe de la toma de corriente. Verifique que todas las partes móviles se han detenido completamente:
  - Cuando deje la herramienta desatendida,
  - antes de limpiar las obstrucciones o desatascar el conducto,
  - antes de revisarla, limpiarla o realizarle tareas de mantenimiento,
  - y después de golpear un objeto extraño.Inspeccione la herramienta para verificar si tiene algún daño antes de ponerla en marcha y usarla de nuevo.
- Si la herramienta vibra de forma anómala, examínela inmediatamente.
- Si la herramienta comienza a vibrar de manera inusual:
  - verifique si tiene algún daño,
  - reemplace o repare cualquier parte dañada,
  - compruebe que no tiene ninguna pieza floja y apriételas si las hubiera.

## Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien apretados para garantizar que la herramienta se mantiene en condiciones seguras de funcionamiento.
- Revise el colector de césped con frecuencia en busca de desgaste o deterioro.
- Durante el ajuste de la herramienta, lleve cuidado para evitar atraparse los dedos entre las cuchillas móviles y las partes fijas de la herramienta.
- Deje siempre que la herramienta se enfríe antes de guardarla.
- Al realizar el mantenimiento de las cuchillas, tenga en cuenta que aunque la herramienta esté desconectada de la toma de corriente, las cuchillas todavía se pueden mover.
- Por seguridad, reemplace las piezas desgastadas o dañadas. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios originales.
- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico, o por una persona cualificada para ello. De esta manera se evitarán riesgos innecesarios.
- La herramienta debería estar conectada a una instalación eléctrica equipada con un interruptor de protección diferencial que limite

la continuidad de corriente a un valor máximo de 30 mA.

- Asegúrese de que la alargadera es apta para utilizarse en exteriores (H05VV-F, 2x1,0mm<sup>2</sup>) y que se conecta a una instalación eléctrica equipada con un interruptor diferencial. El cable no debe exceder los 10 metros.

## ADVERTENCIA

- Esta cortadora de césped está diseñada para cortar césped en jardines domésticos.
- La cortadora de césped debe estar completamente ensamblada antes de enchufarla al suministro de corriente.
- Al usar la herramienta, lleve calzado robusto y vestimenta adecuada para exteriores.
- No ponga nunca las manos en la parte inferior del área de corte cuando la cortadora de césped esté encendida.
- Mantenga el cable flexible de suministro eléctrico alejado de las cuchillas.
- Antes de usar la alargadera de corriente, busque indicios de daños o deterioro.
- Nunca maneje la herramienta si las protecciones están dañadas o desmontadas.
- **¡Peligro!** Las cuchillas siguen girando durante un tiempo después de haber apagado el motor.
- No ponga nunca en marcha la cortadora de césped cuando está tumbada sobre su costado.

- Al utilizar la cortadora de césped permanezca siempre a una distancia segura, sujétela con firmeza y mantenga el cuerpo, manos y pies alejados del cabezal de corte.
- Examine bien el área que va a recortar, retire todas las piedras, palos, cordones, cables y cualquier otro objeto que pudiera impedir su trabajo.
- Asegúrese siempre de tener un buen apoyo en las pendientes.
- Use la cortadora de modo horizontal en pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo.
- Tome extremo cuidado al cambiar de dirección en pendientes. Preste atención a la posición del cable.
- No use la cortadora de césped en pendientes demasiado inclinadas donde es difícil mantener el equilibrio.
- Tome extremo cuidado al volverse o tirar de la herramienta hacia sí mismo.
- Asegúrese de que el cable de suministro está siempre detrás de la cortadora de césped y alejado del camino de corte de la herramienta.
- No use la cortadora de césped bajo la lluvia y no la deje nunca afuera cuando esté lloviendo.
- Evite cortar césped mojado si fuera posible.
- No levante o desplace la cortadora de césped cuando está encendida.

- Apague siempre la cortadora de césped y espere a que se detengan las cuchillas antes de desplazarla de un lugar a otro.
- Apague y desconecte la cortadora de césped de la toma de corriente antes de limpiarla o realizarle operaciones de mantenimiento.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación están libres de restos de césped y residuos.
- Antes de usar la herramienta y después de haber sufrido un impacto, verifique que no presenta signos de desgaste o daños.
- Después de usar la herramienta, desenchúfela de la toma de corriente, y limpie los restos de césped de la parte superior e inferior de su cabezal.
- Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios recomendados por el fabricante.
- Examine la cortadora de césped y hágale operaciones de mantenimiento con regularidad, y llévela a un servicio técnico autorizado para realizarle cualquier reparación necesaria.
- Almacene la herramienta en lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- **ADVERTENCIA:** Espere a que todas las partes móviles se hayan detenido antes de tocarlas.
- Las cuchillas de corte siguen girando después de apagar la cortadora de césped. Una cuchilla en movimiento puede causar lesiones.



## **Medidas de seguridad sobre electricidad**

- Se recomienda encarecidamente que la toma de corriente que alimenta a la cortadora de césped posea un interruptor de protección diferencial que limite la continuidad de corriente a un valor máximo de 30 mA.
- Cuando sea necesario, utilice una alargadera de corriente hermética de un máximo de 25 metros de longitud.
- Evite que se mojen los enchufes y conectores.
- Apague y saque el enchufe de la toma de corriente si se va a ausentar de la cortadora de césped o antes de limpiar residuos u obstrucciones.
- Si el cable de alimentación se dañara en modo alguno, desconecte el suministro de corriente de la toma y desenchufe el cable inmediatamente. Cuando el cable esté completamente desconectado, puede ser retirado por personal cualificado.
- No utilice la herramienta si está húmeda. Evite cualquier contacto con el agua.
- El enchufe de la herramienta eléctrica debe hacer juego con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe en modo alguno.
- Evite el contacto corporal con superficies con tomas de tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo

de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con una toma de tierra.

- No maltrate el cable de alimentación eléctrica. Jamás utilice el cable para transportar, desenchufar o arrastrar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable apartado de fuentes de calor, aceite, cantos afilados o elementos móviles. Unos cables dañados o enredados aumentan el riesgo de electrocución.
- Cuando use la herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador apropiado para exteriores. La utilización de un cable apropiado para uso en exteriores reducirá el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

## **Área de trabajo**

- No use la cortadora de césped en ambientes explosivos, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden prender el polvo o el humo.
- Mantenga a personas y niños a una distancia prudente cuando utilice una herramienta eléctrica. Las distracciones podrían hacerle perder el control de la herramienta.

## **Seguridad personal**

- Manténgase alerta. Preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté

utilizando una herramienta eléctrica. No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o si se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o fármacos. Un breve descuido cuando esté utilizando herramientas eléctricas puede resultar en lesiones graves.

- Use un equipo de seguridad. Utilice siempre protección ocular.
- La utilización de equipos de protección tales como máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos de seguridad o protección auditiva en las circunstancias que así lo requieran reducirá el riesgo de lesiones físicas.
- Evite el encendido accidental. Cerciórese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de enchufarlo.
- Transportar herramientas eléctricas con el dedo apoyado en el interruptor o enchufarlas cuando el interruptor está en la posición de encendido puede propiciar accidentes.
- Quite cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave de ajuste enganchada a una parte móvil de la herramienta pueden ocasionar lesiones.
- No se estire demasiado para alcanzar lugares difíciles. Mantenga una posición equilibrada en todo momento. De esta manera tendrá

mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- Vístase apropiadamente. No vista ropas holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes apartados de las piezas móviles de la herramienta. La ropa holgada, así como las joyas o el pelo largo podrían engancharse en las partes móviles de la herramienta.

### **Uso y cuidados de la herramienta eléctrica**







- No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica apropiada para la tarea. La utilización de la herramienta correcta a la velocidad de funcionamiento para la que ha sido diseñada permitirá realizar un trabajo más seguro y eficiente.
- No use la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende o apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse mediante el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desenchufe las herramientas eléctricas de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tipo de ajuste, cambiar algún accesorio o guardarlas. Estas medidas preventivas de seguridad reducirán enormemente el riesgo de que la herramienta pueda activarse de manera accidental.




- Cuide de las herramientas eléctricas. Compruebe que no haya piezas móviles mal alineadas o desligadas, que ninguna pieza esté rota y que no exista cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica estuviera dañada, encargue su reparación antes de volver a usarla. Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas mal mantenidas.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. El mantenimiento las cuchillas de las herramientas de corte afiladas las hará menos propensas a atascarse o trabarse y le permitirá controlarlas con mayor facilidad.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, brocas, etc., conforme a lo indicado en estas instrucciones y de la manera pretendida para este tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, así como la tarea a efectuar. El uso de la herramienta eléctrica para fines diferentes a aquellos para los que ha sido diseñada podría resultar peligroso.
- Para conocer las instrucciones de funcionamiento seguro, preparación, mantenimiento y almacenamiento de la herramienta, lea el folleto de instrucciones en las siguientes páginas.

#### Reparación

- Lleve su herramienta eléctrica a ser reparada por un técnico cualificado que use piezas de repuesto idénticas.
- De este modo podrá garantizarse la seguridad de uso de las herramientas eléctricas.

#### Descripción de los símbolos

	<p>La herramienta solo debe ser utilizada por aquellos que hayan leído y comprendido todas las medidas de seguridad e instrucciones de uso de este manual. Tenga presente en todo momento la seguridad de otras personas que se encuentren en el área de trabajo. Lea las instrucciones antes de usar la herramienta</p>
	<p>Asegúrese de mantener a terceros apartados de la zona donde se esté utilizando la herramienta.</p>
	<p>Tome cuidado con las cuchillas afiladas. Las cuchillas siguen girando después de apagar el motor. Retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar operaciones de mantenimiento o si el cable estuviera dañado.</p>
	<p>Mantenga el cable alejado de las cuchillas de corte. Mantenga el cable alargador detrás y a distancia de la parte frontal de la cortadora de césped.</p>
	<p>Utilice protecciones auditivas. Utilice gafas de seguridad.</p>
	<p>Aislamiento doble para mayor protección.</p>

	Conforme con los estándares de seguridad correspondientes.
<b>IP24</b>	Grado de protección contra polvo y líquidos: IP24
	Nivel de potencia acústica garantizado: 96 dB(A)
	Los productos eléctricos usados no deben ser arrojados junto con otros desechos domésticos. Recíclelos donde haya centros de recolección. Consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para que le aconsejen sobre el reciclado de la herramienta.

### Resolución de problemas

#### El aparato no responde

- Compruebe la alimentación y enciéndalo.
- Compruebe el enchufe y reemplace el fusible fundido.
- Si se ha activado la protección contra sobrecalentamientos, deje que se enfríe la herramienta y aumente la altura de corte antes de continuar.

#### La herramienta deja un acabado desigual o el motor funciona con esfuerzo

- La altura de corte es demasiado baja. Aumente la altura de corte.
- La cuchilla de corte ha perdido filo. Sustitúyala por una nueva.

#### Vibración/ruido excesivos

- El perno de la cuchilla está flojo. Apriételo.
- La cuchilla de corte está dañada. Sustitúyala por una nueva.

## IV - MONTAJE

#### Montaje del manillar inferior

Para montar el manillar inferior haga lo siguiente:

- Inserte el manillar inferior **2** directamente en los orificios de ubicación a cada lado del conjunto del motor **1**.




#### Montaje del manillar superior **3** y del clip del cable **6**

Para montar el manillar superior haga lo siguiente:

- Coloque el manillar superior **3** sobre el manillar inferior **2** y ponga los orificios en línea. Presione a través de los dos pernos de fijación **5**. Atornille los botones de fijación **5** y apriételos con la mano.
- El botón y perno de fijación **5** deben apretarse solo con la mano.

No use nunca una llave inglesa ni cualquier otra herramienta para apretarlos.

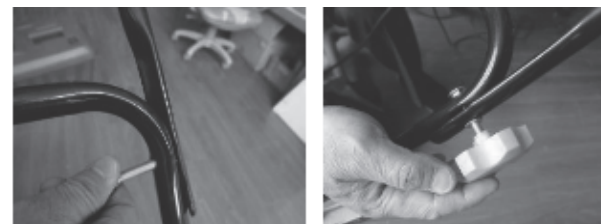

#### Montaje de la caja de recolección de césped **9**.

Para montar la caja de recolección de césped haga lo siguiente:

- Primero, ponga en línea la caja superior e inferior y únalas. Luego, gire la cubierta posterior de la herramienta, alinee el gancho en los dos lados de su parte posterior con la caja de recolección de césped. Coloque la caja de recolección de césped en los 2 ganchos y luego afloje la cubierta posterior de la herramienta.



Todos los artículos en negrita se refieren a la ilustración de la página 4.

# V - CÓMO USAR SU CORTADORA DE CÉSPED


## Conexión de la cortadora de césped

Asegúrese de usar un cable alargador apto para exteriores (H05VV-F 2X1.0mm<sup>2</sup>) y que se conecta a una instalación eléctrica equipada con un interruptor diferencial.

Conecte primero la cortadora de césped a un cable de extensión y luego a la toma de corriente.

- Compruebe que el cable de suministro de la caja de interruptores **7** está fijado a las sujeciones de cable tal y como se muestra a continuación.

Forme un pequeño bucle con el cable, pase el bucle por la ranura del gancho de retención del cable **11**, coloque el bucle sobre el gancho y tire del cable.

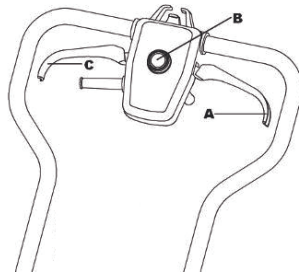

A - Gatillo interruptor  
B - Botón interruptor  
C - Gatillo interruptor




## Puesta en marcha y apagado de la cortadora de césped

Para encender la cortadora de césped haga lo siguiente:

- Mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad-apagado ubicado en la caja de interruptores **7**.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad-apagado y tire de la palanca del interruptor hacia arriba y hacia el manillar y mantenga esta posición.
- El motor no se pondrá en marcha.
- Suelte el botón de bloqueo de seguridad-apagado.
- Para detener la cortadora de césped, libere la palanca del interruptor y se detendrá.

**Advertencia:** Las cuchillas seguirán girando durante un tiempo una vez que se ha apagado la herramienta. Antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento, compruebe que las cuchillas se han detenido completamente y que ha desconectado la cortadora de césped del suministro eléctrico.

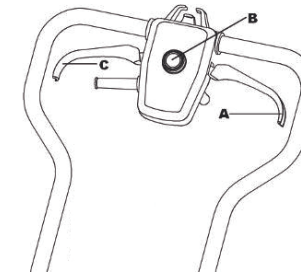

A - Gatillo interruptor  
B - Botón interruptor  
C - Gatillo interruptor

## Ajuste de la altura

Para ajustar la altura haga lo siguiente:

**Advertencia:** Deténgase, suelte la palanca del interruptor y espere a que el motor se pare. Las cuchillas continuarán girando durante unos segundos una vez que la herramienta se ha apagado. Una cuchilla en movimiento puede causar lesiones.

Para el primer corte de la temporada, debe seleccionar una altura de corte alta. Esta herramienta tiene cinco posiciones de altura de corte.

I=25mm II=35mm III=45mm IV=55mm V=65mm

- Tire de la palanca de ajuste de la altura hacia el lado ancho.
- Presione la palanca de ajuste de altura hacia el frente o hacia la parte posterior.
- Cuando la palanca de ajuste esté en la parte frontal, la altura es la máxima. Cuando está en la parte posterior, es la mínima.

Nota: Para césped largo, empiece cortando con la configuración más alta y luego reduzca gradualmente la altura de corte.



**Advertencia:** Al cortar el césped, no permita que el motor se esfuerce, especialmente en condiciones pesadas.

Cuando el motor se esfuerza, sus revoluciones bajan y escuchará un cambio en su sonido. Si esto ocurre, deje de cortar césped, suelte la palanca del interruptor y suba la altura de corte. En caso contrario, la herramienta podría dañarse.

**NOTA:** El motor está protegido por un interruptor de seguridad de corte de corriente que se activa si las cuchillas se atascan o si el motor se sobrecarga. Cuando ocurre un corte de seguridad, deje de cortar el césped y desconecte la cortadora de césped del suministro eléctrico. Limpie la obstrucción y espere unos minutos para que el corte de seguridad se reinicie antes de seguir utilizando la cortadora de césped. Si la **cortadora de césped se vuelve a detener, aumente la altura de corte para disminuir la carga del motor.**

**NOTA:** La temperatura del motor aumenta rápidamente.

Si la cortadora de césped se atasca frecuentemente. Si el motor se sobrecalienta, el corte de suministro de seguridad se activará y cortará la corriente. Si esto ocurriera, deberá desconectar la cortadora de césped de la toma de corriente y esperar a que se enfríe completamente. Necesitará esperar aproximadamente 1 hora antes de poder utilizar de nuevo la cortadora de césped.

Nota: Todos los artículos en negrita se refieren a la ilustración de la página 5.

### Sustitución de las cuchillas


**Advertencia:** Apague la cortadora de césped y desenchúfela de la toma de corriente.

- Antes de sustituir las cuchillas es aconsejable limpiar bien la parte inferior de la herramienta.
- Utilice siempre guantes de protección al sustituir las cuchillas. Preste atención a la dirección en la que están colocadas la cuchillas. Sujete las cuchillas con firmeza con una mano y use una llave inglesa para sacar el perno de fijación de las cuchillas girándolo en sentido antihorario.

Retire las cuchillas y limpie bien el área alrededor del eje.

- Para colocar unas cuchillas nuevas (QT3040 400mm), ponga en línea las cuchillas en el eje de dirección asegurándose de que la marca ubicada en la cuchilla queda hacia afuera y los dos pernos de la parte trasera del ventilador quedan ubicados en los dos orificios correspondientes de las cuchillas. Apriete las cuchillas girando el perno de fijación en sentido horario pero sin apretarlo en exceso.

Compruebe que las cuchillas están correctamente colocadas antes de usar la cortadora de césped.

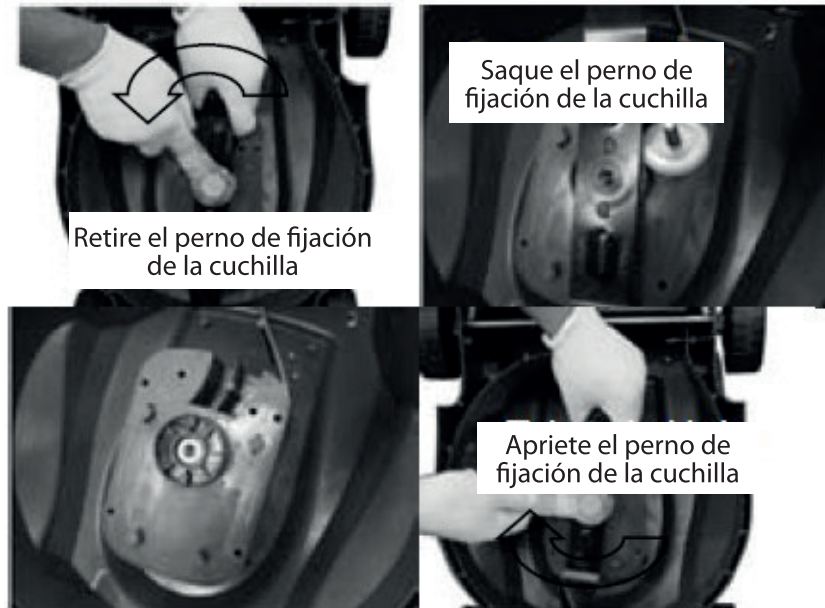

### Caja de recolección de césped:

- La cortadora de césped posee una caja de recolección de césped. Para enganchar la caja de recolección de césped, levante la solapa de la carcasa de la cortadora de césped, ponga en línea los orificios de montaje de la caja de recolección de césped con los salientes de la carcasa de la cortadora de césped y presione hasta escuchar un sonido de clic.

Para retirar la caja de recolección de césped, levante la solapa de la parte superior de la caja de recolección de césped y levante la caja hacia arriba para separarla de la carcasa de la cortadora de césped.



- **Advertencia: Mantenga la caja colectora de césped bien fijada a la cortadora de césped cuando esté en movimiento.**