

# ***Energizer®***



## **TÊTE DE LA SCIE SABRE POUR BASE MULTIFONCTION ECO MOTION**

**ECO3**

### **GUIDE D'UTILISATION**

**ATTENTION : Lisez ce guide avant d'utiliser cet outil!**





# ***Energizer®***

©2022 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques d'Energizer brands, LLC et ses filiales sont utilisées sous licence par Builder SAS. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Builder SAS ni Energizer Brands, LLC n'est affilié aux propriétaires respectifs de leurs marques.


## **Commençons.**

Vous avez envie de commencer, alors nous serons brefs !

**⚠ AVERTISSEMENT :** Toutes les consignes de sécurité et données techniques sont incluses dans la notice de l'outil multifonction ECOMOTION, veuillez les lire avant d'utiliser cet appareil !

	En conformité avec les standards applicables
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit.
	Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères.
	Porter une protection oculaire

## 1. DESCRIPTION:

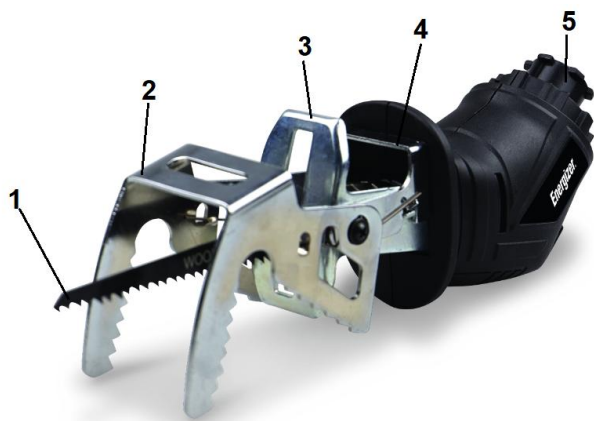

- 1) Lame
- 2) Protège-lame
- 3) Semelle
- 4) Levier de déverrouillage de la lame de scie
- 5) Joint de montage

## 2. Monter la tête de scie sabre avec la base multifonction ECOMOTION

- 1) Poussez la tête de scie sabre le long du rail de guidage dans la base multifonction. Il se verrouille en place de manière audible.
- 2) Laissez le levier de déverrouillage sur la base glisser en position.
- 3) Vérifiez que la tête de la scie est bien fixée en tirant dessus.

## 3. Installer/changer la lame

**⚠ ATTENTION!** Sécurisez la base multifonction ECOMOTION contre toute mise en marche. Si l'appareil est mis en marche par inadvertance, il existe un risque de blessure !

**⚠ Attention, risque de blessure !**

- N'utilisez pas de lames émoussées ou tordues ou endommagées d'une autre manière.
- Insérez toujours une lame de scie appropriée.

### 1) Installer la lame :

- a) Poussez le levier (4) de déverrouillage de la lame de scie vers le haut jusqu'à la butée.
- b) Poussez l'arbre de la lame de scie dans la fente de montage de la lame de scie.

- c) Pour déverrouiller, relâchez le levier, il reviendra en position initiale.
- d) Vérifiez que la lame de scie est bien fixée en tirant dessus.

## **2) Retirer la lame de scie :**

- a) Poussez le levier (4) de déverrouillage de la lame de scie vers le haut jusqu'en butée.
- b) Retirez la lame de scie du support de lame de scie.

## **4. Utiliser de la scie alternative**

- 1) Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas en contact avec la pièce à usiner.
- 2) Allumez l'appareil. En utilisant l'interrupteur marche/arrêt, vous pouvez contrôler progressivement la fréquence de la cadence :
  - a) Pression douce : faible cadence.
  - b) Une plus grande pression : une cadence de frappe plus élevée.
  - c) L'interrupteur marche/arrêt ne peut pas être verrouillé.
- 3) Placez la semelle (3) sur la pièce à usiner.
- 4) Coupez avec un mouvement vers l'avant uniforme.
- 5) Une fois le travail terminé, retirez d'abord la lame du trait de scie, puis éteignez l'appareil.

***Energizer***<sup>®</sup>