

Energizer®



AKUMULÁTOROVÁ
SEKAČKA ELMC20V-UK
NÁVOD PRO UŽIVATELE

Energizer®

©2019 Energizer. Energizer a některé grafické návrhy jsou ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a souvisejících dceřiných společností a jsou používány na základě licence společnosti Builder SAS. Všechny ostatní názvy značek jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Builder SAS ani Energizer Brands, LLC nejsou spojeny s příslušnými vlastníky jejich ochranných známek.

Začněme.

Jste nadšeni, že můžete zapnout, takže to bude stručné !

1




2x20V
stejnsměr



3000
min⁻¹



340mm



20-65 mm






35 L







9,9 kg

Hladina akustického výkonu: 90,2 dB(A); Hladina akustického tlaku: 77,9 Db(A); Garantovaná hladina akustického výkonu: 94 dB(A) Vibrace: 0,50 m/s² K= 1,5 m/s

2

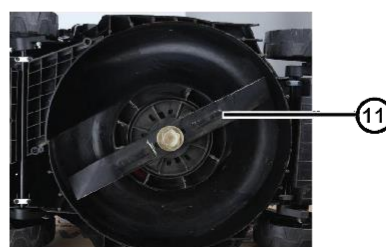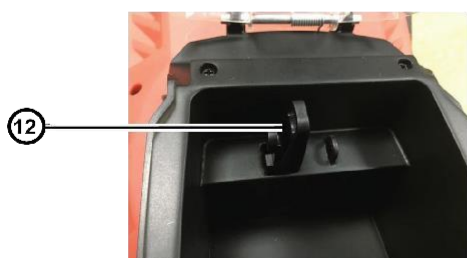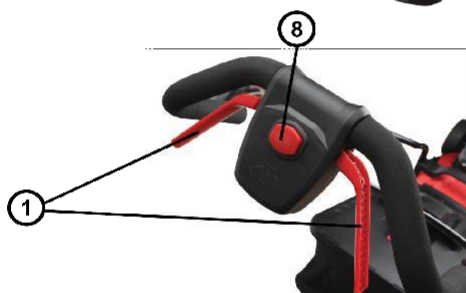

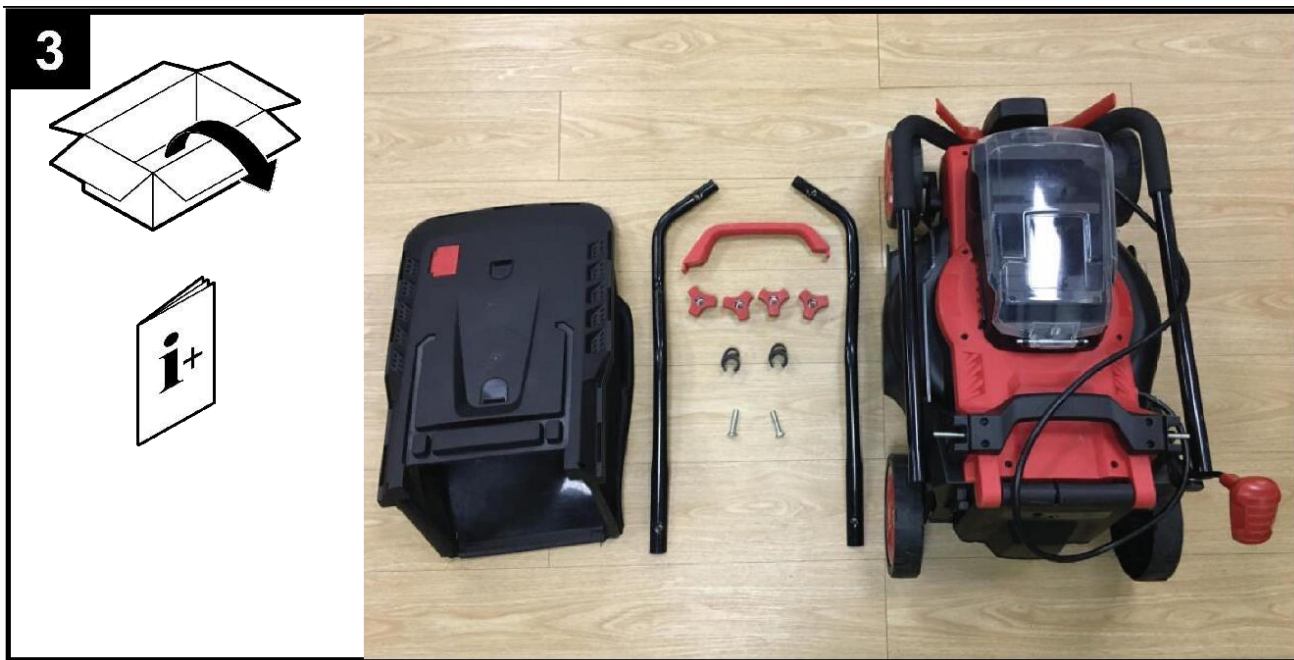

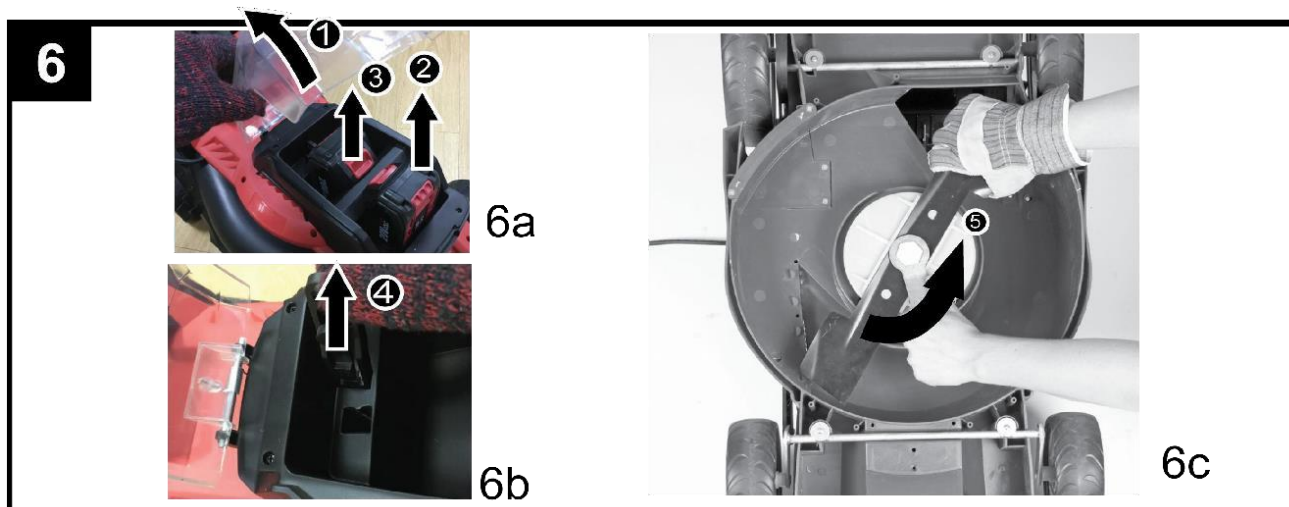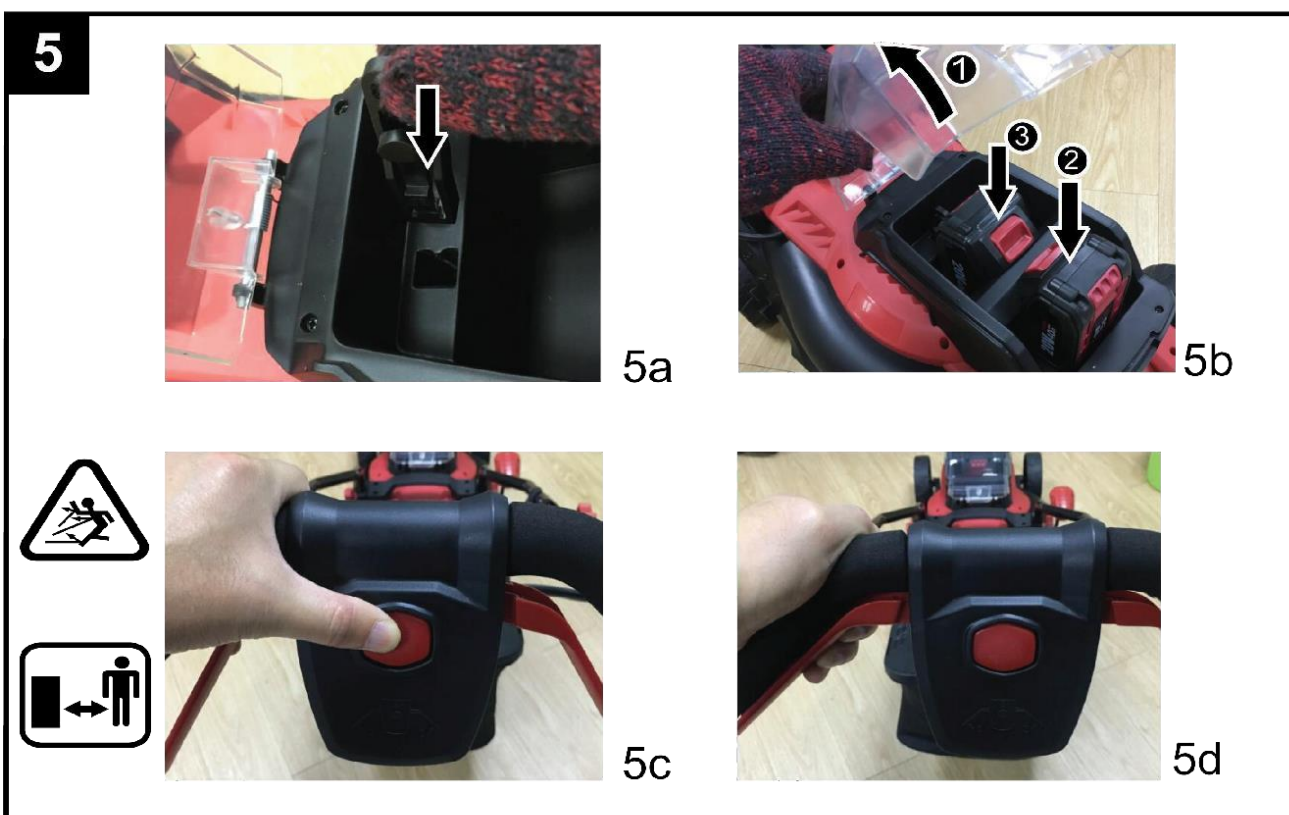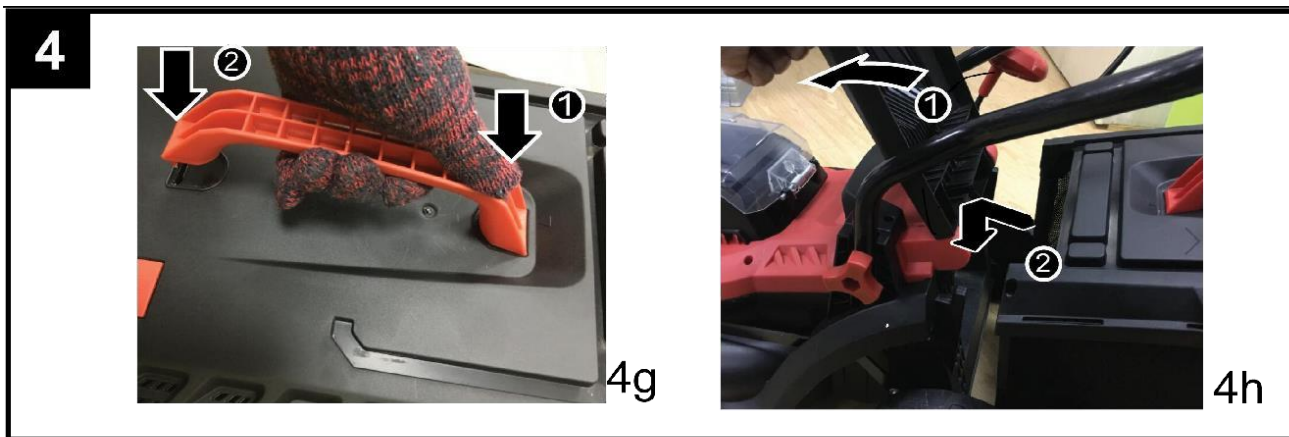

**DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE. USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

**Bezpečná obsluha sekaček na trávu s elektrickým
pohonem**

Školení

- a) Pečlivě si přečtete pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje.
- b) Nikdy nedovolte, aby stroj používaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- c) Nikdy stroj nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, zejména děti, nebo domácí zvířata.
- d) Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí, které vzniknou jiným osobám nebo jejich majetku.

Příprava

- a) Při práci se strojem vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Stroj neobsluhujte naboso nebo v otevřených sandálech. Vyvarujte se nošení volných oděvů nebo oděvů s visícími šňůrami či vázankami.
- b) Důkladně zkontrolujte prostor, kde se má stroj používat, a odstraňte všechny předměty, které by stroj mohl odhodit.
- c) Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda není nůž, šroub nože a sestava nože opotřebovaná nebo poškozená. Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňujte v sadách, abyste zachovali rovnováhu. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

Operace

- a) Stroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- b) Nepoužívejte stroj v mokré trávě.
- c) Na svazích se vždy ujistěte, že máte pevnou půdu pod nohama.
- d) Chodte, nikdy neutíkejte.
- e) Sekejte napříč svahy, nikdy ne nahoru a dolů.
- f) Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.
- g) Nesekejte příliš strmé svahy.
- h) Při couvání nebo tažení stroje směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
- i) Pokud je nutné stroj při přepravě naklonit, zastavte nůž (nože), když přejíždíte jiný než travnatý povrch a když stroj přepravujete na místo, kde má být použit, a zpět.
- j) Nikdy nepracujte se strojem s poškozenými kryty nebo štíty nebo bez nasazených bezpečnostních zařízení, například deflektorů a/nebo sběrače trávy.
- k) Motor zapněte opatrně podle pokynů a s nohama v dostatečné vzdálenosti od nože (nožů).
- l) Při zapínání motoru stroj nenaklánějte, s výjimkou případů, kdy je nutné stroj naklonit pro spuštění. V takovém případě jej nenaklánějte více, než je nezbytně nutné, a zvedejte pouze tu část, která je od obsluhy vzdálena.
- m) Nespouštějte stroj, pokud stojíte před vypouštěcím otvorem.
- n) Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Neustále se držte mimo dosah vypouštěcího otvoru.
- o) Nepřepravujte stroj, pokud je zdroj napájení v provozu.
- p1) Zastavte stroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
- p2) Zastavte stroj a vyjměte blokovací zařízení. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
 - kdykoli opustíte zařízení,
 - před odstraněním ucpání nebo uvolněním žlabu,
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji,

po nárazu na cizí předmět. Před opětovným spuštěním a provozem stroje zkontrolujte, zda není poškozen, a proveďte opravy;

pokud stroj začne abnormálně vibrovat (okamžitě zkontrolujte), zkontrolujte, zda není poškozen, vyměňte nebo opravte všechny poškozené díly, zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné díly.

Údržba a skladování

a) Udržujte všechny matice, šrouby a vruty pevně utažené, abyste se ujistili, že je stroj v bezpečném provozním stavu.

b) Často kontrolujte, zda není sběrač trávy opotřebovaný nebo poškozený.

d) U strojů s více noži buďte opatrní, protože otáčení jednoho nože může způsobit otáčení ostatních nožů.

e) Při seřizování stroje buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení prstů mezi pohybující se nože a pevné části stroje.

f) Před uložením vždy nechte stroj vychladnout.

g) Při údržbě nožů mějte na paměti, že i když je zdroj napájení vypnutý, nože se mohou pohybovat.

h) Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly z důvodu bezpečnosti. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

BEZPEČNOST BATERÍ A NABÍJEČEK

- ★ Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovná označení na nabíječce, akumulátoru a výrobku, který akumulátor používá.
- ★ Nabíječku, baterie a akumulátorové nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
- ★ Nepoužívejte poškozené nabíječky baterií.
- ★ Dodanou nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiného akumulátorového nářadí.

★ Tato nabíječka není určena pro jiné použití než pro

nabíjení dobíjecích baterií. Jakékoli jiné použití může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo úrazu elektrickým proudem.

- ★ Na horní část nabíječky nepokládejte žádné předměty a nabíječku nepokládejte na měkký povrch, který by mohl způsobit nadměrné vnitřní zahřívání. Umístěte nabíječku na místo mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla.
- ★ Nabíječku nepoužívejte, pokud dostala ostrý úder, ~~spadla~~ nebo byla jinak poškozena. Nechte ji zkontrolovat elektrikářem nebo opravářem elektrického náradí.
- ★ Nerozebírejte nabíječku. V případě potřeby servisu ~~nebo~~ opravy ji odneste elektrikáři nebo opraváři elektrického náradí. Nesprávná zpětná montáž může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, zasažení elektrickým proudem nebo požáru.
- ★ Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, ~~odpjte~~ nabíječku ze zásuvky, než se pustíte do čištění. Vyjmutím akumulátoru toto riziko nesnížíte.
- ★ Nikdy se nepokoušejte spojit 2 nabíječky dohromady.
- ★ **NESKLÁDEJTE** ani nepoužívejte náradí a akumulátor **a** místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 40 °C (např. uvnitř kulen nebo kovových budov v létě).
- ★ Nabíječka je navržena tak, aby fungovala na ~~běžný~~ elektrický proud v domácnosti. Nepokoušejte se ji používat na jiné napětí!
- ★ Akumulátor není z krabice plně nabitý. Nejprve si ~~přečte~~ bezpečnostní pokyny a poté postupujte podle pokynů a postupů pro nabíjení.
- ★ **Při intenzivním používání se akumulátor zahřívá. Po zahájení nabíjení nechte akumulátor vychladnout na pokojovou teplotu.**
- ★ Nejdelší životnosti a nejlepšího výkonu lze dosáhnout, pokud se akumulátor nabíjí při teplotě vzduchu mezi 18 a 24 °C. Nenabíjejte akumulátor při teplotě vzduchu nižší než 10 °C, nebo vyšší než 40 °C. Je to důležité a zabráníte tím poškození akumulátoru.
- ★ Akumulátor nespalujte, ani když je vážně poškozený ~~nebo~~ zcela opotřebovaný. Akumulátor může při požáru explodovat.
- ★ Nikdy se nepokoušejte akumulátor z jakéhokoli důvodu otevřít. Pokud se plastový kryt akumulátoru rozbije nebo praskne, okamžitě jej přestaňte používat a nenabíjejte jej.
- ★ Během nabíjení musí být baterie umístěna na ~~dobře~~ větraném místě.

Nabíjení baterie

1. Vyměňte akumulátor ze zařízení. Udělejte to stisknutím bočních tlačítek.
2. Zkontrolujte, zda je napětí v síti stejné jako napětí uvedené na typovém štítku nabíječky. Zasuňte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky. Poté se začne rozsvěcet červená kontrolka.
3. Vložte akumulátor do nabíječky, poté začne červená LED dioda na nabíječce zeleně blikat.
4. Na nabíječce najdete štítek s nápisem "Charger indicator" (indikátor nabíječky) indikátoru LED.

Akumulátor se může během nabíjení mírně zahřát. To je normální. Pokud se

akumulátor nenabíjí, zkontrolujte:

- ★ Napětí v zásuvce
- ★ Zda je na nabíjecích kontaktech dobrý kontakt.
- ★ Ať už je akumulátor teplý nebo ne, systém ochrany akumulátoru nedovolí nabíjení akumulátoru, pokud je teplota akumulátoru po použití vyšší než 40 °C, před zahájením nabíjení nechte akumulátor vychladnout na pokojovou teplotu.

Pokud se akumulátor stále nenabíjí, zašlete nabíjecí jednotku a akumulátor do našeho zákaznického servisu.

Abyste zajistili dlouhou životnost akumulátoru, měli byste dbát na jeho včasné dobíjení. Akumulátor musíte dobít, jakmile zjistíte, že výkon akumulátorového vysavače klesá. Nikdy nedovolte, aby se akumulátor zcela vybil. To by způsobilo jeho závadu.

Indikátor kapacity baterie

Stiskněte spínač indikátoru kapacity baterie . Indikátor kapacity baterie zobrazuje stav nabití baterie pomocí 4 LED diod, jak je uvedeno níže:

Svítil všechny 4 kontrolky LED:

Baterie je plně nabitá.

Svítil 3 LED diody:

Baterie je nabitá přibližně na 75 %.



Svítil 2 LED diody:




Baterie je nabitá přibližně na 50 %.

Svítil 1 LED dioda:

Baterie se brzy vybit, nabijte ji.

5.8 Indikátor nabíječky

Stav indikátoru	Vysvětlení a opatření
	<p>Připraveno k použití Nabíječka je připojena k elektrické síti a je připravena k použití; v nabíječce není akumulátor.</p>
	<p>Nabíjení Nabíječka nabíjí akumulátor v režimu nabíjení.</p>


	Akumulátor je plně nabitý. Nabíjení je dokončeno a akumulátor je v nabíječce.
	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká, nabíječka je ve stavu ochrany. Funkci nabíjení lze obnovit po dosažení normální teploty.
	Neodstranitelná porucha baterie.

Vysvětlení symbolů

 Bezpečnostní upozornění na obecné nebezpečí.



Přečtěte si návod k použití.


 Dbejte na to, aby nedošlo ke zranění okolostojících osob cizími předměty vymrštěnými ze stroje.


 Varování: Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.



Pozor na ostré čepele. Čepele se otáčejí i po vypnutí motoru.

- Před údržbou vyjměte zařízení pro vypnutí"

 Než se dotknete všech součástí stroje, počkejte, až se zcela zastaví. Nože se otáčejí i po vypnutí stroje, rotující nůž může způsobit zranění.

 Nepoužívejte přístroj za deště ani jej nenechávejte venku, když prší.

URČENÉ POUŽITÍ

Sekačka je určena pro soukromé použití, tj. pro použití v domácnosti a na zahradě.

Soukromé použití sekačky na trávu znamená roční provozní dobu zpravidla nepřesahující 50 hodin, během níž je zařízení používáno především k údržbě malých obytných trávníků a domácích/hobby zahrad. Vyloučena jsou veřejná zařízení, sportovní haly a použití v zemědělství/lesnictví.

Důležité. Vzhledem k vysokému riziku poranění uživatele se sekačka nesmí používat k zastřihávání keřů, živých plotů nebo křovin, k sekání skalnaté vegetace, osázených střeš nebo trávy na balkonech, k čištění (vysávání) nečistot a zbytků z chodníků nebo k sekání odřezků stromů nebo živých plotů. Kromě toho se sekačka na trávu nesmí používat jako motorový kultivátor k zarovnávaní vysokých ploch, například krtinců.

Z bezpečnostních důvodů nesmí být sekačka na trávu používána jako pohonná jednotka pro jiné pracovní nástroje nebo sady nářadí jakéhokoli druhu, pokud to nebylo výslovně povoleno výrobcem.

Zařízení se smí používat pouze k předepsanému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za zneužití. Za případné škody nebo zranění jakéhokoli druhu způsobené v důsledku toho nese odpovědnost uživatel/obsluha, nikoli výrobce.

Upozorňujeme, že naše zařízení není určeno pro komerční, obchodní nebo průmyslové použití. Naše záruka se vztahuje na

neplatná, pokud je stroj používán v komerčních, obchodních nebo průmyslových podnicích nebo k obdobným účelům.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


1

PRVKY PRODUKTU

2

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Přepínací lišta | 10. Podložka |
| 2. Horní tlačná tyč | 11. Řezací nůž |
| 3. Spodní držák přítlačné tyče | 12. Bezpečnostní zástrčka |
| 4. Rukojeť pro přenášení | 13. Kabelová svorka |
| 5. Koš na trávu | 14. Pákový indikátor |
| 6. Páka pro nastavení výšky sečení | 15. Rukojeť koše na trávu |
| 7. Vyhazovací klapka | 16. Šroubovací knoflík |
| 8. Tlačítko přepínače | 17. Šroub |
| 9. Stupnice výšky řezu | |

MONTÁŽ (obr. 4).

 Sekačka se dodává částečně smontovaná. Viz obr. 3. Před použitím sekačky je nutné sestavit tlačný koš a koš na trávu. Při montáži postupujte krok za krokem podle pokynů a řiďte se obrázky.

Montáž spodního držáku přítlačné tyče

1. Zasuňte levou spodní tlakovou tyč do držáku na řídítkách a zajistěte ji pomocí šroubovacího knoflíku (obr. 4a).
2. Montáž pravé přítlačné lišty stejným způsobem jako levé lišty. Viz obr. 4b.

Montáž kabelové přichytky

Namontujte dvě kabelové přichytky odděleně na spodní a horní přítlačnou tyč. Viz obr. 4c a 4d.

Montáž madla na koš na trávu

Jeden konec rukojeti zatlačte do otvoru v koši na plyn,

Montáž horní přítlačné tyče

Vyrovnejte otvor na horní tlačné tyči s otvorem na spodní tlačné tyči, poté vložte šroub a upevněte jej pomocí šroubovacího knoflíku. Viz obr. 4c a 4d.

pak stiskněte další konec. Viz obrázek 4g.

Montáž koše na trávu

1. Vyhazovací klapku vyklopte levou rukou nahoru.
2. Obruč koše nasadte na stroj. Viz obr. 4h.

OPERACE

Ukazatel naplnění sběrače trávy

Zásobník na trávu je vybaven indikátorem stavu naplnění, který se otevírá proudem vzduchu, který sekačka vytváří během provozu. Pokud se klapka během sečení zavře, je sběrný koš na trávu plný a je třeba jej vyprázdnit. Aby byla zajištěna správná funkce indikátoru stavu naplnění, musí být otvory pod klapkou vždy čisté a průchodné.

Bezpečnostní zástrčka

Z bezpečnostních důvodů je stroj vybaven bezpečnostní zástrčkou (12) v prostoru pro baterii.

Před zahájením práce je nutné zasunout tuto bezpečnostní zástrčku do přihrádky (viz obr. 5a).

Před jakýmkoli nastavením výšky sečení, údržbou nebo výměnou nože musíte vytáhnout bezpečnostní zástrčku z prostoru.

Nastavení výšky sečení

Pozor!

Výšku sečení nastavujte pouze po vypnutí stroje a vytažení bezpečnostní zástrčky (12).

Než začnete sekat, zkontrolujte, zda není nůž tupý a zda není poškozený žádný z upevňovacích prvků. Abyste zabránili nevyváženosti, vyměňte tupé a/nebo poškozené nože. Chcete-li provést tuto kontrolu, nejprve vypněte motor a vytáhněte bezpečnostní zástrčku.

Výška sečení se nastavuje takto:

1. Zatlačte páčku nastavení výšky sečení (6) směrem ven.
2. Stiskněte páčku (6) nebo ji vytáhněte nahoru na požadovaný řez.

odpojen (k vyprázdnění) a motor stále běží. A rotující čepel může způsobit vážná zranění!

Vždy pečlivě připevněte žlabovou klapku a koš na trávu.

Před vyprázdněním koše na trávu vypněte motor.

Vždy dbejte na to, aby mezi uživatelem a krytem sekačky byla zachována bezpečná vzdálenost (daná délkou dlouhých rukojetí). Obzvláště opatrní buďte při sečení a změně směru na svazích a v náklonu. Udržujte pevný postoj a noste pevnou, neklouzavou obuv a dlouhé kalhoty.

Vždy sekejte podél sklonu (ne nahoru a dolů). Z bezpečnostních důvodů se sekačka nesmí používat k sečení na svazích se sklonem větším než 15 stupňů.

Při couvání a tažení sekačky dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpečí zakopnutí!

Pracovní rady

Doporučujeme, aby se sečení překrývalo. Používejte pouze ostré nože v dobrém stavu. Tím zabráníte roztřepení stébel trávy a zežloutnutí trávníku.

Snažte se sekat v rovných liniích, abyste dosáhli pěkného a čistého vzhledu. Pokosy by se měly navzájem překrývat o několik centimetrů, aby nevznikaly pruhy.

Četnost sekání trávníku závisí především na rychlosti, jakou tráva roste. V hlavní vegetační sezóně (květen-červen) bude pravděpodobně nutné sekat trávník dvakrát týdně, jinak stačí jednou týdně. Výška sečení by se měla pohybovat v rozmezí 4-6 cm.

výška.

3. Zatlačte páčku (6) do příslušné prohlubně a zkontrolujte, zda je v prohlubni pevně usazena.

Odečtení výšky řezu

Výšku sečení lze nastavit v rozmezí 25-75 mm v 6 intervalech a lze ji odečíst na stupnici.

Instalace akumulátoru (obr. 5b)

Otevřete kryt baterie podle obr. 5b. Poté vložte obě baterie do držáků podle obr. 5b.

Poznámka!

Používejte pouze baterie nabitě na stejnou úroveň. Nikdy nekombinujte plné a poloprázdné baterie.

Vždy nabíjejte obě baterie současně.

Provozní doba zařízení závisí na baterii s nižší úrovní nabití.

Obě baterie musí být před použitím vždy plně nabitě.

Zavřete kryt baterie odklopením dolů a zkontrolujte, zda správně zapadl na místo.

Zapnutí/vypnutí stroje (obr. 5c a 5d)

Aby se zabránilo náhodnému zapnutí zařízení, je sekačka vybavena bezpečnostním spínačem.

Chcete-li stroj zapnout, stiskněte tlačítko na horní rukojeti a mezitím zatáhněte za spínací lištu, jak je znázorněno na obr. 5c a 5d. Doba spuštění může činit několik sekund.

Chcete-li stroj zastavit, stačí uvolnit rukojeť spínače. Stroj se zcela zastaví během 3 sekund.



Pozor!

Nikdy neotvírejte žlab, když je sáček na trávu.

Chcete-li koš na trávu sejmout, jednou rukou zvedněte žlab a druhou se chytněte madla koše. Vyjměte koš. Po vyjmutí koše na trávu žlab z bezpečnostních důvodů automaticky spadne dolů a uzavře zadní otvor žlabu. Pokud v otvoru zůstane nějaká tráva, bude snazší znovu nastartovat motor, pokud sekačku odtáhnete přibližně o 1 m zpět.

K odstraňování odřezků v krytu sekačky nebo na něm nepoužívejte ruce ani nohy, ale vhodné nástroje, například kartáč nebo ruční smeták.

ÚDRŽBA



Nebezpečí!

Před jakýmkoli čištěním vytáhněte bezpečnostní zástrčku.

Čištění

• Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru pokud možno bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej vyfoukejte stlačeným vzduchem pod nízkým tlakem.

• Sekačku nečistěte tekoucí vodou, zejména ne vysokotlakou vodou.

• Po každém ukončení používání doporučujeme přístroj ihned vyčistit.

• Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, které by mohly poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby do zařízení neprosakovala voda.

• Nejlepších výsledků dosáhnete, když sekačku vyčistíte kartáčem nebo hadrem.

Údržba

• Opatřované nebo poškozené nože, držáky nožů a šrouby by měl autorizovaný odborník vyměnit jako sadu, aby bylo zařízení v rovnováze.

• Ujistěte se, že všechny montážní součásti (tj. šrouby, svorníky, matice, šrouby, matice, šrouby)

výška porostu před opětovným sečením by měla být 4 - 5 cm. Pokud z jakéhokoli důvodu necháte trávu narůst o něco déle, nedělejte chybu, když ji najednou posekáte na normální výšku. Tím trávnik poškodíte. Nikdy ho nesekejte najednou o více než polovinu výšky.

Spodní stranu krytu sekačky udržujte čistou a odstraňujte nánosy trávy. Nánosy nejen ztěžují spuštění sekačky, ale snižují kvalitu sečení a ztěžují sběr trávy do sáčku.

Vždy sekejte podél svahu (ne nahoru a dolů). Sklouznutí sekačky směrem dolů zabrání tím, že budete sekačku držet v poloze pod úhlem nahoru.

Výšku sečení zvolte podle délky trávy. Proveďte několik přejezdů, abyste najednou neposekali více než 4 cm trávy. Před jakoukoli kontrolou nože vypněte motor. Mějte na paměti, že nůž se otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte čepel zastavit ručně. Pravidelně kontrolujte, zda je nůž bezpečně upevněn, zda je v dobrém stavu a zda je ostrý. V opačném případě nůž nabruste nebo vyměňte. V případě, že nůž narazí na nějaký předmět, sekačku okamžitě vypněte a počkejte, až se nůž zcela zastaví. Poté zkontrolujte stav nože a jeho uchycení. Vyměňte všechny poškozené části.

Jakmile se na sekačce začnou objevovat zbytky posečené trávy, je čas koš na trávu vyprázdnit. Důležité!

Před sejmutím koše na trávu vypněte motor a počkejte, až se nůž zastaví.

Aby se zajistilo, že bude posbírána většina posekané trávy, je třeba po každém použití vyčistit vnitřní část koše na trávu.

Koš na trávu nasadte zpět až po vypnutí motoru a zastavení nože.

Jednou rukou zvedněte žlab a druhou rukou přidržujte koš na trávu za rukojeť a zavěste jej shora.

a ujistěte se, že je pevně připevněn. Pokud je čepel zcela opotřebená, je třeba ji okamžitě vyměnit nebo znovu nabrousit. Nadměrně vibrující sekačka znamená, že nůž není správně vyvážen nebo se deformoval nárazem do předmětu. V takovém případě je nutné nůž opravit nebo vyměnit.

• Uvnitř zařízení nejsou žádné díly, které by vyžadovaly další údržbu.

Výměna nože (obr. 6)

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nechat nůž vyměnit autorizovaným odborníkem. Důležité! Používejte pracovní rukavice! Čepel vyměňujte pouze za originální náhradní čepel Einhell, protože tím zajistíte špičkový výkon a bezpečnost za všech podmínek.

Pro výměnu nože proveďte následující kroky:

1. Vyjměte akumulátor podle obr. 6a.
2. Vyjměte bezpečnostní zástrčku (viz obr. 6b).
3. Uvolněte šroub nože proti směru hodinových ručiček podle obr. 6c.
4. Vyjměte nůž a vyměňte jej za nový. Při montáži nože dbejte na to, aby byl namontován ve směru hodinových ručiček. Vzduchové lopatky lopatky musí

atd.) jsou vždy dotaženy tak, aby bylo možné zařízení vždy bezpečně provozovat.

- Často kontrolujte, zda sestava pro zachytávání trávy nevykazuje známky opotřebení.
- Nadměrně opotřebované nebo poškozené díly okamžitě vyměňte.
- Abyste si mohli zařízení užívat po mnoho let, je třeba čistit a mazat všechny šroubované díly a také kola a nápravy.
- Udržování sekačky v dobrém stavu zajišťuje nejen dlouhou životnost a vysoký výkon, ale také umožňuje zařízení důkladně sekat trávu s minimálním úsilím.
- Čepel je vystavena většímu opotřebení než jakákoli jiná součást. Proto pravidelně kontrolujte stav

vyčnívat do motorového prostoru. Držáky kopule musí být zarovnány s děrovanými otvory v noži.

5. Poté utáhněte upevňovací šroub univerzálním klíčem. Utahovací moment by měl být přibližně 25 Nm. Na konci sezóny proveďte celkovou kontrolu sekačky na trávu a odstraňte nahromaděnou trávu a nečistoty. Na začátku každé sezóny zkontrolujte stav nože. V případě nutnosti opravy se obraťte na naše zákaznické centrum. Používejte pouze originální náhradní díly.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Aby se stroj během přepravy nepoškodil, je dodáván v pevném obalu. Většina obalové materiálu lze recyklovat. Tyto materiály odneste na příslušná recyklační místa. Nepotřebné stroje odevzdejte místnímu prodejci. Zde budou zlikvidovány ekologicky bezpečným způsobem.

centra (pokud jsou k dispozici).

Vyřazené elektrospotřebiče jsou recyklovatelné a neměly by se vyhazovat do domovního odpadu! Podpořte nás prosím aktivně v šetření zdrojů a ochraně životního prostředí tím, že tento spotřebič odevzdáte do sběrného dvora.

Energizer®

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje na výrobek záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu původnímu kupujícímu. Záruka platí při používání výrobku jako domácího nářadí. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené běžným opotřebením.

Výrobce se zavazuje vyměnit náhradní díly, které určený distributor označí za vadné. Výrobce nepřebírá odpovědnost za částečnou nebo úplnou výměnu stroje a/nebo za následné škody.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené:

- Nedostatečná údržba.
- Montáž, seřízení nebo abnormální provoz výrobku.
- Náhradní díly podléhající opotřebením.

Záruka se nevztahuje ani na:

- Náklady na dopravu a balení.
- Použití nástroje k jinému účelu, než pro který byl navržen.
- Používání a údržba stroje způsobem, který není popsán v návodu k použití.

V rámci naší politiky neustálého zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo na změnu nebo úpravu specifikací bez předchozího upozornění. V důsledku toho se výrobek může lišit od informací zde uvedených, ale jakákoli změna bude provedena bez předchozího upozornění pouze tehdy, pokud bude klasifikována jako vylepšení předchozí specifikace.

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

Při objednávání náhradních dílů uvádějte číslo nebo kód dílu, který naleznete v seznamu dílů přiloženém k této příručce.

Uschovejte si doklad o koupi; bez něj nebude záruka platná.

Chcete-li získat pomoc ohledně vaší sekačky na trávu, doporučujeme vám přejít na tento odkaz nebo nám zavolat telefonicky.

+33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

Musíte si vytvořit "lístek" prostřednictvím jejich platformy.

- Přihlaste se nebo si vytvořte účet
- Vložte odkaz na nástroj
- Zvolte předmět žádosti
- Vysvětlete svůj problém
- Přiložte tyto soubory: fakturu nebo účtenku, obrázek výrobního štítku (sériové číslo), obrázek potřebného dílu (například: kolíky na zástrčce transformátoru, které se ulomily).

Nabízíme vám prodloužení záruky na 1 rok. Chcete-li ji získat, postupujte podle níže uvedeného postupu:

- Připojte se na webových stránkách:

- Vložte své kontaktní údaje
- Zaregistrujte svůj nástroj u:
 - Odkaz
 - Sériové číslo
 - Datum zakoupení nástroje
- Automaticky vygenerujte záruční list ve formátu PDF a vytiskněte jej.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux - Francie
Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0) 5.34.502.503

Prohlašuje, že níže uvedený stroj s
názvem Akumulátorová sekačka na
trávu
ELMC20V-UK

Sériové číslo: 20190818598-20190819197

Vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

Směrnice o strojních zařízeních
2006/42/ES Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě
2014/30/EU

Další platné směrnice:

Směrnice o hluku 2000/14/ES příloha VI a 2005/88/ES
2011/65/EU (RoHS) a 2015/863/EU

Naměřená hladina akustického výkonu: 90,2 dB(A) K= 3
dB(A) Garantovaná hladina akustického výkonu: 94
dB(A)

Oznámený subjekt 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80686 München - Deutschland

Platné harmonizované normy:

EN60335-1:2012+A11+A13
EN60335-2-77:2010
EN62233:2008
EN5014-1:2017
EN55014-2:2015

Cugnaux, 10/07/2019

Philippe MARIE /

generální ředitel



Odpovědnost za technický soubor: Olivier Patriarca