

Energizer[®]



AKUMULÁTOROVÁ
KOSAČKA ELMC20V-
UK

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

Energizer®

©2019 Energizer. Energizer a niektoré grafické návrhy sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a súvisiacich dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie spoločnosti Builder SAS.

Všetky ostatné názvy značiek sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Builder SAS ani Energizer Brands, LLC nie sú prepojené s príslušnými vlastníkmi ich ochranných známk.

Začneme.

Ste nadšení z toho, že sa môžete zapnúť, takže to bude stručné !


1



2x20V
jednosmer



3000
min⁻¹



340mm



20-65 mm





35 L







9,9 kg

Hladina akustického výkonu: 90,2 dB(A); hladina akustického tlaku: 77,9 Db(A); garantovaná hladina akustického výkonu: 94 dB(A) Vibrácie: 0,50 m/s² K= 1,5 m/s

2

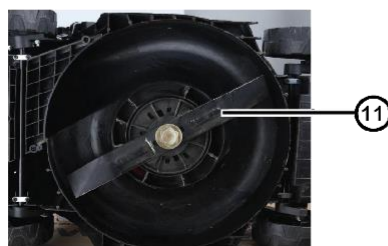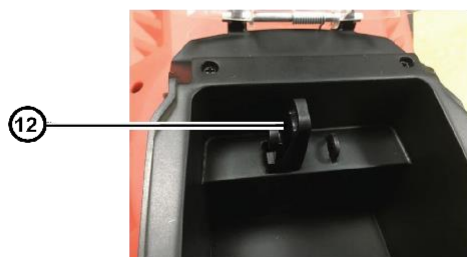

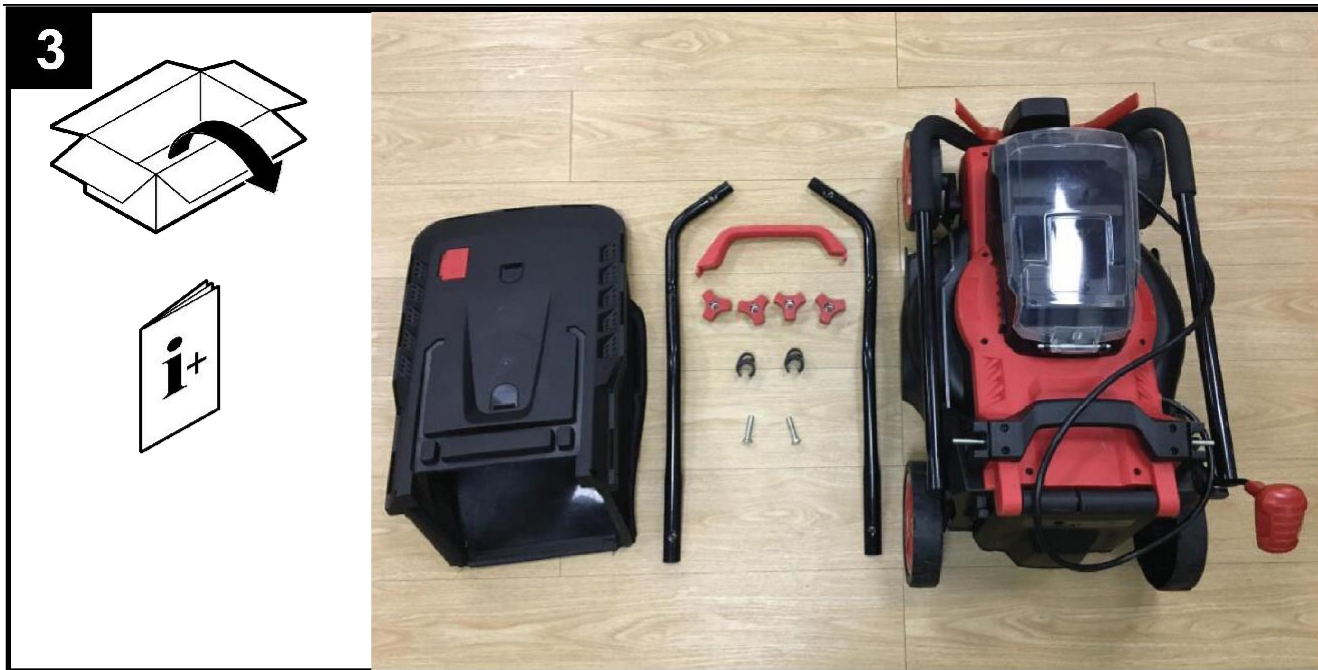

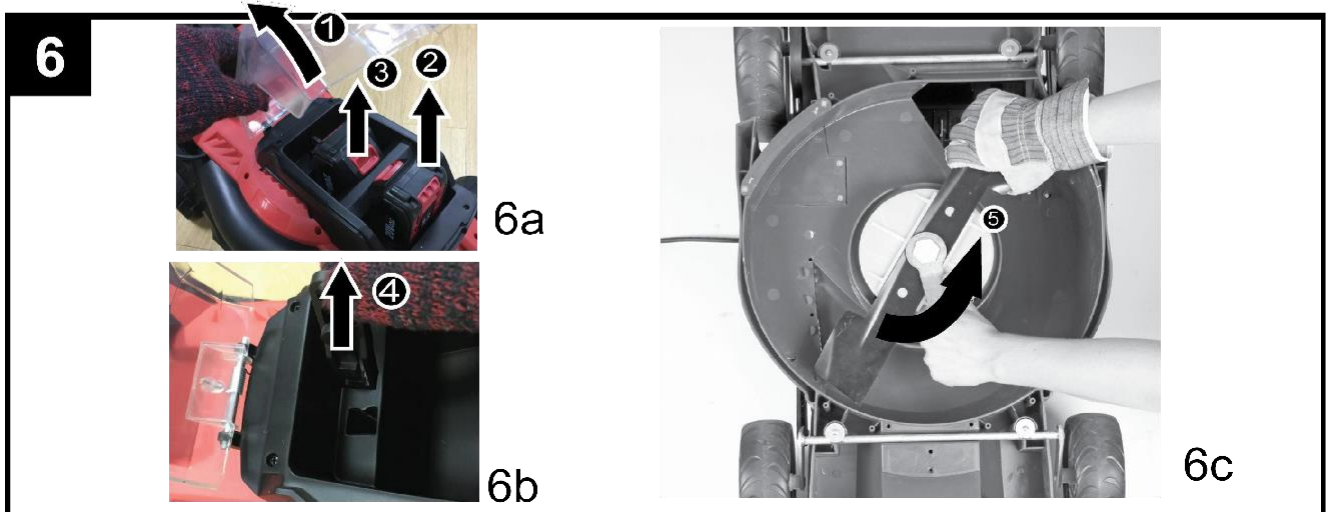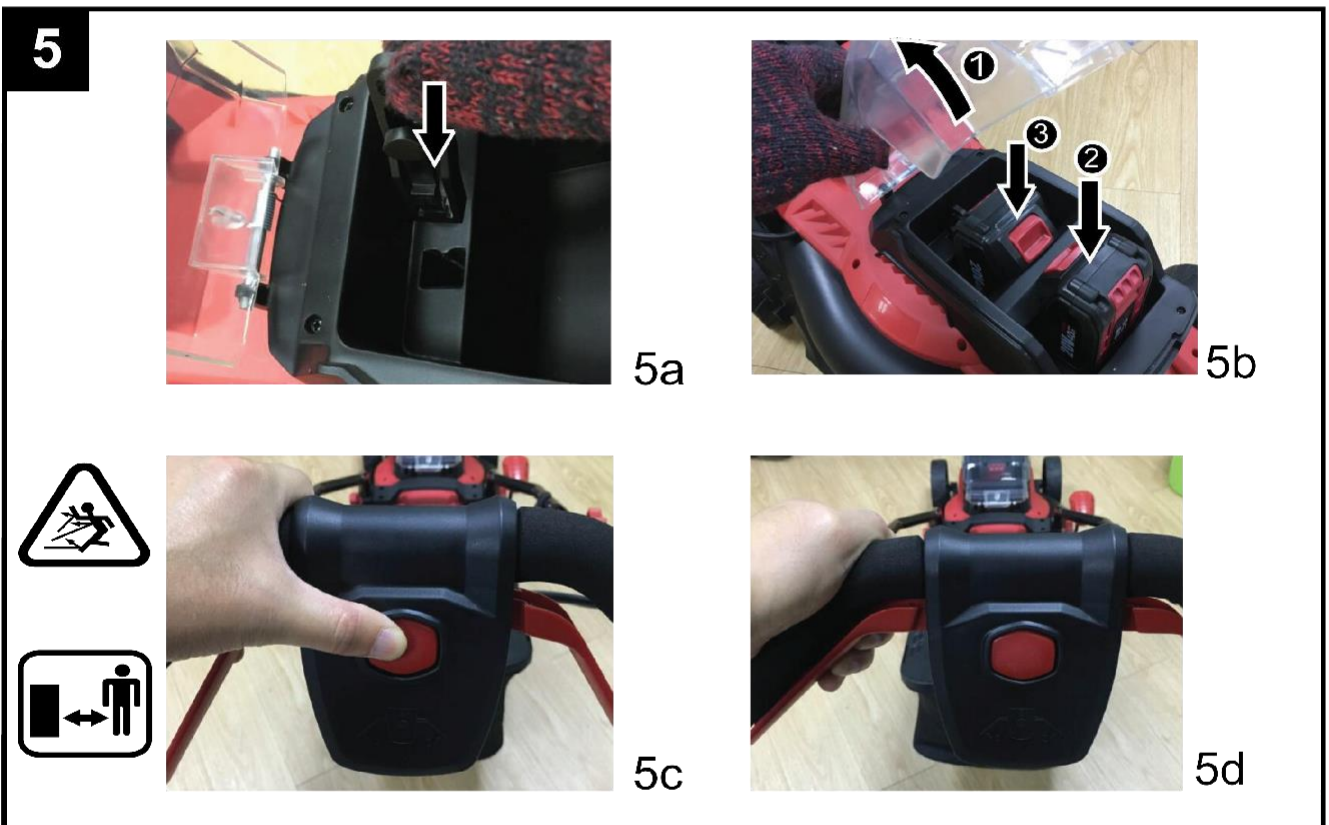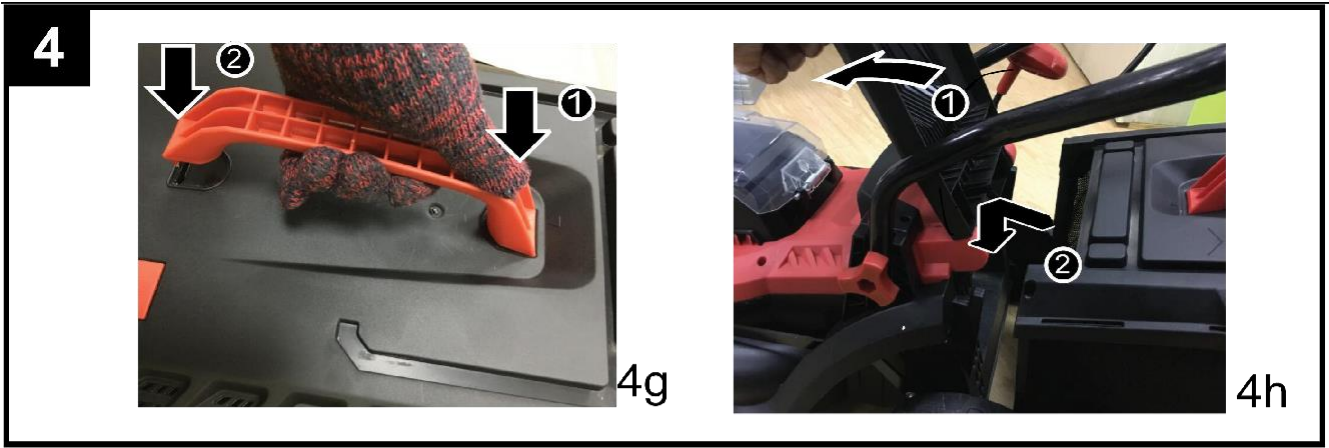

**DŔLEŽITÉ
PRED POUŽITÍM SI POZORNE
PREČÍTAJTE. USCHOVAJTE PRE
BUDÚCE POUŽITIE.**

**Bezpečné prevádzkové postupy pre kosačky na
trávu s elektrickým pohonom**

Školenie

- a) Pozorne si prečítajte pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja.
- b) Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.
- c) Nikdy nepoužívajte stroj, keď sú v blízkosti ľudia, najmä deti, alebo domáce zvieratá.
- d) Majte na pamäti, že prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvo, ktoré vznikne iným osobám alebo ich majetku.

Príprava

- a) Pri práci so strojom vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Stroj neobsluhujte naboso alebo v otvorených sandáloch. Vyhnite sa noseniu voľného oblečenia alebo oblečenia s visiacimi šnúrami alebo viazankami.
- b) Dôkladne skontrolujte priestor, kde sa má stroj používať, a odstráňte všetky predmety, ktoré by stroj mohol odhodiť.
- c) Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či nôž, skrutka noža a zostava noža nie sú opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené súčasti vymieňajte v súpravách, aby sa zachovala rovnováha. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.

Operácia

- a) Stroj používajte len pri dennom alebo dobrom umelom svetle.

- b) Vyhnite sa prevádzke stroja v mokrej tráve.
- c) Na svahoch si vždy buďte istí, že stojíte na nohách.
- d) Chodte, nikdy nebežte.
- e) Koste po celej ploche svahu, nikdy nie hore a dole.
- f) Pri zmene smeru jazdy na svahoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- g) Nekoste príliš strmé svahy.
- h) Pri cúvaní alebo ťahaní stroja smerom k sebe dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- i) Zastavte nôž(y), ak je potrebné stroj nakloniť kvôli preprave pri prejazde cez iný ako trávnatý povrch a pri preprave stroja do a z oblasti, ktorá sa má používať.
- j) Stroj nikdy nepoužívajte s poškodenými ochrannými krytmi alebo štítmí alebo bez nasadených bezpečnostných zariadení, napríklad deflektorov a/alebo zberača trávy.
- k) Motor zapnite opatrne podľa pokynov a s nohami v dostatočnej vzdialenosti od noža (nožov).
- l) Pri zapínaní motora stroj nenakláňajte, s výnimkou prípadov, keď je potrebné stroj nakloniť kvôli štartovaniu. V takom prípade ho nenakláňajte viac, ako je nevyhnutne potrebné, a zdvíhajte len tú časť, ktorá je vzdialená od obsluhy.
- m) Stroj neštartujte, keď stojíte pred vypúšťacím otvorom.
- n) Nedávajte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti. Vždy sa držte mimo výpustného otvoru.
- o) Stroj neprepravujte, keď je zdroj napájania v prevádzke.
- p1) Zastavte stroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.
- p2) Zastavte stroj a odstráňte vypínač. Uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili
 - vždy, keď opustíte zariadenie,
 - pred odstránením upchatia alebo uvoľnením žľabu,
 - pred kontrolou, čistením alebo prácou na stroji,

po náraze na cudzí predmet. Pred opätovným spustením a prevádzkou stroja skontrolujte, či nie je poškodený a vykonajte opravy;
ak stroj začne abnormálne vibrovať (okamžite skontrolujte), skontrolujte, či nie je poškodený, vymeňte alebo opravte všetky poškodené diely, skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené diely.

Údržba a skladovanie

- a) Udržujte všetky matice, skrutky a skrutky pevne utiahnuté, aby ste sa uistili, že je stroj v bezpečnom pracovnom stave.
- b) Často kontrolujte, či nie je zberač trávy opotrebovaný alebo poškodený.
- d) Pri strojoch s viacerými nožmi buďte opatrní, pretože otáčanie jedného noža môže spôsobiť otáčanie ostatných nožov.
- e) Počas nastavovania stroja buďte opatrní, aby ste zabránili uviaznutiu prstov medzi pohyblivými nožmi a pevnými časťami stroja.
- f) Pred uskladnením vždy nechajte stroj vychladnúť
- g) Pri údržbe nožov majte na pamäti, že aj keď je zdroj energie vypnutý, nože sa môžu pohybovať.
- h) Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely z bezpečnostných dôvodov. Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE A NABÍJAČKY

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a varovné označenia na nabíjačke, akumulátore a výrobku, ktorý akumulátor používa.
- Nabíjačku, batérie a akumulátorové náradie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky batérií.
- Dodanú nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie iného

akumulátorového náradia.

- Táto nabíjačka nie je určená na iné použitie ako

nabíjanie nabíjateľných batérií. Akékoľvek iné použitie môže viesť k riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Na hornú časť nabíjačky nekladte žiadne predmety ani nabíjačku neumiestňujte na mäkký povrch, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné vnútorné zahrievanie. Nabíjačku umiestnite na miesto mimo akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nabíjačku nepoužívajte, ak dostala ostrý úder, spadla alebo bola inak poškodená. Dajte ju skontrolovať elektrikárovi alebo opravárovi elektrického náradia.
- Nerozoberajte nabíjačku. V prípade potreby servisu alebo opravy ju odnesť elektrikárovi alebo opravárovi elektrického náradia. Nesprávna opätovná montáž môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, pred akýmkoľvek čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky. Vyňatím akumulátora sa toto riziko nezníži.
- Nikdy sa nepokúšajte pripojiť 2 nabíjačky k sebe.
- **NESKLADUJTE** ani nepoužívajte náradie a akumulátor na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C (napríklad v lete vo vnútri prístreškov alebo kovových budov).
- Nabíjačka je navrhnutá tak, aby fungovala na štandardné elektrické napájanie v domácnosti. Nepokúšajte sa ju používať na iné napätie!
- Akumulátor nie je z krabice úplne nabitý. Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny a potom postupujte podľa poznámok a postupov pri nabíjaní.
- **Pri intenzívnom používaní sa akumulátor zahrieva. Pred začatím nabíjania nechajte akumulátor vychladnúť na izbovú teplotu.**
- Najdlhšiu životnosť a najlepší výkon dosiahnete, ak sa akumulátor nabíja pri teplote vzduchu medzi 18 - 24 °C. Nenabíjajte akumulátor pri teplote vzduchu nižšej ako 10 °C alebo vyššej ako 40 °C. Je to dôležité a zabráni to poškodeniu akumulátora.
- Batériu nespáľujte, ani keď je vážne poškodená alebo úplne opotrebovaná. Akumulátor môže pri požiari explodovať.
- Batériu sa nikdy nepokúšajte z akéhokoľvek dôvodu otvoriť. Ak sa plastový kryt akumulátora zlomí alebo praskne, okamžite ho prestaňte používať a nenabíjajte ho.
- Počas nabíjania musí byť batéria umiestnená na dobre vetranom mieste.

Nabíjanie batérie

1. Vyberte akumulátor zo zariadenia. Urobte to stlačením bočných tlačidiel blokovania.
2. Skontrolujte, či je napätie v sieti rovnaké ako napätie uvedené na typovom štítke nabíjačky. Zasuňte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky. Potom sa začne rozsvetcovať ČERVENÁ LED dióda.
3. Vložte akumulátor do nabíjačky, potom začne červená LED dióda na nabíjačke zeleno blikať.
4. Na nabíjačke nájdete štítok s nápisom "Indikátor nabíjačky" LED indikátora.

Batéria sa môže počas nabíjania trochu zahriať. Je to normálne. Ak sa

akumulátor nenabíja, skontrolujte:

- Napätie v zásuvke
- Či je na nabíjaciach kontaktoch dobrý kontakt.
- Bez ohľadu na to, či je akumulátor teplý alebo nie, systém ochrany akumulátora neumožní nabíjanie akumulátora, ak je teplota akumulátora po použití vyššia ako 40 °C, pred začatím nabíjania nechajte akumulátor vychladnúť na izbovú teplotu.

Ak sa batéria stále nenabíja, pošlite nabíjaciu jednotku a batériu do nášho zákazníckeho servisu.

Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť akumulátora, mali by ste dbať na jeho včasné dobíjanie. Akumulátor musíte dobiť, keď spozorujete, že výkon akumulátorového vysávača klesá. Nikdy nedovoľte, aby sa akumulátorový blok úplne vybil. To spôsobí jeho poškodenie.

Indikátor kapacity batérie

Stlačte spínač indikátora kapacity batérie . Indikátor kapacity batérie zobrazuje stav nabitia batérie pomocou 4 LED diód, ako je uvedené nižšie:

Svietia všetky 4 LED diódy:

Batéria je plne nabitá.

Svieti 3 LED diódy:

Batéria je nabitá na približne 75 %.



Svieti 2 LED diódy:




Batéria je nabitá na približne 50 %.

Svieti 1 LED dióda:

Batéria sa čoskoro vybije, nabite ju.

5.8 Indikátor nabíjačky

Stav indikátora	Vysvetlenia a opatrenia
	Pripravené na použitie Nabíjačka je pripojená k elektrickej sieti a je pripravená na použitie; v nabíjačke nie je akumulátor.
	Nabíjanie Nabíjačka nabíja akumulátor v režime nabíjania.


	Batéria je plne nabitá. Nabíjanie je ukončené a batéria je v nabíjačke.
	Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka, nabíjačka je v stave ochrany. Funkciu nabíjania možno obnoviť po dosiahnutí normálnej teploty.
	Neodstrániteľná porucha batérie.

Vysvetlenie symbolov

 Upozornenie na všeobecné nebezpečenstvo.



Prečítajte si návod na použitie.

 Dbajte na to, aby nedošlo k poraneniu okolostojacich osôb cudzími predmetmi vymrštenými zo stroja.



Varovanie: Pri práci dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stroja.



Pozor na ostré čepele. Čepele sa otáčajú aj po vypnutí motora

Pred údržbou odstráňte zariadenie na vypnutie"



Predtým, ako sa dotknete všetkých súčastí stroja, počkajte, kým sa úplne nezastavia. Nože sa otáčajú aj po vypnutí stroja, rotujúci nôž môže spôsobiť poranenie.



Stroj nepoužívajte v daždi ani ho nenechávajte vonku, keď prší.

URČENÉ POUŽITIE

Kosačka na trávu je určená na súkromné použitie, t. j. na použitie v domácnostiach a záhradách.

Súkromné používanie kosačky na trávu sa vzťahuje na ročný prevádzkový čas, ktorý spravidla nepresahuje 50 hodín, počas ktorých sa zariadenie používa najmä na údržbu malých, obytných trávnikov a domácich/hobby záhrad. Verejné zariadenia, športové haly a poľnohospodárske/lesnícke aplikácie sú vylúčené.

Dôležité. Z dôvodu vysokého rizika telesného poranenia používateľa sa kosačka nesmie používať na strihanie kríkov, živých plotov alebo krovín, na kosenie skalnatej vegetácie, vysadených striech alebo trávy na balkónoch, na čistenie (vysávanie) nečistôt a odpadkov z chodníkov alebo na sekание odrezkov stromov alebo živých plotov. Okrem toho sa kosačka na trávu nesmie používať ako motorový kultivátor na zarovnávanie vysokých plôch, napríklad krtincov.

Z bezpečnostných dôvodov sa kosačka na trávu nesmie používať ako pohonná jednotka pre iné pracovné náradie alebo súpravy náradia akéhokoľvek druhu, pokiaľ to výslovne nepovolil výrobca.

Zariadenie sa má používať len na predpísaný účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za zneužitie. Používateľ/obsluha, a nie výrobca, nesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu, ktoré v dôsledku toho vzniknú.

Upozorňujeme, že naše zariadenie nebolo navrhnuté na použitie v komerčných, obchodných alebo priemyselných aplikáciách. Naša záruka sa vzťahuje na

neplatné, ak sa stroj používa v komerčných, obchodných alebo priemyselných podnikoch alebo na rovnocenné účely.

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

1

PRVKY PRODUKTU

2

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Prepínač bar | 10. Podložka |
| 2. Horná tlačná lišta | 11. Rezačí nôž |
| 3. Spodný držiak tlačného stĺpika | 12. Bezpečnostná zástrčka |
| 4. Rukoväť na prenášanie | 13. Káblové svorky |
| 5. Kôš na trávu | 14. Pákový indikátor |
| 6. Páka na nastavenie výšky kosenia | 15. Rukoväť koša na trávu |
| 7. Vyhadzovacia klapka | 16. Skrutkovací gombík |
| 8. Tlačidlo prepínača | 17. Skrutka |
| 9. Stupnica výšky rezu | |

MONTÁŽ (obr. 4).



Kosačka sa dodáva čiastočne zmontovaná. Pozri obr. 3. Pred použitím kosačky sa musí zmontovať tlačná tyč a kôš na trávu. Pri montáži postupujte krok za krokom podľa pokynov a pozrite si obrázky.

Montáž spodného držiaka prítlačnej tyče

1. Vložte ľavú spodnú tlačnú tyč do držiaka riadidiel a zaistite ju pomocou skrutkovacieho gombíka (obr. 4a).
2. Montáž pravej prítlačnej lišty rovnakým spôsobom ako ľavej lišty. Pozri obr. 4b.

Montáž káblovej svorky

Namontujte dve káblové svorky samostatne na spodnú a hornú prítlačnú lištu. Pozri obr. 4c a 4d.

Montáž rukoväte na kôš na trávu

Jeden koniec rukoväte zatlačte do otvoru na koši na plyn,

Montáž hornej prítlačnej lišty

Zarovnajte otvor na hornom tlačidle s otvorom na dolnom tlačidle, potom vložte skrutku a upevnite ju pomocou skrutkovacieho gombíka. Pozri obr. 4c a 4d.

potom stlačte ďalší koniec. Pozrite si obrázok 4g.

Montáž koša na trávu

1. Vyhadzovaciu klapku vyklopte ľavou rukou smerom nahor.
2. Obručou nasadte košík na stroj. Pozri obr. 4h.

OPERÁCIA

Indikátor stavu naplnenia zberača trávy

Zásobník na trávu je vybavený indikátorom stavu naplnenia, ktorý sa otvára prúdom vzduchu, ktorý kosačka vytvára počas prevádzky. Ak sa klapka počas kosenia zatvorí, zberný kôš na trávu je plný a musí sa vyprázdniť. Aby sa zabezpečila správna funkcia indikátora hladiny naplnenia, musia byť otvory pod klapkou vždy čisté a priechodné.

Bezpečnostná zástrčka

Z bezpečnostných dôvodov je stroj vybavený bezpečnostnou zástrčkou (12) v priestore pre batérie.

Pred prácou musíte túto bezpečnostnú zástrčku zasunúť do priehradky (pozri obr. 5a).

Pred akýmkoľvek nastavením výšky kosenia, údržbou alebo výmenou noža musíte vytiahnuť bezpečnostnú zástrčku z priestoru.

Nastavenie výšky kosenia

Pozor!

Výšku kosenia nastavujte len po vypnutí stroja a vytiahnutí bezpečnostnej zástrčky (12).

Pred začatím kosenia kontrolujte, či nôž nie je tupý a či nie je poškodený žiadny z upevňovacích prvkov. Aby ste zabránili akejkoľvek nerovnováhe, vymeňte tupé a/alebo poškodené nože. Ak chcete vykonať túto kontrolu, najprv vypnite motor a vytiahnite bezpečnostnú zástrčku.

Výška rezu sa nastavuje takto:

1. Zatlačte páku nastavenia výšky kosenia (6) smerom von.
2. Stlačte páku (6) smerom nadol alebo ju potiahnite smerom nahor na požadovaný rez

odpojený (na vyprázdnenie) a motor stále beží. A rotujúca čepeľ môže spôsobiť vážne poranenia!

Vždy starostlivo upevnite žlab a kôš na trávu. Pred vyprázdnením koša na trávu vypnite motor.

Vždy dbajte na to, aby bola medzi používateľom a krytom kosačky zachovaná bezpečná vzdialenosť (daná dĺžkou dlhých rukovätí). Pri kosení a zmene smeru kosenia na svahoch a v náklonoch buďte obzvlášť opatrní. Udržujte pevnú oporu a noste pevnú, protišmykovú obuv a dlhé nohavice.

Vždy koste pozdĺž sklonu (nie hore a dole). Z bezpečnostných dôvodov sa kosačka nesmie používať na kosenie svahov so sklonom väčším ako 15 stupňov.

Pri cúvaní a ťahaní kosačky dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nebezpečenstvo zakopnutia!

Pracovné poradenstvo

Odporúča sa, aby sa kosenie prekrývalo. Používajte len ostré nože v dobrom stave. Zabránite tak rozstrapkaniu stebiel trávy a zožltnutiu trávnik.

Snažte sa kosiť v rovných línách, aby ste dosiahli pekný a čistý vzhľad. Pokosené plochy by sa mali navzájom prekrývať o niekoľko centimetrov, aby nevznikali pruhy.

Časť kosenia trávnik závisí predovšetkým od rýchlosti, akou tráva rastie. V hlavnom vegetačnom období (máj - jún) budete pravdepodobne musieť kosiť trávnik dvakrát týždenne, inak stačí raz týždenne. Výška kosenia by sa mala pohybovať medzi 4 - 6 cm a

výška.

3. Zatláčte páčku (6) do príslušnej priehlbiny a skontrolujte, či je v priehlbine pevne usadená.

Odčítanie výšky rezu

Výšku rezu možno nastaviť v rozmedzí 25-75 mm v 6 intervaloch a odčítať ju na stupnici.

Inštalácia akumulátora (obr. 5b)

Otvorte kryt batérie podľa obr. 5b. Potom vložte dve batérie do držiakov podľa obr. 5b.

Poznámka!

Používajte len batérie, ktoré sú nabité na rovnakú úroveň. Nikdy nekombinujte plné a poloplne batérie.

Vždy nabíjajte obe batérie súčasne.

Prevádzkový čas zariadenia závisí od batérie s nižšou úrovňou nabitia. **Pred použitím musia byť obe batérie vždy úplne nabité.**

Zatvorte kryt batérie jeho sklopením nadol a skontrolujte, či správne zapadol na miesto.

Zapnutie/vypnutie stroja (obr. 5c a 5d)

Aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu zariadenia, je kosačka vybavená bezpečnostným spínačom.

Ak chcete stroj zapnúť, stlačte tlačidlo na hornej rukoväti a medzitým potiahnite spínaciu lištu, ako je znázornené na obr. 5c a 5d. Čas spustenia môže predstavovať niekoľko sekúnd.

Ak chcete stroj zastaviť, stačí uvoľniť rukoväť spínača. Stroj sa úplne zastaví do 3 sekúnd.



Pozor!

Nikdy neotvárajte žľab, keď je vrečko na trávu

Ak chcete odobrať kôš na trávu, jednou rukou zdvihnete žľab a druhou sa chyťte držadla koša. Odstráňte kôš. Z bezpečnostných dôvodov po vybratí koša na trávu žľab automaticky spadne nadol a uzavrie zadný otvor žľabu. Ak v otvore zostane tráva, bude ľahšie znovu naštartovať motor, ak kosačku stiahnete približne o 1 m dozadu.

Na odstraňovanie odrezkov v kryte kosačky alebo na ňom nepoužívajte ruky ani nohy, ale použite vhodné nástroje, napríklad kefu alebo ručnú metlu.

ÚDRŽBA



Nebezpečenstvo!

Pred akýmkoľvek čistením vyťahnite bezpečnostnú zástrčku.

Čistenie

- Udržujte všetky bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora pokiaľ možno bez nečistôt a prachu. Zariadenie utrite čistou handričkou alebo ho vyfúkajte stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku.
- Kosačku nečistite tečúcou vodou, najmä nie vysokotlakovou vodou.
- Odporúčame, aby ste zariadenie po každom ukončení používania okamžite vyčistili.
- Zariadenie pravidelne čistite vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá; tie by mohli poškodiť plastové časti zariadenia. Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikala voda.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kosačku vyčistíte kefou alebo handrou.

Údržba

- Opotrebované alebo poškodené nože, držiaky nožov a skrutky by mal vymeniť autorizovaný odborník ako sadu, aby sa zariadenie udržalo v rovnováhe.
- Uistite sa, že všetky montážne komponenty (t. j. skrutky, skrutky, matice

výška porastu pred ďalším kosením by mala byť 4 - 5 cm. Ak tráva z nejakého dôvodu narastie o niečo dlhšie, nerobte chybu, ak ju naraz pokosíte na normálnu výšku. Trávník by sa tým poškodil. Nikdy ho nesekejte naraz o viac ako polovicu výšky.

Spodnú časť krytu kosačky udržiavajte čistú a odstraňujte nánosy trávy. Nánosy nielenže sťažujú štartovanie kosačky, ale znižujú kvalitu kosenia a sťažujú vrecovanie trávy.

Vždy koste pozdĺž svahov (nie hore a dole). Zošmyknutiu kosačky smerom nadol môžete zabrániť tak, že budete držať pozíciu pod uhlom smerom nahor.

Výšku kosenia zvolte podľa dĺžky trávy. Urobte niekoľko prejazdov tak, aby ste naraz nepokosili viac ako 4 cm trávy.

Pred akoukoľvek kontrolou noža vypnite motor. Majte na pamäti, že nôž sa otáča ešte niekoľko sekúnd po vypnutí motora. Nikdy sa nepokúšajte čepeľ zastaviť ručne. Pravidelne kontrolujte, či je nôž bezpečne upevnený, či je v dobrom stave a či je ostrý. V opačnom prípade nôž naostrite alebo ho vymeňte. V prípade, že nôž narazí na nejaký predmet, kosačku okamžite vypnite a počkajte, kým sa nôž úplne zastaví. Potom skontrolujte stav noža a držiaka noža. Vymeňte všetky poškodené časti.

Hneď ako sa na kosačke začnú objavovať zvyšky pokosenej trávy, je čas vyprázdniť kôš na trávu. **Dôležité!**

Pred vybratím koša na trávu vypnite motor a počkajte, kým sa nôž nezastaví.

Aby sa zabezpečilo, že väčšina pokosenej trávy bude pozbieraná, musí sa vnútro koša na trávu po každom použití vyčistiť.

Kôš na trávu nasadte späť až po vypnutí motora a zastavení noža.

Jednou rukou zdvihnete žľab a druhou rukou držte kôš na trávu za rukoväť a zaveste ho do koša zhora.

a uistite sa, že je pevne upevnený. Ak je nôž úplne opotrebovaný, musí sa okamžite vymeniť alebo znovu naostriť. Nadmerne vibrujúca kosačka znamená, že nôž nie je správne vyvážený alebo sa deformoval nárazom do predmetu. V takom prípade sa musí nôž opraviť alebo vymeniť.

- Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne časti, ktoré by si vyžadovali dodatočnú údržbu.

Výmena noža (obr. 6)

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby výmenu čepele vykonal autorizovaný odborník. **Dôležité!** Používajte pracovné rukavice! Čepeľ vymieňajte len za originálnu náhradnú čepeľ Einhell, pretože tým sa zabezpečí špičkový výkon a bezpečnosť za všetkých podmienok. Pri výmene noža vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte akumulátor podľa obr. 6a.
2. Odstráňte bezpečnostnú zástrčku (pozri obr. 6b).
3. Uvoľnite skrutku noža proti smeru hodinových ručičiek podľa obr. 6c.
4. Odstráňte nôž a vymeňte ho za nový. Pri montáži noža dbajte na to, aby bol namontovaný v smere hodinových ručičiek. Vzduchové lopatky lopatky musia

atď.) sú vŕdy dotiahnuté tak, aby bolo možné zariadenie vŕdy bezpečne prevádzkovať.

- Často kontrolujte, či súprava na zachytávanie trávy nevykazuje známky opotrebovania.
- Nadmerne opotrebované alebo poškodené diely okamŕžite vymeňte.
- Aby ste si mohli zariadenie uŕívať dlhé roky, všetky skrutkované časti, ako aj kolesá a nápravy by sa mali čistiť a mazať.
- Udrŕiavanie kosačky v dobrom stave zaručuje nielen jej dlhú ŕivotnosť a vysoký výkon, ale umožňuje jej aj dôkladné kosenie trávy s minimálnym úsilím.
- Čepeľ je vystavená väčšiemu opotrebovaniu ako ktorýkoľvek iný komponent. Preto pravidelne kontrolujte stav

vyčnievať do priestoru motora. Drŕiaky kupoly musia byť zarovnané s dierovacími otvormi v noŕi.

5. Potom utiahnite upevňovaciu skrutku univerzálnym kľúčom. Uŕahovací moment by mal byť pribliŕne 25 Nm.

Na konci sezóny vykonajte všeobecnú kontrolu kosačky na trávu a odstráňte všetku trávu a nečistoty, ktoré sa na nej mohli nahromadiť. Na začiatku každej sezóny skontrolujte stav noŕa. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na naše stredisko služieb zákazníkom. Pouŕívajte iba originálne náhradné diely.

OCHRANA ŕIVOTNÉHO PROSTREDIA



Aby sa stroj počas prepravy nepoškodil, dodáva sa v pevnom obale. Väčšina obalové materiály možno recyklovať. Odneste tieto materiály na príslušné recyklačné miesta. Nepotrebné stroje odovzdajte miestnemu predajcovi. Tu budú zlikvidované ekologicky bezpečným spôsobom.

Vyradené elektrické spotrebiče sú recyklovateľné a nemali by sa vyhadzovať do domového odpadu! Aktívne nás podporte v ŕetrení zdrojov a ochrane ŕivotného prostredia odovzdaním tohto spotrebiča do zberu centrá (ak sú k dispozícii).

Energizer®

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje na výrobok záruku na materiálové a výrobné chyby počas 2 rokov od dátumu nákupu pôvodnému kupujúcemu. Záruka platí, ak sa výrobok používa ako domáce náradie. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.

Výrobca sa zaväzuje vymeniť náhradné diely, ktoré určený distribútor klasifikuje ako chybné. Výrobca nepreberá zodpovednosť za čiastočnú alebo úplnú výmenu stroja a/alebo za následné škody.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené:

- Nedostatočná údržba.
- Montáž, nastavenie alebo abnormálna prevádzka výrobku.
- Náhradné diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu.

Záruka sa nevzťahuje ani na:

- Náklady na prepravu a balenie.
- Používanie nástroja na iný účel, než na ktorý bol navrhnutý
- Používanie a údržba stroja spôsobom, ktorý nie je opísaný v návode na obsluhu.

V rámci našej politiky neustáleho zlepšovania produktov si vyhradujeme právo na zmenu alebo úpravu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. V dôsledku toho sa výrobok môže líšiť od informácií uvedených v tomto dokumente, ale akákoľvek zmena bude vykonaná bez predchádzajúceho upozornenia, len ak bude klasifikovaná ako zlepšenie predchádzajúcej špecifikácie.

PRED POUŽITÍM STROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE PRÍRUČKU.

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo alebo kód dielu, ktorý nájdete v zozname dielov priloženom k tejto príručke.

Uschovajte si doklad o kúpe; bez neho nebude záruka platná.

Ak chcete získať pomoc týkajúcu sa vašej kosačky na trávu, pozývame vás, aby ste prešli cez toto prepojenie alebo nám zavolali telefonicky

+33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

Musíte si vytvoriť "lístok" prostredníctvom ich platformy.

- Prihláste sa alebo si vytvorte konto
- Uveďte svoj odkaz na nástroj
- Vyberte predmet svojej žiadosti
- Vysvetlite svoj problém
- Priložte tieto súbory: faktúru alebo účtenku, obrázok výrobného štítku (sériové číslo), obrázok potrebného dielu (napríklad: kolíky na zástrčke transformátora, ktorá sa odlomila).

Ponúkame vám predĺženie záruky na 1 rok. Ak ju chcete získať, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

- Pripojte sa na webovej stránke:

- Vložte svoje kontaktné údaje
- Zaregistrujte svoj nástroj na:
 - Odkaz
 - Sériové číslo
 - Dátum zakúpenia nástroja
- Automaticky vygenerujte záručný list vo formáte PDF a vytlačte ho.

VYHLÁSENIE O ZHODE

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux -
Francúzsko Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0)
5.34.502.503

Vyhlasuje, že stroj uvedený nižšie
Akumulátorová kosačka na trávu
ELMC20V-UK

Sériové číslo: 20190818598-20190819197

Je v súlade s týmito európskymi smernicami:

Smernica o strojových zariadeniach
2006/42/ES Smernica o EMC
2014/30/EÚ

Ostatné platné smernice:

Smernica o hluku 2000/14/ES príloha VI a 2005/88/ES
2011/65/EÚ (RoHS) a 2015/863/EÚ

Nameraná hladina akustického výkonu: **90,2 dB(A)** K= 3
dB(A) Garantovaná hladina akustického výkonu: 94
dB(A)

Notifikovaný orgán 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80686 München - Deutschland

Platné harmonizované normy:

EN60335-1:2012+A11+A13
EN60335-2-77:2010
EN62233:2008
EN5014-1:2017
EN55014-2:2015

Cugnaux, 10.7.2019

Philippe MARIE /

generálny riaditeľ



Zodpovednosť za technický súbor: Olivier Patriarca