

Energizer®



AKKUS FÜNYÍRÓ
ELMC20V-UK
HASZNÁLÓI

ÚTMUTATÓ

Energizer®

©2019 Energizer. Az Energizer és bizonyos grafikai minták az Energizer Brands, LLC és a kapcsolódó leányvállalatok védjegyei, és a Builder SAS licenc alapján használja őket.

Minden más márkanév a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Sem a Builder SAS, sem az Energizer Brands, LLC nem áll kapcsolatban a védjegyek tulajdonosaival.

Kezdjük el.

Izgatottan várjátok a bekapcsolást, ezért rövidre fogjuk !


1




2x20V
egyenáram



3000
min⁻¹



340mm



20-65mm




35 L








9.9kg

Hangteljesítményszint: 90,2 dB(A); Hangnyomásszint: 77,9 Db(A); Garantált hangteljesítményszint: 94 dB(A) Vibráció: 0,50 m/s² K= 1,5 m/s

2

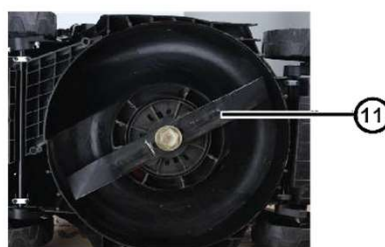

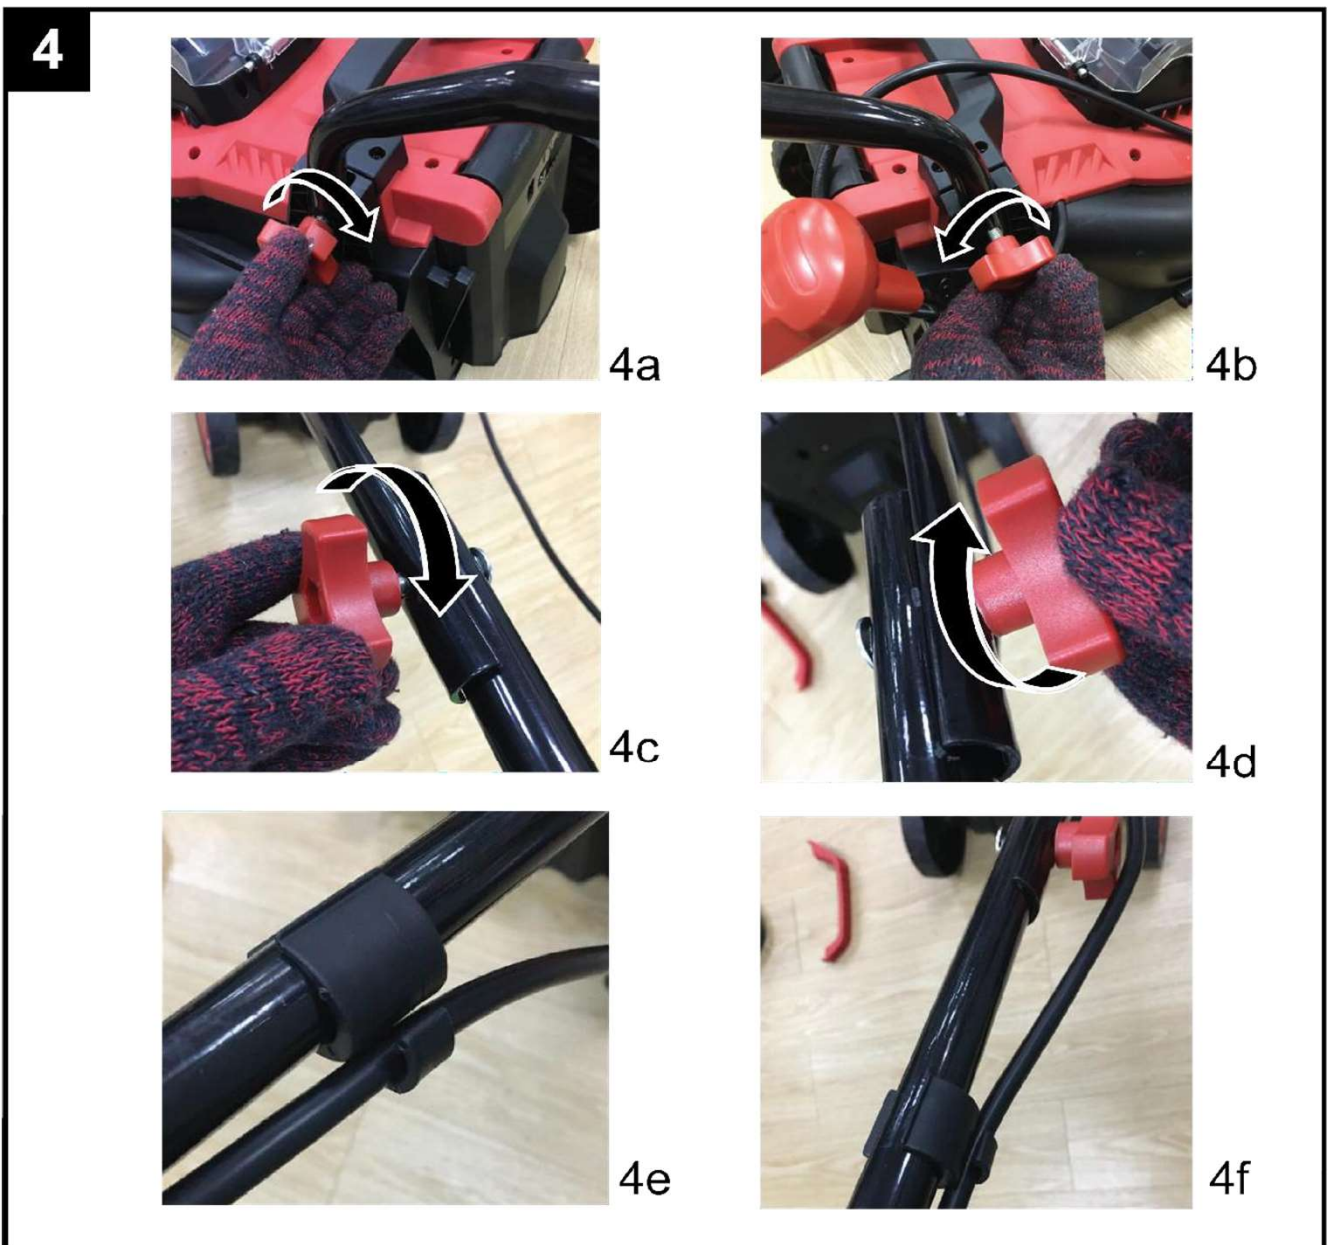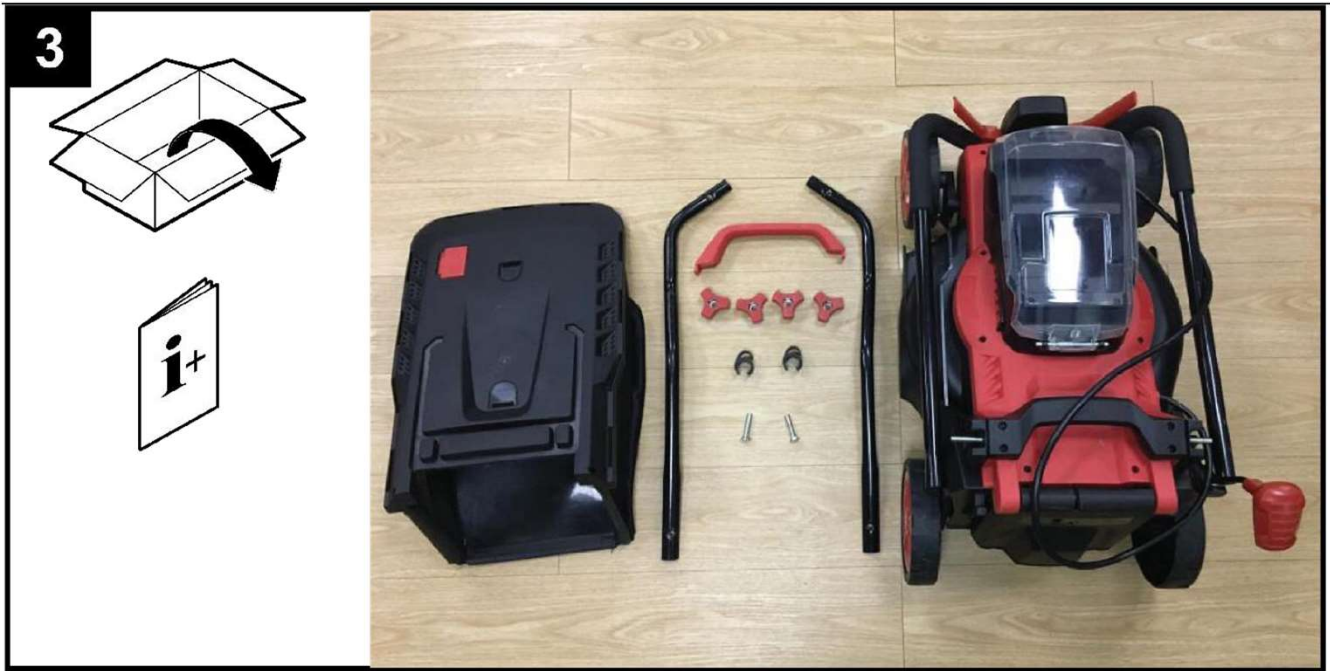

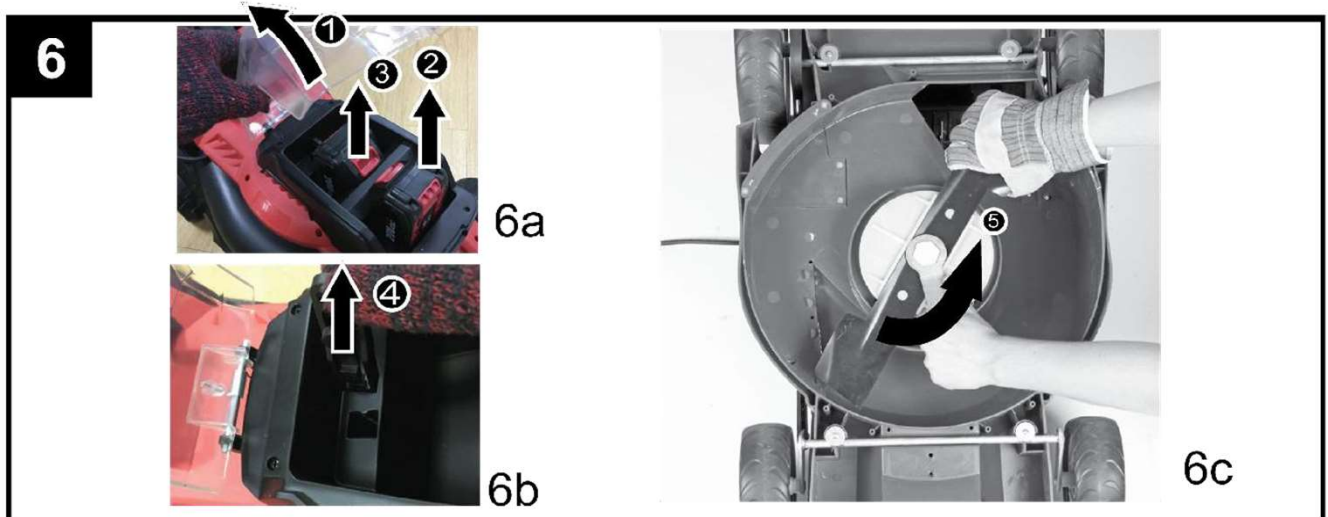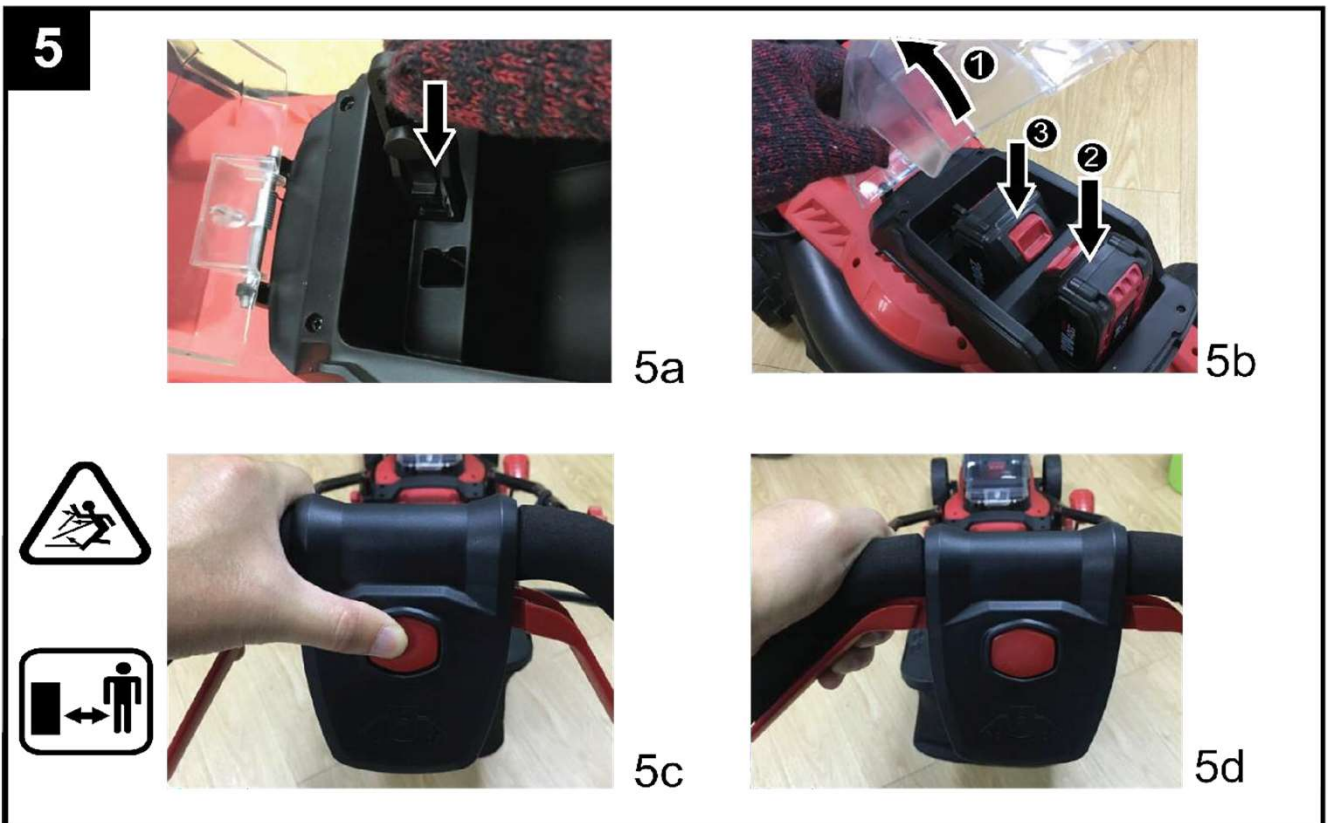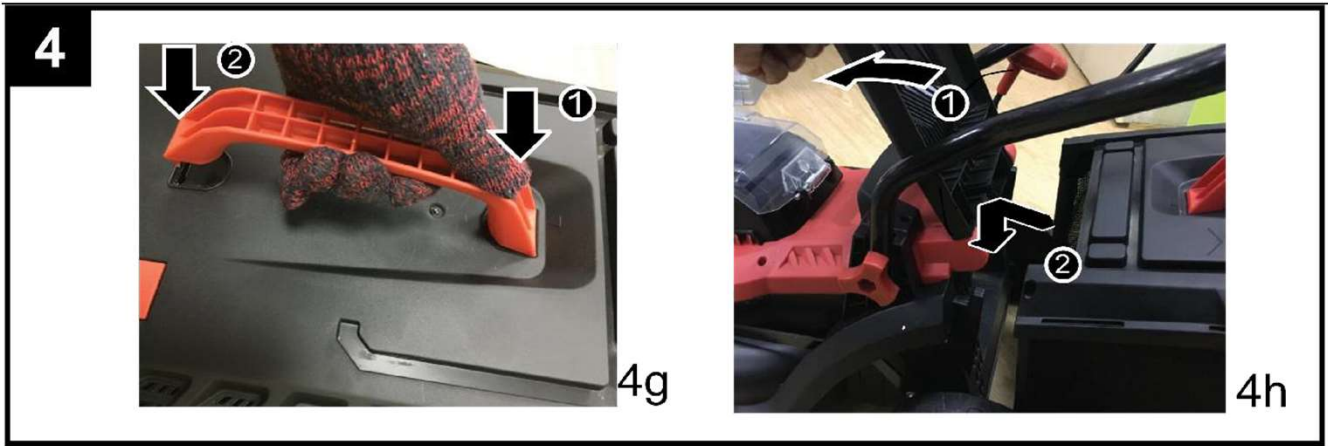

**FONTOS
HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMESEN OLVASSA EL.
ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI
HASZNÁLATRA.**

**Elektromos meghajtású fűnyírók biztonságos
üzemeltetési gyakorlata**

Képzés

- a)Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a gép helyes használatát.
- b)Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- c)Soha ne működtesse a gépet, ha emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.
- d)Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy tulajdonukat érő balesetekért vagy veszélyekért.

Előkészítés

- a)A gép működtetése közben mindig viseljen szilárd lábbelit és hosszú nadrágot. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a bő ruházatot, illetve a lógó zsinórokkal vagy nyakkendőkkel ellátott ruházatot.
- b)Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni kívánja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a gép elhajíthat.
- c)Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a penge, a pengecsavar és a pengeegység nem kopott vagy sérült. Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket az egyensúly megőrzése érdekében készletenként cserélje ki. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

Művelet

- a) A gépet csak nappali fényben vagy jó mesterséges

megvilágításban működtesse.

- b) Kerülje a gép üzemeltetését nedves fűben.
- c) A lejtőkön mindig legyen biztos a lábában.
- d) Sétálj, soha ne fuss.
- e) A lejtőkön keresztben kaszáljon, soha ne felfelé és lefelé.
- f) A lejtőkön történő irányváltatáskor fokozott óvatossággal járjon el.
- g) Ne nyírjon túl meredek lejtőket.
- h) Legyen rendkívül óvatos, ha hátramenetben vagy a gépet maga felé húzza.
- i) Állítsa le a kés(ek)et, ha a gépet a szállításhoz meg kell dönteni, amikor nem fűfelületeken halad át, és amikor a gépet a használandó területre és onnan elszállítja.
- j) Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolattal vagy védőpajzzsal, illetve biztonsági eszközök, például terelőlapok és/vagy fűgyűjtő nélkül.
- k) A motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően és a lábak jó távol a penge(k)től bekapcsolni.
- l) Ne döntse meg a gépet a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a gépet az indításhoz kell megdönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak azt a részt emelje meg, amelyik a kezelőtől távol van.
- m) Ne indítsa el a gépet, ha a kiömlőnyílás előtt áll.
- n) Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartsa magát távol az ürítőnyílástól.
- o) Ne szállítsa a gépet, miközben az áramforrás működik.
- p1) Állítsa le a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.
- p2) Állítsa le a gépet, és távolítsa el a letiltó eszközt. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.
 - amikor elhagyja a gépet,
 - a dugulások elhárítása vagy a csúszdák felszabadítása előtt, a gép ellenőrzése, tisztítása vagy a gépen végzett munka előtt,

idegen tárgynak ütközés után. A gép újraindítása és üzemeltetése előtt vizsgálja meg a gépet a sérülések szempontjából, és végezze el a javításokat; ha a gép rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze), vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg, cserélje ki vagy javítsa ki a sérült alkatrészeket, ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket.

Karbantartás és tárolás

a)Tartsa szorosan az összes anyát, csavart és csavart, hogy a gép biztonságos működési állapotban legyen.

b)Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott-e vagy romlott-e el.

d)A több pengés gépeknél vigyázzon, mivel az egyik penge forgatása a többi penge forgását is okozhatja.

e)A gép beállítása során ügyeljen arra, hogy az ujjak ne szoruljanak be a mozgó pengék és a gép rögzített részei közé.

f) Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni a gépet.

g)A pengék karbantartásakor vegye figyelembe, hogy az áramforrás kikapcsolása ellenére a pengék még mindig mozoghatnak.

h)A biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

- A töltő használata előtt olvassa el a töltőn, az akkumulátorcsomagon és az akkumulátorcsomagot használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
- Tartsa az akkumulátortöltőt, az akkumulátorokat és a vezeték nélküli szerszámot gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- Ne használjon sérült akkumulátortöltőket.
- Ne használja a mellékelt akkumulátortöltőt más akkumulátoros szerszámok töltésére.
- Ez a töltő nem használható másra, mint a következőkre

újrátölthető akkumulátorok töltése. Bármilyen más használat tűz, áramütés vagy áramütés veszélyét eredményezheti.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a töltő tetejére, és ne tegye a töltőt puha felületre, mert ez túlzott belső hőt eredményezhet. Helyezze a töltőt hőforrástól távol eső helyre.
- Ne működtesse a töltőt, ha éles ütés érte, leejtették vagy bármilyen más módon megsérült. Ellenőriztesse azt villanszerelővel vagy elektromos szerszámjavítóval.
- Ne szerelje szét a töltőt. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, vigye el egy villanszerelőhöz vagy elektromos szerszámjavítóhoz. A helytelen összeszerelés áramütés, áramütés vagy tűzveszélyt okozhat.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítást megkísérelne. Az akkumulátor eltávolítása nem csökkenti ezt a kockázatot.
- Soha ne próbáljon meg 2 töltőt összekapcsolni.
- NE tárolja vagy használja a szerszámot és az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C-ot (például nyáron fészerekben vagy fémépületekben).
- A töltőt úgy tervezték, hogy normál háztartási elektromos árammal működjön. Ne próbálja meg más feszültségen használni!
- Az akkumulátorcsomag a dobozból kivéve nincs teljesen feltöltve. Először olvassa el a biztonsági utasításokat, majd kövesse a töltési megjegyzéseket és eljárásokat.
- **Erős használat esetén az akkumulátor melegszik. A töltés megkezdése előtt hagyja, hogy az akkumulátorcsomag szobahőmérsékletűre hűljön.**
- A leghosszabb élettartam és a legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha az akkumulátort akkor töltjük, amikor a levegő hőmérséklete 18 - 24 °C között. Ne töltse az akkumulátorcsomagot 10 °C alatti vagy 40 °C feletti léghőmérsékleten. Ez fontos, és megakadályozza az akkumulátorcsomag károsodását.
- Ne égesse el az akkumulátorcsomagot még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat.
- Soha ne próbálja meg bármilyen okból kinyitni az akkumulátorcsomagot. Ha az akkumulátorcsomag műanyag háza eltörik vagy megreped, azonnal hagyja abba a használatot, és ne töltse újra.
- Töltés közben az akkumulátort jól szellőző helyen kell

elhelyezni.

Az akkumulátor töltése

1. Vegye ki az akkumulátort a készülékből. Tegye ezt az oldalsó nyomógombok megnyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az akkumulátortöltő teljesítménytábláján feltüntetett feszültséggel. Helyezze be a töltő hálózati dugaszát a konnektorba. Ekkor a PIROS LED világítani kezd.
3. Helyezze be az akkumulátorcsomagot az akkumulátortöltőbe, majd a töltő piros LED-je elkezd zöld villogni.
4. A töltőn található egy "Charger indicator" feliratú címke a LED kijelzőn.

Az akkumulátorcsomag a töltés során kissé felmelegedhet. Ez normális. Ha az

akkumulátor nem töltődik, ellenőrizze:

- Feszültség a konnektorban
- Jó érintkezés van-e a töltőérintkezőknél.
- Akár meleg az akkumulátor, akár nem, az akkumulátor védelmi rendszer nem engedi az akkumulátor töltését, ha az akkumulátor hőmérséklete használat után 40 °C fölé emelkedik, hagyja az akkumulátorcsomagot szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt megkezdene a töltést.

Ha az akkumulátor továbbra sem töltődik, küldje el a töltőegységet és az akkumulátorcsomagot ügyfélszolgálati központunkba.

Annak érdekében, hogy az akkumulátor hosszú ideig működjön, ügyeljen a gyors feltöltésre. Az akkumulátorcsomagot akkor kell feltöltenie, amikor azt észleli, hogy a vezeték nélküli porszívó teljesítménye csökken. Soha ne hagyja, hogy az akkumulátorcsomag teljesen lemerüljön. Ez meghibásodását fogja okozni.

Az akkumulátor kapacitásának kijelzője

Nyomja meg a kapcsolót az akkumulátor kapacitásának kijelzéséhez. Az akkumulátor kapacitásának kijelzője 4 LED segítségével mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát az alábbiak szerint:

Mind a 4 LED világít:

Az akkumulátor teljesen feltöltött.

3 LED(ek) világít(nak):

Az akkumulátor körülbelül 75%-os töltöttséggel rendelkezik.



2 LED(ek) világít(nak):




Az akkumulátor körülbelül 50%-os töltöttséggel rendelkezik.

1 LED világít:


Az akkumulátor hamarosan lemerül, kérjük, töltsse fel az akkumulátort.



5.8 Töltő jelző

A mutató állapota	Magyarázatok és intézkedések
	<p>Használatra kész A töltő csatlakoztatva van a hálózathoz és használatra kész; a töltőben nincs akkumulátor.</p>
	<p>Töltés A töltő töltési üzemmódban tölti az akkumulátorcsomagot.</p>

	Az akkumulátor tele van töltéssel. A töltés befejeződött, és az akkumulátor a töltőben van.
	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, a töltő védelmi állapotba került. A töltési funkció helyreállítható, miután a hőmérséklet normális.
	Az akkumulátor helyreállíthatatlan meghibásodása.



A szimbólumok magyarázata

 Általános biztonsági figyelmeztetés.



 **Olvassa el a használati útmutatót.**


 Figyeljen arra, hogy a gépből kidobott idegen tárgyak ne sérüljenek meg a járókelők.

 Figyelmeztetés: Tartson biztonságos távolságot a géptől működés közben.


 **Óvakodjon az éles pengéktől. A pengék a motor kikapcsolása után is tovább forognak.**

- **Karbantartás előtt távolítsa el a letiltó eszközt"**

 Várja meg, amíg a gép minden alkatrésze teljesen leáll, mielőtt hozzányúlna. A pengék a gép kikapcsolása után is tovább forognak, a forgó penge sérülést okozhat.

 Ne használja a gépet esőben, és ne hagyja a szabadban, ha esik az eső.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

A fűnyírót magánhasználatra, azaz otthoni és kerti környezetben történő használatra szánják.

A fűnyírógép magánhasználatra általában 50 órát meg nem haladó éves üzemidőre vonatkozik, amely alatt a berendezést elsősorban kisméretű, lakossági gyepek és házi/hobbikertek karbantartására használják. A közintézmények, sportcsarnokok és a mezőgazdasági/erdészeti alkalmazások nem tartoznak ide.

Fontos. A használatot fenyegető magas testi sérülésveszély miatt a fűnyíró nem használható bokrok, sövények vagy cserjék nyírására, pikkelyes növényzet, beültetett tetők vagy erkélyen növő fű levágására, járdák szennyeződésének és törmelékének megtisztítására (felszívására), valamint fa- vagy sövénynyesedék felaprítására. A fűnyíró továbbá nem használható motoros kultivátorként magas területek, például vakondtúrások kiegyenlítésére.

Biztonsági okokból a fűnyíró nem használható más munkaeszközök vagy bármilyen szerszámkészlet meghajtására, kivéve, ha a gyártó kifejezetten engedélyezte.

A berendezés csak az előírt célra használható. Minden más használat visszaélésnek minősül. Az ebből eredő bármilyen kárért vagy sérülésért a felhasználó/üzemeltető és nem a gyártó felel.

Felhívjuk figyelmét, hogy berendezéseinket nem kereskedelmi, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra tervezték. Garanciánk

érvénytelen, ha a gépet kereskedelmi, kereskedelmi vagy ipari vállalkozásban vagy azzal egyenértékű célokra használják.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1

TERMÉKELEMEK

2

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Kapcsoló sáv | 10. Mosógép |
| 2. Felső tolórúd | 11. Vágókés |
| 3. Alsó tolórúd tartó | 12. Biztonsági dugó |
| 4. Hordozófogantyú | 13. Kábelkapocs |
| 5. Fű kosár | 14. Karjelző |
| 6. Vágási magasság állítókar | 15. A fűkosár fogantyúja |
| 7. Kilövőcsapás | 16. Csavargomb |
| 8. Kapcsoló gomb | 17. Csavar |
| 9. Vágási magasság skála | |

ÖSSZESÍTÉS (4. ábra).



A fűnyírót részben összeszerelve szállítjuk. Lásd a 3. ábrát. A fűnyíró használata előtt össze kell szerelni a tolórudat és a fűkosarat. Összeszereléskor kövesse lépésről lépésre az utasításokat, és nézze meg a képeket.

Az alsó tolórúd tartójának felszerelése

- Helyezze be a bal alsó tolórudat a kormányrúdtartóba, és rögzítse a csavargombbal (4a. ábra).
- Szerelje össze a jobb oldali tolórudat ugyanúgy, mint a bal oldali rudat. Lásd a 4b. ábrát.

A kábelcsipesz felszerelése

Szerelje fel a két kábelcsipeszt külön-külön az alsó és a felső tolórúdra. Lásd a 4c. és 4d. ábrát.

A fogantyú felszerelése a fűkosárra

Nyomja a fogantyú egyik végét a gázkosár lyukába,

A felső tolórúd felszerelése

Igazítsa a felső tolórúdon lévő lyukat az alsó tolórúdon lévő lyukhoz, majd helyezze be a csavart, és rögzítse a csavargombbal. Lásd a 4c. és 4d. ábrát.

majd nyomja meg a másik végét. Kérjük, tekintse meg a 4g képet.

A fűkosár felszerelése

- Bal kézzel fordítsa felfelé a kilövőszárnyat.
- Tegye a kosarat a gépre. Lásd a 4. ábrát.

OPERATION

A fűgyújtó töltöttségi szintjelzője

A fűgyújtó doboz töltöttségi szintjelzővel van ellátva, amelyet a fűnyíró által működés közben keltett légáramlat nyit ki. Ha a csappantyú fűnyírás közben becsukódik, a fűgyújtó megtelt, és ki kell üríteni. A töltöttségi szintjelző megfelelő működésének biztosítása érdekében a csappantyú alatti lyukakat mindig tisztán és átjárhatóan kell tartani.

Biztonsági dugó

A biztonság érdekében a gép az elemtartóban található biztonsági dugóval (12) van felszerelve.

A munkavégzés előtt ezt a biztonsági dugót be kell dugni a rekeszbe (lásd 5a. ábra).

A vágási magasság bármilyen beállítása, karbantartás vagy kécsere előtt ki kell húzni a biztonsági dugót a rekeszből.

A vágási magasság beállítása Vigyázat!

A vágási magasságot csak akkor állítsa be, ha a gép ki van kapcsolva és a biztonsági dugót (12) kihúzta.

Mielőtt elkezdene kaszálni, ellenőrizze, hogy a penge nem tompa-e, és hogy a rögzítőelemek egyike sem sérült-e meg. A kiegyensúlyozatlanság megelőzése érdekében cserélje ki a tompa és/vagy sérült késeket. Az ellenőrzés elvégzéséhez először kapcsolja ki a motort, és húzza ki a biztonsági dugót.

A vágási magasság a következőképpen állítható be:

- Nyomja kifelé a vágási magasság állítókart (6).
- Nyomja le vagy húzza felfelé a kart (6) a kívánt vágási pozícióig.

leválasztva (kiürítendő), és a motor még mindig működik. A a forgó penge súlyos sérüléseket okozhat!

Mindig gondosan rögzítse az ernyőszárnyat és a fűkosarat. A fűkosár kiürítése előtt kapcsolja ki a motort.

Mindig ügyeljen arra, hogy a felhasználó és a fűnyíróház között biztonságos távolságot tartson (a hosszú fogantyúk hossza miatt). Legyen különösen óvatos a lejtőkön és emelkedőkön történő kaszáláskor és irányváltatáskor. Tartson szilárd talajt, és viseljen szilárd, csúszásmentes lábbelit és hosszú nadrág.

Mindig a lejtő mentén kaszáljon (ne fel-le). Biztonsági okokból a fűnyíró nem használható olyan lejtők kaszálására, amelyek lejtése meghaladja a 15 fokot.

A fűnyíró tolatásakor és húzásakor különös óvatossággal járjon el. Botlásveszély!

Munkavégzési tanácsadás

Javasoljuk, hogy a kaszálási sávokat átfedje. Csak éles, jó állapotban lévő kést használjon. Ez megakadályozza, hogy a fűszálak kifoszoljanak, és a gyp megsárguljon.

A szép, tiszta megjelenés érdekében próbáljon meg egyenes vonalakban nyírni. A sávok néhány centiméterrel fedjék egymást a csíkok elkerülése érdekében.

Azt, hogy milyen gyakran kell nyírni a fűvet, elsősorban a fű növekedési sebessége határozza meg. A fő növekedési időszakban (május-június) valószínűleg hetente kétszer kell nyírni a fűvet, egyébként csak hetente egyszer. A nyírási magasságnak 4-6 cm között kell lennie, és

magasság.

3. Nyomja a kart (6) a megfelelő mélyedésbe, és ellenőrizze, hogy biztosan a mélyedésbe került-e.

A vágási magasság leolvasása

A vágási magasság 25-75 mm között 6 intervallumban állítható, és a skálán leolvasható.

Az akkumulátor telepítése (5b. ábra)

Az 5b. ábrán látható módon nyissa ki az akkumulátor fedelét. Ezután helyezze be a két elemet a tartóba az 5b. ábrán látható módon.

Megjegyzés!

Csak azonos töltöttségi szintre feltöltött akkumulátorokat használjon. Soha ne kombináljon teli és félig teli akkumulátorokat.

Mindig egyszerre töltsen a két akkumulátort.

A berendezés üzemideje az alacsonyabb töltöttségi szintű akkumulátortól függ. **A két akkumulátort használat előtt mindig teljesen fel kell tölteni.**

Zárja be az elemtartó fedelet, és győződjön meg róla, hogy megfelelően reteszeli.

A gép be- és kikapcsolása (5c. és 5d. ábra)

A berendezés véletlenszerű bekapcsolásának megakadályozása érdekében a fűnyíró biztonsági kapcsolóval van felszerelve.

A gép bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot a felső tolófogantyún, és közben húzza meg a kapcsoló rudat az 5c és 5d ábra szerint. Az indítási idő több másodpercig is eltarthat.

A gép leállításához csak engedje el a kapcsolókart. A gép 3 másodperc alatt teljesen leáll.



Vigyázat!

Soha ne nyissa ki az ernyőszárnyat, ha a fűgyűjtő zsákot már

A fűkosár levételéhez egyik kezével emelje fel az ernyőszárnyat, a másikkal pedig fogja meg a kosár fogantyúját. Vegye ki a kosarat. Biztonsági okokból a fűgyűjtő kosár eltávolítása után az ernyőszár automatikusan leesik, és lezárja a hátsó ernyőnyílást. Ha fű marad a nyílásban, könnyebb lesz újraindítani a motort, ha a fűnyírót kb. 1 m-re hátrahúzza.

Ne használja a kezét vagy lábát a fűnyíróházban vagy a fűnyíróházon lévő nyeresék eltávolítására, hanem használjon megfelelő eszközöket, például kefével vagy kézi seprűt.

Veszély!

A tisztítási munkálatok elvégzése előtt húzza ki a biztonsági dugót.

Tisztítás

•Tartsa az összes biztonsági berendezést, a szellőzőnyílásokat és a motorházat lehetőség szerint szennyeződés- és pormentesen. Törölje át a berendezést tiszta ruhával, vagy fújja át alacsony nyomású sűrített levegővel.

•Ne tisztítsa a fűnyírót folyó vízzel, különösen ne nagynyomású vízzel.

• Javasoljuk, hogy a készüléket minden használat befejezése után azonnal tisztítsa meg.

•Rendszeresen tisztítsa meg a berendezést nedves ruhával és némi lágy szappannal. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket; ezek megtámadhatják a berendezés műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne tudjon víz beszivárogni.

• A legjobb eredmény elérése érdekében tisztítsa meg a fűnyírót kefével vagy rongyal.

Karbantartás

az újbóli kaszálás előtti növekedésnek 4-5 cm-nek kell lennie. Ha a fű valamivel hosszabbra nő valamilyen okból, ne kövesse el azt a hibát, hogy egy mozdulattal visszavágja a normál magasságra. Ez ártana a gyepeknek. Soha ne vágja vissza a magasság felénél többel egy menetben.

Tartsa tisztán a fűnyíróház alját, és távolítsa el a fűfelhalmozódást. A lerakódások nem csak a fűnyíró elindítását nehezítik meg, hanem csökkentik a vágás minőségét és megnehezítik a berendezés számára a fű bezsákolását.

Mindig a lejtők mentén nyírjon (ne fel-le). A fűnyíró lecsúszását megakadályozhatja, ha ferdén felfelé tart.

Válassza ki a vágási magasságot a fű hosszának megfelelően. Végezzen több menetet, hogy egyszerre legfeljebb 4 cm-es fűvet vágjon le.

Kapcsolja ki a motort, mielőtt bármilyen ellenőrzést végez a pengén. Ne feledje, hogy a penge a motor kikapcsolása után még néhány másodpercig forog. Soha ne próbálja meg kézzel leállítani a pengét. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a penge biztonságosan van-e rögzítve, jó állapotban van-e és éles-e. Ha ennek ellenkezője a helyzet, élezze meg a pengét, vagy cserélje ki. Abban az esetben, ha a penge egy tárgynak ütközik, azonnal kapcsolja ki a fűnyírót, és várja meg, amíg a penge teljesen megáll. Ezután ellenőrizze a penge és a penge tartójának állapotát. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Amint a fűnyíró nyomait a fűnyeresék elkezdte követni, ideje kiüríteni a fűgyűjtő kosarat. Fontos!

Mielőtt leveszi a fűkosarat, kapcsolja ki a motort, és várja meg, amíg a penge megáll.


Annak érdekében, hogy a fűnyeresék nagy részét felszedje, a fűgyűjtő kosár belsejét minden használat után meg kell tisztítani.

A fűkosarat csak akkor illessze vissza, ha a motor ki van kapcsolva és a penge megállt.

Egyik kezével emelje fel az ernyőszárnyat, a másik kezével pedig a fűkosarat a fogantyújánál fogva, a kosár tetejéről lógassa be a kosárba.

•Az elhasználdott vagy sérült pengéket, pengékötőket és csavarokat egy készletben kell kicserélni egy erre felhatalmazott szakembernek, hogy a berendezés egyensúlyban maradjon.

• Győződjön meg arról, hogy minden szerelési alkatrész (pl. csavarok, csavarok, anyák, anyák)

 pengét, és győződjön meg róla, hogy szorosan rögzítve van. Ha a penge teljesen elhasználódott, azonnal ki kell cserélni vagy újra élesre kell csiszolni. A túlzottan rezgő fűnyíró azt jelenti, hogy a penge nincs megfelelően kiegyensúlyozva, vagy egy tárgynak ütközéstől deformálódott. Ebben az esetben a pengét meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

•A berendezés belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek további karbantartást igényelnének.

A penge cseréje (6. ábra)

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a penge cseréjét engedéllyel rendelkező szakemberrel végeztesse el. Fontos! Viseljen munkakesztyűt! A pengét csak eredeti Einhell cserepengére cserélje, mivel ez biztosítja a legjobb teljesítményt és biztonságot minden körülmények között.

A penge cseréjéhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Vegye ki az akkumulátort a 6a. ábra szerint.
2. Távolítsa el a biztonsági dugót (lásd a 6b. ábrát).
3. Lazítsa meg a pengecsavart az óramutató járásával ellentétes irányban a 6c. ábra szerint.
4. Távolítsa el a pengét, és cserélje ki egy újjal. A penge felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az óramutató járásával megegyező irányban legyen felszerelve. A lapát léghavaró lapátjainak

stb.) mindig meg vannak húzva, hogy a berendezés mindig biztonságosan működhessen.

- Gyakran ellenőrizze a fűfogó szerelvényt a kopás jelei miatt.
- A túlzottan kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
- Annak érdekében, hogy hosszú évekig élvezhesse a felszerelést, minden csavarozott alkatrészt, valamint a kerekeket és tengelyeket meg kell tisztítani és kenni kell.
- A fűnyíró jó állapotban tartása nemcsak hosszú élettartamot és nagy teljesítményt biztosít, hanem lehetővé teszi, hogy a berendezés minimális erőfeszítéssel alaposan levágja a fűvet.
- A penge minden más alkatrésznél nagyobb igénybevételnek van kitéve. Ezért rutinszerűen ellenőrizze a kés állapotát.

a motortérbe nyúlik. A kupolatartóknak egy vonalban kell lenniük a lapáton lévő lyukakkal.

5. Ezután húzza meg újra a rögzítőcsavart az univerzális csavarkulccsal. A meghúzási nyomatéknak kb. 25 Nm-nek kell lennie.

A szezon végén végezzen általános ellenőrzést.

a fűnyíró, és távolítsa el az esetlegesen felgyülemlett fűvet és szennyeződéseket. Minden szezon elején ellenőrizze a penge állapotát. Ha javításra van szükség, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Annak érdekében, hogy a gép ne sérüljön meg szállítás közben, stabil csomagolásban szállítjuk. A legtöbb a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Vigye ezeket az anyagokat a megfelelő újrahasznosítási helyekre. Vigye el a nem kívánt gépeket a helyi kereskedőhöz. Itt környezetkímélő módon ártalmatlanítják őket.

A kiselejtezett elektromos készülékek újrahasznosíthatók, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni őket! Kérjük, aktívan támogasson minket az erőforrásokkal való takarékoskodásban és a környezetvédelemben azzal, hogy ezt a készüléket visszaviszi a gyűjtőbe.

központok (ha rendelkezésre állnak).

Energizer®

GARANCIA

A gyártó a termékre a vásárlástól számított 2 év garanciát vállal az eredeti vásárlónak az anyag- és kivitelezési hibák ellen. A garancia akkor érvényes, ha a terméket otthoni eszközként használják. A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásból eredő meghibásodásokra.

A gyártó vállalja, hogy kicseréli a kijelölt forgalmazó által hibásnak minősített alkatrészeket. A gyártó nem vállal felelősséget a gép részleges vagy teljes cseréjéért és/vagy a következményes károkért.

A garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra:

- Elégtelen karbantartás.
- A termék összeszerelése, beállítása vagy rendellenes működése.
- Kopásnak kitett pótalkatrészek.

A garancia nem terjed ki a következőkre sem:

- A szállítás és csomagolás költségei.
- Az eszköznek a tervezéstől eltérő célra történő felhasználása
- A gép használata és karbantartása a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon.

A folyamatos termékfejlesztés politikájának részeként fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy módosítsuk a specifikációkat. Ennek következtében a termék eltérhet az itt szereplő információktól, de minden módosítást csak akkor hajtunk végre előzetes értesítés nélkül, ha az a korábbi specifikáció javításának minősül.

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET.

A pótalkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg az alkatrészszaámot vagy kódot, ez megtalálható a jelen kézikönyvben található alkatrészlistában.

Őrizze meg a vásárlási bizonylatot; e nélkül a garancia nem érvényes.

Ha segítséget szeretne kapni fűnyírójával kapcsolatban, kérjük, lépjen át ezen a linken, vagy hívjon minket telefonon.

+33 (0)8.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

A platformjukon keresztül kell létrehoznia egy "jegyet".

- Bejelentkezés vagy fiók létrehozása
- Tegye be a számszám referenciáját
- Válassza ki a kérés tárgyát
- Magyarázza el a problémát
- Csatolja ezeket a fájlokat: a számlát vagy a blokkot, a névtábla képét (sorozatszám), a szükséges alkatrész képét (például: a transzformátor dugójának csapjai, amelyek letörtek).

Garanciát kínálunk Önnek, amely 1 évre meghosszabbodik. A nyereséghez kérjük, kövesse az alábbi eljárást:

- Csatlakozás a weboldalon:

- Írja be elérhetőségét
- Regisztrálja a szerszámot a következő címen:
 - A hivatkozás
 - A sorozatszám
 - A szerszám vásárlásának dátuma
- Automatikusan generálja és kinyomtatja a PDF formátumú jótállási jegyet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux -
Franciaország Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0)
5.34.502.503

**A Törvényszék az alább megnevezett
vezeték nélküli fűnyíró gépet
ELMC20V-UK**

Sorozatszám: 20190818598-201908191917

Megfelel a következő európai irányelveknek:
Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv
EMC irányelv 2014/30/EU

Egyéb alkalmazandó irányelvek:
Zajvédelmi irányelv 2000/14/EK VI. melléklet és
2005/88/EK **2011/65/EU (RoHS) irányelv és**
2015/863/EU irányelv

Mérési hangteljesítményszint: **90,2 dB(A)** K= 3 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint: 94 dB(A)

Bejelentett szervezet 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80686 München - Németország

**Alkalmazandó harmonizált
szabványok: EN60335-
1:2012+A11+A13 EN60335-2-
77:2010
EN62233:2008
EN5014-1:2017
EN55014-2:2015**

Cugnaux, 10/07/2019

Philippe MARIE / CEO



Felelős a műszaki dokumentációért: Olivier Patriarca