

# ***Energizer***<sup>®</sup>



## **CORDLESS GRASS TRIMMER EZ20VCBC-UK USER GUIDE**

# ***Energizer***®

©2019 Energizer. Energizeren bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

# Laten we beginnen.

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

## 1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

---



**WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. *Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.*

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.** *De term "elektrisch apparaat" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch apparaat met snoer of accu.*

### 1) Veiligheid op de werkplek

a) **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** *Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.*

b) **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** *Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient.** *Door afleiding kunt u de controle verliezen.*

### 2) Elektrische veiligheid

a) **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten bij het stopcontact passen. Wijzig nooit iets aan de stekker. Gebruik geen adapterstekkers voor geaard elektrisch gereedschap.** *Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico van elektrische schokken.*

b) **Vermijd lichaamscontact met gearde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** *Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.*

c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** *Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van een elektrische schok toe.*

d) **Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** *Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.*

e) **Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** *Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.*

f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een met een aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding.** *Het gebruik van een RCD vermindert het risico van elektrische schokken.*

### 3) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.** *Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** *Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een veiligheidshelm of gehoorbescherming die in de juiste omstandigheden worden gebruikt, verminderen het persoonlijk letsel.*

c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat bij het aansluiten op de stroombron en/of accu en bij het oppakken of dragen van het gereedschap.** *Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongelukken.*

d) **Verwijder elke stelsleutel of sleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet.** *Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het elektrische apparaat blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.*

e) **Ga niet te ver. Blijf altijd goed staan en in evenwicht.** *Dit maakt een betere controle over het elektrische gereedschap mogelijk in onverwachte situaties.*

f) **Kleed je naar behoren. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** *Losse kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.*

g) **Als er voorzieningen aanwezig zijn voor de aansluiting van voorzieningen voor stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze worden aangesloten en correct worden gebruikt.** *Het gebruik van stofopvang kan stofgerelateerde gevaren verminderen.*

**4) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap**

**a) Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger doen op de snelheid waarvoor het is ontworpen.**

**b) Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.**

- c) **Koppel de stekker uit de stroombron en/of de accu uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.**

*Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.*

- d) **Bewaars ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat het niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.**

e) **Elektrisch gereedschap onderhouden. Controleer op verkeerde uitlijning of vastzitten van bewegende delen, breuk van onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het elektrische gereedschap kan beïnvloeden. Indien beschadigd, laat het elektrische apparaat repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**

f) **Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten zal minder snel vastlopen en is gemakkelijker te controleren.**

g) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het motorapparaat voor andere dan de bedoelde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.**

#### **5) Gebruik en onderhoud van batterijgereedschap**

a) **Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een andere accu.**

b) **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's.**

*Bij gebruik van andere accu's bestaat gevaar voor letsel en brand.*

c) **Als de accu niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals papierlippen, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de ene en de andere pool. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.**

d) **Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.**

#### **6) Dienst**

a) **Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert dat de veiligheid van het elektrische apparaat gehandhaafd blijft.**

### **AANVULLENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR GRASTRIMMER**

- Gevaar! De snijelementen blijven draaien nadat de motor is uitgeschakeld.**
- Controleer voor gebruik het apparaat en de accu op tekenen van beschadiging of veroudering. Als er schade of veroudering is, gebruik het apparaat dan niet en breng het naar een gekwalificeerde dienst voor inspectie en reparatie.**
- Lees de instructies zorgvuldig. Wees vertrouwd met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur.**
- Lokale regelgeving kan de leeftijd van de exploitant beperken.**
- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek als u de machine bedient.**
- Draag te allen tijde oor-, oog- en stofbescherming. Draag ook een helm, handschoenen en beschermende kleding.**
- Laat de trimmer nooit gebruiken door kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies.**
- Gebruik de trimmer niet terwijl er mensen, vooral kinderen, zieken of huisdieren in de buurt zijn. Gebruik de trimmer alleen bij daglicht of goed kunstlicht.**
- Gebruik de trimmer nooit met beschadigde afschermingen of schilden of zonder afschermingen of schilden op hun plaats.**
- Schakel de motor alleen in als de handen en voeten uit de buurt van het snijmiddel zijn.**
- Monteer nooit metalen snijelementen.**
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen plaatsingsonderdelen en accessoires. Schakel de accu uit en verwijder deze wanneer u de trimmer onbeheerd achterlaat.**
- 
-

Schakel de accu uit en verwijder deze voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Inspecteer en onderhoud de trimmer regelmatig. Laat de trimmer alleen repareren door een erkende reparateur.

- Pas op voor letsel door de maaidraden. Na het verlengen van een nieuwe maaidraad of het vervangen van de spoelleiding. Zet de trimmer altijd terug in de normale werkstand voordat u hem inschakelt.

- Bewaar de trimmer buiten het bereik van kinderen en zwakkeren wanneer deze niet wordt gebruikt. Controleer regelmatig de toestand van de snijkop. Als de spoel beschadigd is, schakel deze dan uit; vervang de spoel door een nieuwe.
- Gebruik de machine niet om gras te maaien dat niet op de grond ligt. Maai bijvoorbeeld geen gras dat op muren of rotsen ligt.
- Zet het apparaat niet aan in gesloten of slecht geventileerde ruimten of in de aanwezigheid van ontvlambare en/of explosieve stoffen zoals vloeistoffen, gassen en poeders.
- Stop de trimmer altijd en verwijder de accu wanneer het maaien wordt vertraagd of wanneer u van de ene naar de andere maaiplaats loopt.
- Steek geen wegen of grindpaden over als de machine nog draait.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
- De trimdraad niet voorbij de afscherming verlengen en de trimmer niet gebruiken zonder dat beide draden zijn verlengd en de juiste draad is geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig of de moeren, bouten en schroeven vastzitten.
- Schakel de voeding uit (bijv. trek de stekker uit het stopcontact of verwijder het blokkeerapparaat):
  - wanneer de gebruiker de machine verlaat;
  - alvorens een verstopping te verhelpen;
  - voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
  - na het raken van een vreemd voorwerp om de machine te inspecteren op schade
  - als de machine abnormaal begint te trillen, onmiddellijk controleren;
- nooit de niet-metalen snijmiddelen vervangen door metalen snijmiddelen.
- Niet te ver gaan en te allen tijde het evenwicht bewaren.
- Wees altijd zeker van je voeten op hellingen.
- Loop, nooit rennen.
- Waarschuwing! Raak geen bewegende gevaarlijke onderdelen aan voordat de machine van het net is losgekoppeld. De bewegende gevaarlijke delen zijn volledig tot stilstand gekomen;
- Vermijd het gebruik van het apparaat in slechte weersomstandigheden, vooral wanneer er kans is op blikseminslag;
- Stop bij abnormale trillingen onmiddellijk met het gebruik van de machine. Wanneer de machine volledig stilstaat, het gereedschap inspecteren en indien nodig naar onze service agent brengen.

### **Beoogd gebruik**

Dit gereedschap is ontworpen om het gras te maaien, evenals de randen van de bloemperken. Gebruik het niet voor andere activiteiten. Elk gebruik van dit product voor een ander doel dan beschreven in deze handleiding kan leiden tot schade aan het apparaat of ernstig letsel bij de gebruiker. Speciaal ontworpen om te werken met Energizer batterijen en laders.

### **Resterende risico's**

- Snijwonden van het mes
- Inademen van deeltjes van te snijden materiaal
- Projectie van de delen van de snijmessen
- Contact met onbedekte snijkop (wonden, snijwonden)
- Contact met gereedschap tijdens gebruik (verwondingen, snijwonden)
- Ontwikkeling van toxische stoffen / dampen bij gebruik in besloten ruimten (braken / misselijkheid)
- Gehoorverlies bij afwezigheid van goede gehoorbescherming


**WAARSCHUWING!** Dit apparaat genereert tijdens zijn werking een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om het risico van ernstig letsel of overlijden te beperken, dienen mensen met medische implantaten hun arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.



## Symbolen



Waarschuwingssymbool



Lees de gebruiksaanwijzing



Draag een oogbescherming



Draag gehoorbescherming



Niet blootstellen aan regen of vochtigheid



Risico op projecties. Houd omstanders uit de buurt



Verwijder de batterij wanneer het gereedschap beschadigd is en vóór onderhoud en service.  
Lees de gebruiksaanwijzing



Geluidsvermogensniveau garanderen



Gebruik geen metalen messen



Draag beschermende handschoenen

## 2. UW PRODUCT

---

### a. Beschrijving



- |  |  |
|--|--|
| 1. ON/OFF trigger lock-out knop          | 7. Enkele lijnsnijspoel                    |
| 2. Batterijpoort                         | 8. Instelknop voor lijnsnijblad            |
| 3. AAN/UIT trekker                       | 9. Gids                                    |
| 4. Vergrendelingshendel van de handgreep | 10. Lengteverstelling van de as            |
| 5. Knop voor afstelling van de rand      | 11. Vergrendeling van de ashoekverstelling |
| 6. Kantengeleidingswiel                  | 12. Hulpgreep                              |

b. **Technische gegevens**

<b>Spanning</b>	20V d.c.
<b>Onbelaste snelheid</b>	7200/min
<b>Snijbreedte</b>	250/300 mm
<b>Massa</b>	2,74 kg
<b>Geluidsdruk niveau LpA</b>	85 dB(A) K=3dB(A)
<b>Gemeten geluidsvermogensniveau</b>	89 dB(A) K=3dB(A)
<b>Garantie geluidsvermogensniveau LwA</b>	96dB(A)
<b>Trillingsniveau</b>	2,5 m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>

**Informatie**


- De opgegeven totale trillingswaarde is gemeten volgens een standaardtestmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken;
- De opgegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.


**Waarschuwing**

- dat de trillingsemisatie tijdens het feitelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt;
- de noodzaak om veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te stellen die gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling in de feitelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de tijd dat het stationair draait, naast de tijd dat de trekker wordt overgehaald).

Draag gehoorbescherming.

### 3. ASSEMBLAGE

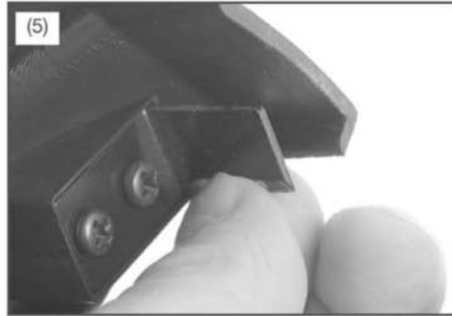

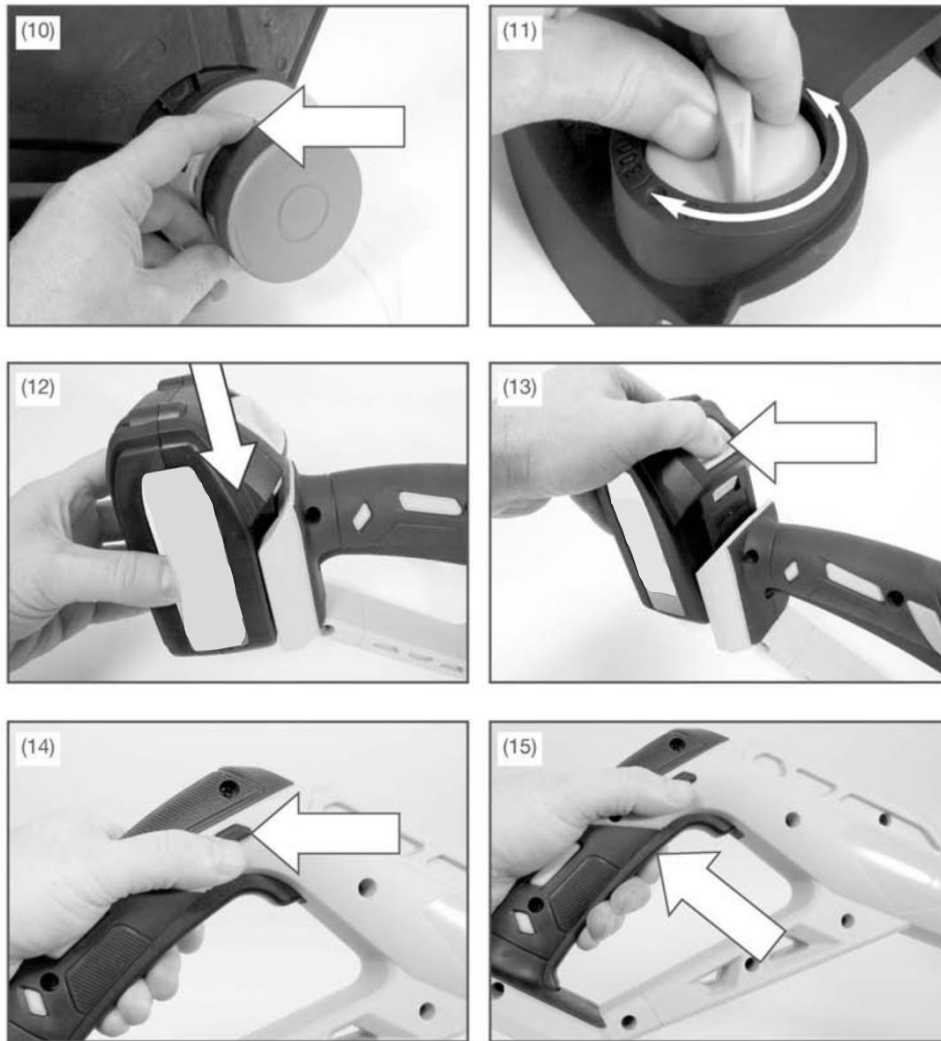






a. **Opladen**

Energizer gamma batterij en lader worden niet samen met dit gereedschap verkocht. De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek.

Voor het eerste gebruik de batterij 60min tot 130min opladen. Steek de stekker van de oplader in het oplaadcontact en steek de oplader in een 230V/50Hz stopcontact. Lees aandachtig de handleiding van de batterij en de lader.

**Laadstatus**

Om de resterende lading in de batterij weer te geven, drukt u op de knop van de laadniveau-indicator, Fig.2.

Charge level indicator	Amount of charge remaining
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

x

**b. BEVESTIGEN VAN DE BESCHERMING**

Verwijder de accu. Keer de grastrimmer/edger om om bij de trimmerkop te komen.

Verwijder de vooraf geïnstalleerde schroef van de trimmerkop.

Plaats de beschermkap zodanig op de trimmerkop dat het grote deel van de beschermkap naar achteren zit, Fig.3.

Lijn het schroefgat op de beschermkap uit met het schroefgat op de trimmerkop. Steek de schroef in de trimmerkop en bevestig de bescherming op zijn plaats. Fig.4.

Verwijder de beschermende tape van het lijnsnijmes, Fig.5.

**c. AANPASSEN VAN DE HULPHANDGREEP**

Stel de extra handgreep in voor optimale controle en balans om letsel te voorkomen. Niet te ver reiken bij het bedienen van de grastrimmer/snoeier. Houd te allen tijde een goed evenwicht voor een betere beheersing van het gereedschap in onverwachte situaties.

De hulphandgreep kan op en neer, vooruit en achteruit of 36C0 rond de as worden bewogen. Om uw optimale gewenste positie te vinden ontgrendelt u de hulphendel door deze naar buiten te trekken, Fig.6. Zodra u de gewenste positie hebt gevonden, vergrendelt u de hendel van de hulphandgreep opnieuw door hem naar binnen te duwen.

**d. AANPASSING VAN DE ASLENGTE**

Draai het onderste deel van de middenkraag los (Fig.7). Hierdoor kan het onderste deel van de as worden uitgeschoven of ingetrokken. Wanneer de as een comfortabele lengte heeft, zet u de kraag weer vast.

e. **HET DRAAIEN VAN DE AS**

De as kan in de stand 0° of 180° worden gedraaid voor trim- en randbewerkingen. Trek aan het bovenste deel van de middenkraag (Fig.8). Hierdoor kan de motor worden gedraaid tussen de 0° en 180° positie.

Opmerking: De kop vergrendelt alleen in de 0 of 180° positie.

f. **HET DRAAIEN VAN DE TRIMMERKOP**

De trimmerkop kan worden gedraaid in de 0°- of 90°-stand voor trim- en kantwerkzaamheden.

Druk op de afstelknop voor de randen, Fig.9, en de trimmerkop veert rond 90°. Zorg ervoor dat hij vastzit. Om de trimmerkop terug te bewegen, drukt u nogmaals op de afstelknop voor de randen en draait u hem terug naar zijn oorspronkelijke positie.

g. **DE LIJN VERLENGEN**

Om de lijn te verlengen drukt u op de verlengknop van de spoel, Fig.10.

Waarschuwing! Om onbedoeld starten met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg te voorkomen, dient u de accu altijd uit het product te verwijderen wanneer u de lijn verlengt.

h. **INSTELLEN VAN HET LIJNMES**

De snijlijn kan op twee lengtes worden ingesteld (250 & 300 mm). Om het maaimes in te stellen draait u de regelknop voor het maaimes door deze in te drukken en 180° te draaien, Fig.11.

i. **INSTALLEREN VAN DE ACCU**

Waarschuwing! Verwijder de accu altijd uit het apparaat wanneer u onderdelen monteert, bijstelt, schoonmaakt, draagt, vervoert of wanneer u het apparaat niet gebruikt. Het verwijderen van de accu voorkomt het per ongeluk starten, wat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

OPMERKING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, moet u altijd de accu verwijderen en uw handen uit de buurt van de vergrendelingsknop houden wanneer u het apparaat draagt of vervoert.

Schuif de accu in de basis van het gereedschap, Fig 12. (Merk op dat de accu verhoogde ribbels heeft, waardoor hij maar op één manier in het apparaat past). Zorg ervoor dat de accu op zijn plaats klikt en dat de accu vastzit in het apparaat voordat u het apparaat in gebruik neemt. Onjuiste installatie van de accu kan schade aan interne componenten veroorzaken.

j. **VERWIJDEREN VAN DE ACCU**

Zoek de batterijontgrendeling aan de bovenkant van de batterij en druk deze naar beneden, Fig 13. Terwijl u de ontgrendeling ingedrukt houdt, schuift u de accu van het apparaat af.

## 4. OPERATIE

---

### Om letsel te voorkomen:

**AAN- EN UITZETEN** Knijp de trekker niet terwijl de grastrimmer/edger omgekeerd staat. Houd de vergrendelknop van de aan/uit-trekker ingedrukt, fig. 14. **Voorkom onbedoeld starten.** Druk de aan/uit-knop in, fig. 15.

Let op: Wacht altijd 5 seconden of langer voordat de maaidraadspoel stopt met draaien nadat u de trekker hebt losgelaten. Keer de grastrimmer/edger niet om en plaats uw handen niet onder de beschermkap totdat de maaidraadspoel volledig tot stilstand is gekomen.

### b. VOORBEREIDING OP HET WERK

Zorg ervoor dat de batterij niet in het compartiment zit.

Alvorens met het werk te beginnen:

Controleer of de trekkerschakelaars en de veiligheidsschakelaar vrij bewegen zonder te forceren en automatisch en snel terugkeren naar hun neutrale stand;

Controleer of de koelingsopeningen niet geblokkeerd zijn;

Controleer of de handgrepen en beschermingsmiddelen schoon en droog zijn, correct zijn gemonteerd en goed aan het gereedschap zijn bevestigd;

Controleer of het gereedschap geen tekenen van slijtage of schade vertoont door stoten of andere oorzaken, en voer de nodige reparaties uit.

Controleer of de batterij in goede staat is en geen tekenen van schade vertoont. Gebruik het gereedschap nooit met een beschadigde of versleten batterij;

Laad de batterij op volgens de instructies in het hoofdstuk over opladen.

### c. SNOEIEN EN AFKANTEN

Voor het meest effectieve trimmen van gras moet u ervoor zorgen dat het apparaat op volle snelheid werkt en vervolgens langzame ondiepe vegen van de draad gebruiken, waarbij u ervoor moet zorgen dat u het apparaat niet overbelast door te snel te knippen of door zwaar terrein te knippen.

Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van stenen, puin, lijnen en andere vreemde voorwerpen. Start het gereedschap voordat u het te maaien gras nadert.

Maai het gras door het gereedschap van rechts naar links te zwaaien en ga langzaam te werk terwijl u de trimmer onder een hoek van ongeveer 30° naar voren houdt. Lichte sneden zijn beter dan zware sneden, omdat het gemaaid gras dan van de spoel valt en de spoel niet verstopt raakt.

Hoog gras moet in lagen worden gemaaid, altijd vanaf de bovenkant. Maai geen vochtig of nat gras. Overbelast uw gereedschap niet.

Voorkom dat de lijn snel verslijt door tegen harde voorwerpen (stenen, muren, hekken enz.) te stoten.

Kijk uit voor terugslag bij botsingen met harde voorwerpen.

Houd na het maaien de kop dicht bij de grond, laat de trekker los en laat de motor volledig tot stilstand komen. Plaats de trimmer op de grond, verwijder de accu.

Voor afkanten, draai de motorkop.

Opmerking. Reinig regelmatig het gras tussen de spoel en de rand van de beschermkap om te voorkomen dat het gereedschap gaat trillen.



## 5. ONDERHOUD EN OPSLAG

---

Waarschuwing! Om per ongeluk starten te voorkomen, wat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken; verwijder altijd de accu uit het product voordat u het product afstelt, inspecteert of schoonmaakt.

Haal het apparaat nooit uit elkaar en voer geen reparaties uit. Laat de trimmer en de lader altijd onderhouden of repareren door een bevoegd persoon bij een erkend servicecentrum.

Waarschuwing! Er bestaat gevaar voor bewegende gevaarlijke onderdelen. Laat het gereedschap volledig stilstaan en verwijder de accu voordat u onderhoud pleegt.

### a. **SCHOONMAKEN**

Verwijder na elk gebruik de accu. Borstel of blaas stof en vuil uit de luchtopening met perslucht of een stofzuiger. Houd de ventilatieopeningen vrij van obstructies, zaagsel en houtspaanders. Spuit, was of dompel de ventilatieopeningen niet onder in water.

Veeg de behuizing en de plastic onderdelen af met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen sterke oplos- of schoonmaakmiddelen op de plastic behuizing of de plastic onderdelen. Bepaalde huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen schade veroorzaken en kunnen een schok veroorzaken.

### b. **OPSLAG**

Maak de grastrimmer grondig schoon voordat u hem opbergt. Bewaar de grastrimmer op een droge, goed geventileerde en voor kinderen ontoegankelijke plaats. Uit de buurt houden van bijtende middelen zoals tuinchemicaliën en keukenzout.

Plaats altijd een mesbescherming op de messen voordat u ze opbergt.

Bewaar en laad uw batterijen in een koele ruimte. Temperaturen boven of onder de normale kamertemperatuur verkorten de levensduur van de batterijen.

Bewaar accu's nooit in ontladen toestand. Wacht tot de accu is afgekoeld en laad hem onmiddellijk volledig op.

Alle batterijen verliezen geleidelijk hun lading. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze hun lading verliezen. Als u uw toestel lange tijd niet gebruikt, laad de batterijen dan om de maand of twee op. Dit verlengt de levensduur van de batterijen.

### c. **Reparaties**

Alle reparaties en de vervanging van accessoires worden uitgevoerd door onze service agent.



## 6. DISPOSAL

---



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijke producten worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en afgevoerd naar daartoe bestemde inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.



## WARRANTY

De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum aan de oorspronkelijke koper. De garantie is van toepassing wanneer het product wordt gebruikt als huishoudelijk gereedschap. De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant stemt ermee in de reserveonderdelen die door een aangewezen distributeur als defect worden aangemerkt, te vervangen. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gedeeltelijke of volledige vervanging van de machine en/of gevolgschade.

De garantie dekt geen storingen als gevolg van:

- Onvoldoende onderhoud.
- Montage, afstelling of abnormale werking van het product.
- Reserveonderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

De garantie strekt zich ook niet uit tot:

- Vracht- en verpakingskosten.
- Het gebruik van het gereedschap voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen
- Gebruik en onderhoud van de machine op een manier die niet in de gebruikershandleiding staat beschreven.

Als onderdeel van ons beleid van voortdurende productverbetering, behouden wij ons het recht voor specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Als gevolg daarvan kan het product afwijken van de hierin opgenomen informatie, maar elke wijziging zal alleen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd als deze wordt aangemerkt als een verbetering van de vorige specificatie.

**LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.**

Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen het onderdeelnummer of de code; deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding.

Bewaar de aankoopbon; zonder deze is geen garantie geldig.

Voor hulp over uw grastrimmer kunt u deze link gebruiken of ons bellen op +33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

Je moet een "ticket" aanmaken via hun platform.

- Inloggen of een account aanmaken
- Zet uw gereedschapsreferentie
- Kies het onderwerp van uw verzoek
- Leg uw probleem uit
- Voeg deze bestanden bij: de factuur of het ontvangstbewijs, de foto van het typeplaatje (serienummer), de foto van het onderdeel dat u nodig hebt (bijvoorbeeld: pinnen van de transformatorstekker die zijn afgebroken).

Wij bieden u een garantie uitbreiding tot 1 jaar. Om hiervan te profiteren, volg de onderstaande procedure:

- Sluit aan op de website:
- Vul uw contactgegevens in
- Registreer uw gereedschap bij:
  - De referentie
  - Het serienummer
  - De datum waarop u het gereedschap hebt gekocht
- Genereer automatisch het PDF garantiecertificaat en druk het af.

## 7. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

---



EG-verklaring van

overeenstemming **BUILDER**

**SAS**

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - Frankrijk

Verklaart dat de machine Benaming:

**SNOERLOZE GRASTRIMMER  
EZ20VCBC-UK**

Serienummer:

Is in overeenstemming met de Europese richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Geluidsrichtlijn 2000/14/EG + bijlage VI & 2005/88/EG

<b>Gemeten geluidsvermogensniveau</b>	89 dB(A) K=3dB(A)
<b>Garantiegeluidsvermogensniveau LwA</b>	96dB(A)

Dit product is ook in overeenstemming met de volgende normen:

EN 60335-1:2014+A11:2014

EN50636-2-91:2014

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Aangemelde instantie 0359

Intertek Testing & Certification Ltd.

Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Telephone: +44 (0)1908 857777 Fax: +44 (0)1908 857830

Web: [www.intertek.com](http://www.intertek.com)

Verantwoordelijke voor het technisch dossier: De heer Olivier Patriarca

Cugnaux, 10/07/2019

Philippe MARIE / PDG