

Energizer®

DRAADLOZE

BLAZER

EZ20VSEC-VK

GEBRUIKERSHAND

EEN BOEK

Energizer®

©2019 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en zijn gelieerde dochterondernemingen en worden gebruikt onder licentie van Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Laten we beginnen.

Je bent enthousiast, dus laten we het kort houden!

1



EZ20VSEC-VK

20VDC



2.83m³/min
min
(170m³/u)
u)



56+/-10% m/sec
(210 km/u)







1h



2.6 kg

2

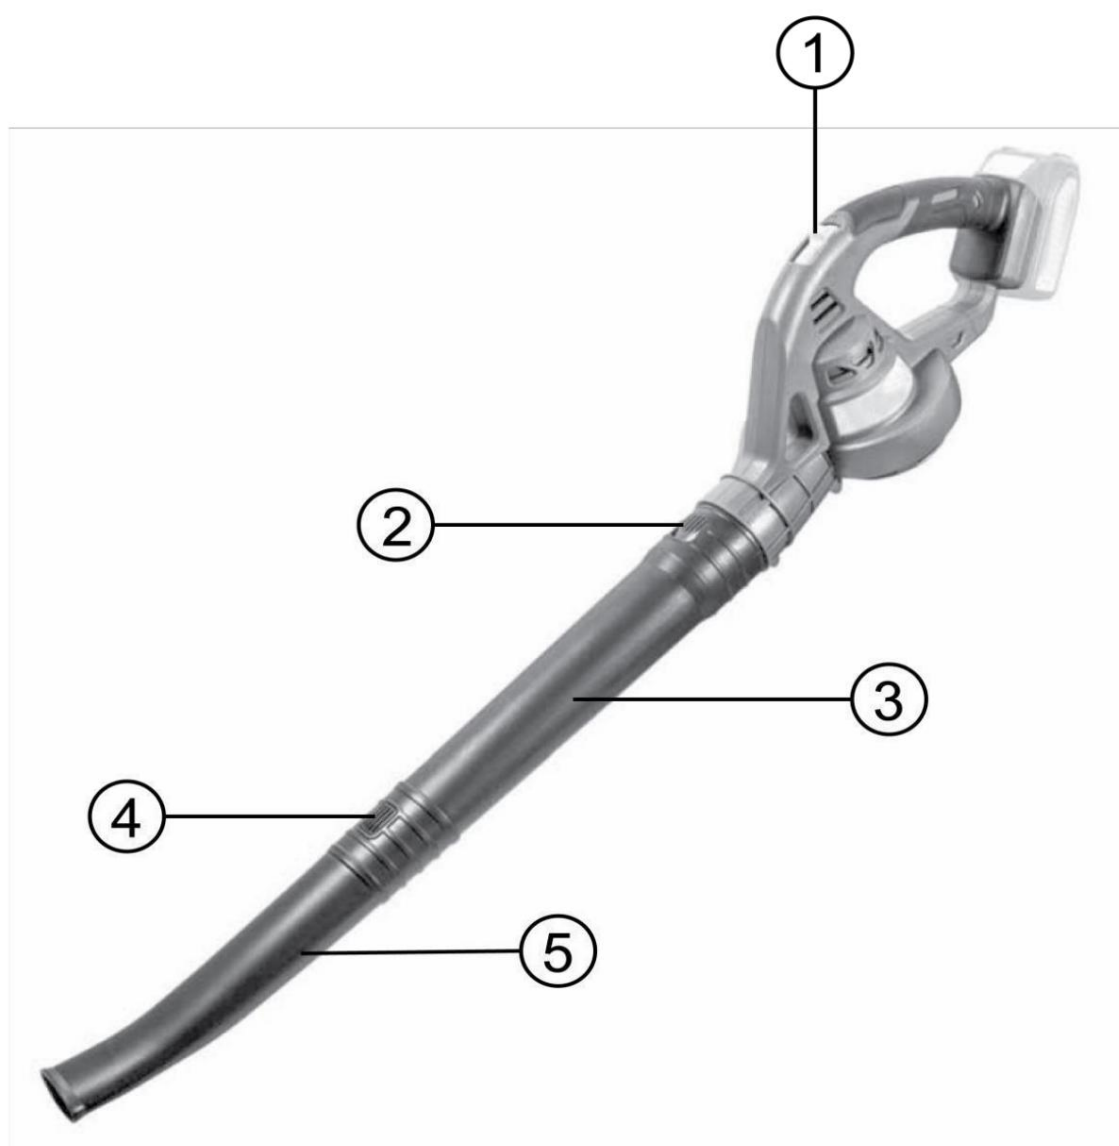

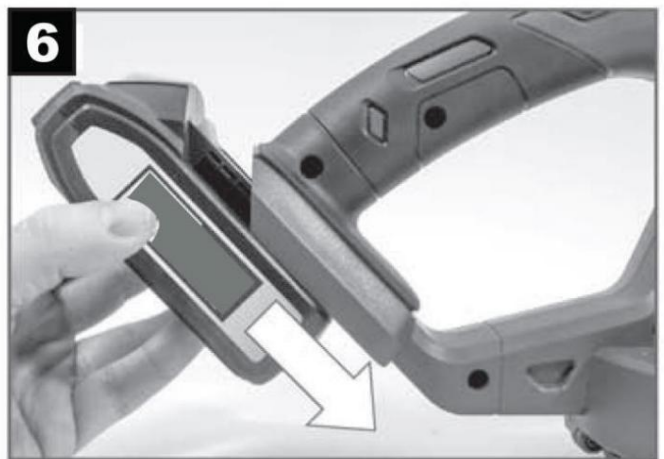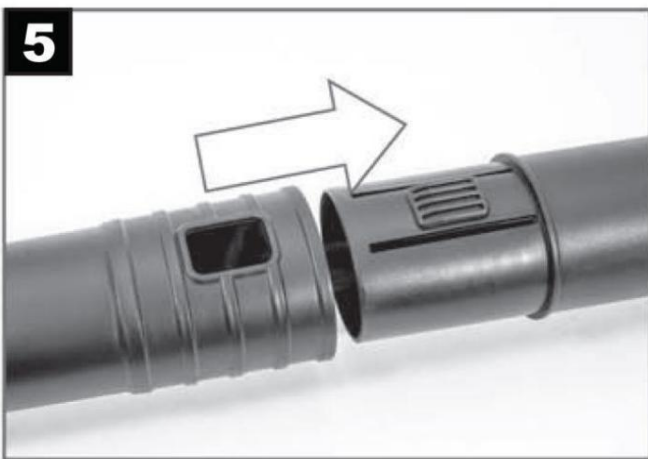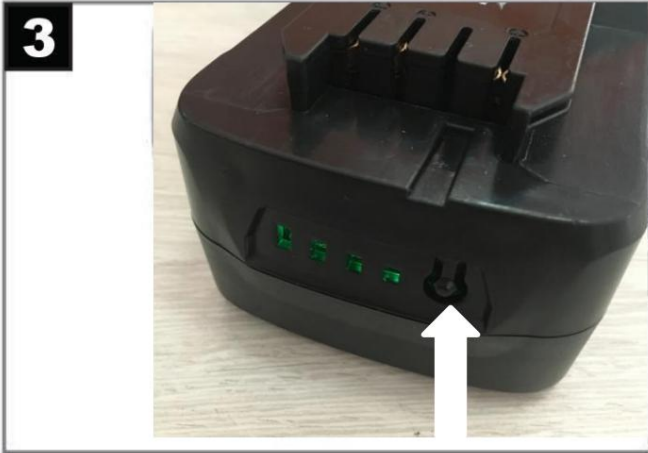

DOEL VAN GEBRUIK

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het uitdunnen van gebladerte in particuliere woningen en hobbytuinen.

Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in deze handleiding is toegestaan, kan het apparaat beschadigen en de gebruiker ernstig in gevaar brengen. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen en hun eigendommen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening.

1

TECHNISCHE SPECIFICATIES


PRODUCTITEM

E

2

1	Schakelaar	2	Vergrendelknop
3	ventilator buis	4	Vergrendelingsknop voor mondstuk van concentrator
5	mondstuk van de concentrator		

VERKLARING VAN SYMBOLEN

	lees de gebruiksaanwijzing		Roterende ventilator - Houd handen en voeten uit de buurt van openingen terwijl de machine draait.
	Draag oogbescherming		Zorg ervoor dat omstanders niet gewond raken door vreemde voorwerpen die uit de machine worden geslingerd. Houd omstanders op een veilige afstand van de machine
	gehoorbescherming te dragen		Niet blootstellen aan de regen
	Schakel voor reiniging of onderhoud de accu uit en trek de stekker uit het stopcontact.	 	Risico op projecties - houd omstanders op een afstand

BELANGRIJK

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK.

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Veilige bedieningsprocedures voor handbediende elektrische tuinstofzuigers en bladblazers/-zuigers met of zonder hakselaars en bladblazers op het elektriciteitsnet

Opleiding

- a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine.
- b) Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met deze instructies de machine gebruiken. Lokale regelgeving kan de leeftijd van de bediener beperken.
- c) Vergeet niet dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom overkomen.

voorbereiding

- a) Zorg voor gehoorbescherming en een veiligheidsbril. Draag deze altijd bij het werken met de machine.
- b) Draag altijd stevige schoenen en een lange broek wanneer u de machine bedient. Gebruik de machine niet als u blootsvoets bent of open sandalen draagt. Vermijd loszittende kleding of kleding met bungelende koorden of stropdassen.
- c) Draag geen wijde kleding of sieraden die in de luchtinlaten kunnen blijven haken. Houd lang haar uit de buurt van de luchtinlaten.
- d) Gebruik de machine in de aanbevolen positie en alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- e) Plaats de machine niet op een verharde of

grindoppervlak waar weggeslingerd materiaal letsel kan veroorzaken. f) Altijd controleren door een voor gebruik

Visuele controle of het **verpletteren**

Gemiddeld, versnipperen betekent dat schroeven en andere bevestigingsmiddelen goed vastzitten, de behuizing onbeschadigd is en de **beschermkappen** en schermen op hun plaats zitten. Vervang versleten of beschadigde onderdelen per set om de onbalans te behouden. Vervang beschadigde of onleesbare etiketten.

hg) Gebruik de machine nooit als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

chirurgie

a) Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat de invoerkamer leeg is.

b) Houd uw gezicht en lichaam uit de buurt van de voeropname. c) Houd handen, andere lichaamsdelen en kleding uit de buurt van de trechter, de uitwerpkoker of in de buurt van bewegende onderdelen. d) Bewaar altijd uw evenwicht en een veilige stand.

Ga niet te ver. Sta nooit hoger dan de basis van de machine wanneer u materiaal in de machine laadt.

e) Blijf altijd uit de buurt van het uitwerpgebied wanneer u deze machine bedient.

f) Zorg er bij het laden van het materiaal in de machine absoluut voor dat er geen stukken metaal, stenen, flessen, blikken of andere vreemde voorwerpen zijn.

g) Als de maai-eenheid een vreemd voorwerp raakt of als de machine ongebruikelijke geluiden of trillingen maakt, schakel dan onmiddellijk de stroomvoorziening uit en laat de machine stilstaan. Koppel de machine los van de voeding en voer de volgende stappen uit,

voordat u de machine weer start en in gebruik neemt:

i) inspecteren op schade;

ii) beschadigde onderdelen vervangen of repareren;

iii) controleer op losse onderdelen en draai ze

vast. h) Zorg ervoor dat het verwerkte materiaal zich niet ophoopt in de afvoerzone; voorkomt een terugslag van het materiaal door de inlaatpoort. i) Als het apparaat verstopt is, schakelt u de stroombron uit en haalt u de **stekker uit** het stopcontact voordat u het vuil verwijdert.

j) Gebruik de machine nooit met defecte **beschermkappen** of zonder beschermkappen, b.v. B. **spatlappen**.

k) Houd de stroombron vrij van vuil en ander vuil om schade aan het apparaat te voorkomen.

stroombron of mogelijk vuur. l)

Vervoer het apparaat niet wanneer de stroombron is ingeschakeld.

m) Stop de machine. Zorg ervoor dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen:

- wanneer u het apparaat verlaat,
- voordat u verstoppingen verwijdert of de schachten,
- voordat u de machine controleert, reinigt of eraan werkt. n) Kantel het apparaat niet terwijl de stroombron is ingeschakeld.

onderhoud en opslag

a) Wanneer de machine wordt gebruikt voor onderhoud, inspectie of Wanneer u stopt voor opslag of om accessoires te verwisselen, schakelt u de stroombron uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en controleert u of het apparaat werkt

dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

Laat de machine afkoelen voordat u deze inspecteert, afstelt enz.

Zorg goed voor de machine en houd deze schoon.

b) Bewaar het apparaat op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

c) Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het opbergt.

- d) Houd er bij het onderhoud van de **breker** rekening mee dat de **breker** kan worden verplaatst, zelfs als de stroombron is uitgeschakeld, dankzij de vergrendeling van de **afscherming** .
- e) Vervang versleten of beschadigde onderdelen om veiligheidsredenen. Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.
- f) Probeer nooit de vergrendeling van de **afscherming** op te heffen .

Extra beveiliging
apparaten mee

instructies voor
zakken apparaten

Schakel het apparaat uit voordat u het zakje bevestigt of verwijdt.

Aanvullende instructies

- Laat kinderen, mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, mensen zonder ervaring en kennis of mensen die niet bekend zijn met deze instructies de machine niet gebruiken. Lokale regelgeving kan de leeftijd van de bediener beperken.
- Gebruik het apparaat niet als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- Onthoud dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor elk ongeval of gevaar voor personen of hun eigendommen
- Controleer voordat u het apparaat aansluit: • Of het apparaat en de batterij niet beschadigd zijn. Als er iets beschadigd is, gebruik de machine dan niet en breng het naar uw dealer voor inspectie en reparatie.

- **Gebruik geen andere accessoires dan die worden aanbevolen door de fabrikant; niet-aanbevolen accessoires kunnen het apparaat beschadigen en/of letsel veroorzaken.** • **Demonteer het apparaat niet zelf, demontage, reparatie of inspectie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.**
- **Gebruik het gereedschap volledig gemonteerd en beveiligd. Controleer voor gebruik of de beveiligingen en veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn.**

- Draag altijd beschermende uitrusting bij het bedienen van de machine: gelaatsscherm, vizier of veiligheidsbril, gehoorbescherming, helm, handschoenen, antislipschoenen en beschermende kleding. • Draag het apparaat altijd aan het handvat; nooit gebruiken het snoer of een ander onderdeel van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als u moe bent, onder invloed bent van alcohol of drugs of als u ziek bent. • Gebruik het apparaat voor het opzuigen en wegblazen van bladeren en soortgelijke materialen. Blaas geen brandbare materialen, sigarettenpeuken en materialen die het apparaat kunnen beschadigen. • Gebruik het apparaat niet om water of nat vuil op te zuigen. • Gebruik het apparaat altijd met de opvangzak. • Gebruik het apparaat niet bij slecht weer, vooral als er kans is op onweer en bliksem.
- Stop bij een ongeval onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Schakel het uit en haal de stekker uit het stopcontact om het probleem te controleren. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met onvoldoende ventilatie. Gasemissies kunnen letsel veroorzaken. • Gebruik het apparaat niet op vochtige plaatsen. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen vloeistoffen of gassen.
- Gebruik het apparaat niet met beschadigde beschermkappen of schilden, onjuiste beschermkappen of schilden. • Buig niet voorover. Bewaar altijd uw evenwicht. • Handvatten droog, schoon en vrij van olie en vet houden. • Gebruik de machine met zorg en loop voorzichtig tot
- Breng uw lichaam, kleding of schoenen niet mee in de buurt van de ventilatieopening. • Til het apparaat niet op als het in werking is. • Richt het apparaat niet op mensen; dit kan ook leiden tot ongelukken en verwondingen.
- Steek geen voorwerpen in de buis en in het gereedschap.

- **Inspecteer het apparaat voor gebruik en na een schok op tekenen van slijtage of schade.**
Repareer het apparaat indien nodig.
- **Controleer en onderhoud het product regelmatig.**
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum of een gekwalificeerde professional.

- Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine onderdelen spelen! Houd ze buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Gebruik het product niet op een gladde ondergrond Oppervlakte.
- Gebruik het product niet op steile, gladde hellingen. Als u op de helling moet werken, wees dan uiterst voorzichtig en let op uw voeten. Draag antislipschoenen.
- Zorg voor voldoende pauzes bij het plannen van uw werk. Beperk ononderbroken gebruik van het apparaat, b.v. Bijvoorbeeld 30 tot 40 minuten per sessie en een pauze van 10 tot 20 minuten tussen de sessies. Werk maximaal twee uur per dag. • Ga niet te ver en bewaar altijd je evenwicht; zorg er altijd voor dat u stevig staat op hellingen Lopen, niet rennen.
- Raak geen bewegende gevaarlijke onderdelen aan voordat de machine is losgekoppeld van de voeding en de bewegende gevaarlijke onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Gebruik de machine nooit met defecte afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen, of wanneer het snoer beschadigd of versleten is; • Gebruik het apparaat niet bij slecht weer, vooral als er kans op onweer is.

Restrisico's

Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidseisen, bestaat er nog steeds een risico op letsel en schade. De volgende gevaren kunnen voortvloeien uit het ontwerp en de constructie van dit product:

- a. Als het product langdurig wordt gebruikt of als het niet op de juiste manier wordt gehanteerd en onderhouden, kan het vrijkomen van trillingen schadelijke gevolgen hebben.
- b. Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door projectielen.
- c. Langdurig gebruik van dit product kan de gebruiker blootstellen aan trillingen en een zogenaamde

leiden tot "wittevingerziekte". Draag handschoenen en houd uw handen warm om het risico te verminderen. d.w.z. Als een van de symptomen van het "wittevingersyndroom" optreedt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Symptomen van "witte vinger" zijn gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, tintelingen, kietelen en pijn, verlies van de

sterkte, kleurveranderingen of huidconditie. Deze symptomen verschijnen meestal op de vingers, handen of polsen.

Het risico neemt toe bij lage temperaturen.

e. Inademing van deeltjes van geblazen/vacuümmateriaal f

Onwillekeurige projecties

G. contact met vreemde voorwerpen

H. Contact met het gereedschap tijdens

gebruik i. Gehoorverlies zonder goede gehoorbescherming

INSTALLATIE EN BEDIENING

3

Batterijcontrole: Controleer en laad de batterij volledig op voor gebruik.

4

Blaasbuis **geïnstalleerd en vergrendeld met knop** 

5

Concentratormondstuk **geïnstalleerd en vergrendeld met knop** 

6

batterij **geïnstalleerd**.

7

Batterijontgrendeling: druk op de ontgrendeling, de batterij kan worden verwijderd.

8

Schakelaar: "O" uit; "Ik" een

INFORMATIE OVER

trillingsniveau in deze folder is gemeten met behulp van een gestandaardiseerde test in overeenstemming met EN 60335 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een voorlopige blootstellingsbeoordeling.

De opgegeven trillingsemmissie komt overeen met de belangrijkste toepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor verschillende toepassingen wordt gebruikt, met verschillende accessoires of hulpstukken, of als het gereedschap slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemmissie verschillen. Dit kan het blootstellingsniveau tijdens de werkperiode aanzienlijk verhogen.

Bij het inschatten van de mate van blootstelling aan trillingen, moet ook rekening worden gehouden met de tijden dat het gereedschap uit staat of werkt maar geen werk doet. Dit kan het blootstellingsniveau gedurende de gehele werkperiode aanzienlijk verminderen. Identificeer aanvullende veiligheidsmaatregelen om de operator te beschermen tegen de effecten van trillingen, zoals Bijvoorbeeld onderhoud van gereedschappen en toebehoren, handen warm houden, organisatie van werkprocessen.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 92 dB(A)

Gemeten geluidsvermogensniveau: 78,2 dB(A)

Gemeten geluidsdrukkniveau: 69,5 dB(A) K=3,0 dB(A)

De trillingswaarde is niet hoger dan 2,5 m/s² (onzekerheid: 1,5 m/s²)

ONDERHOUD



Zorg ervoor dat de machine niet onder spanning staat wanneer u onderhoud aan de motor uitvoert. Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil. Als het vuil niet kan worden verwijderd, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met zeepwater. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen. De machine heeft geen extra smering nodig.

BESCHERMING VAN

OMGEVING



Om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het transport niet beschadigd raakt, wordt deze in een stevige verpakking geleverd. De meeste verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled. Breng deze materialen naar de juiste recyclagecentra. Breng uw apparaten die u niet meer nodig heeft naar uw lokale dealer. Daar worden ze milieuvriendelijk afgevoerd.

Afgedankte elektronische apparaten kunnen worden gerecycled en horen niet bij het huisvuil! Ondersteun ons actief bij het sparen van hulpbronnen en het beschermen van het milieu door dit apparaat in te leveren bij het inzamelpunt

centra (indien aanwezig).



GARANTIE

De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie is van toepassing als het product wordt gebruikt als huishoudelijk apparaat. De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage.

De fabrikant verbindt zich ertoe de reserveonderdelen die defect blijken te zijn, te vervangen door een aangewezen dealer. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vervanging van de machine, geheel of gedeeltelijk, en/of gevolgschade.

De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van:

- Onvoldoende onderhoud.
- Montage, afstelling of abnormale werking van het product.
- Reserveonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.

De garantie dekt evenmin:

- Vracht- en verpakkingskosten.
- Het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen
- Gebruik en onderhoud van de machine op een manier die niet beschreven staat in de gebruikershandleiding.

Als onderdeel van ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Hierdoor kan het product afwijken van de hierin opgenomen informatie. Een wijziging zal echter alleen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als deze wordt beoordeeld als een verbetering ten opzichte van de vorige specificatie.

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Vermeld bij het bestellen van vervangende onderdelen het onderdeelnummer of de code, die te vinden is op de onderdelenlijst in deze handleiding.

Bewaar het aankoopbewijs; zonder dit is de garantie niet geldig.

Voor hulp bij uw blazer nodigen wij u uit om naar deze link te gaan of telefonisch contact met ons op te nemen

+33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via het platform.

- Log in of maak een account aan
- Stel uw gereedschapsreferentie in
- Kies het onderwerp van uw verzoek
- Leg je probleem uit
- Voeg deze bestanden toe: de factuur of bon, de foto van het typeplaatje (serienummer), de foto het benodigde onderdeel (bijv. de afgebroken pinnen van de stekker van de transformator)

Wij bieden u een garantieverlenging tot 1 jaar aan. Volg de onderstaande procedure om hiervan te profiteren:

- Aansluiten via de website:
- Voer uw contactgegevens in
- Registreer uw gereedschap bij:
 - o De referentie
 - o Het serienummer
 - o De datum waarop u het gereedschap hebt gekocht
- Automatisch het PDF-garantiecertificaat genereren en afdrukken.

BOUWER SAS

32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux -

Frankrijk Tel.: +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0)

5.34.502.503

verklaarde dat het onderstaande

Snoerloze bladblazer

EZ20VSEC-VK

Serienummer:

Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Ander toepasselijk beleid:

Geluidsrichtlijn 2000/14/EG bijlage VI en 2005/88/EG

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 92 dB(A)

Toepasselijke geharmoniseerde normen:

EN50636-2-100:2014

EN60335-1:2012+A11:2014

EN62233:2008

EN55014-1:2006+A1:2009/+A2:2011

EN55014-2:2015

Cugnaux, 10/07/2019

Philippe MARIE / Gedelegeerd Bestuurder

A handwritten signature or set of initials, possibly 'M. Patriarca', written in dark ink. The signature is somewhat stylized and appears to be written over a faint circular mark.

Verantwoordelijke voor het technisch dossier: M. Olivier Patriarca