

Energizer[®]



**AKKU-RASENTRIMMER UND -
FREISCHNEIDER
EZ40VBEN
BENUTZERHANDBUCH**

Energizer®

© 2019 Energizer. Energizer und bestimmte grafische Gestaltungen sind Handelsmarken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochterunternehmen und sie werden unter Lizenz von Builder SAS verwendet.

Alle anderen Markennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Weder Builder SAS noch Energizer Brands, LLC steht in Verbindung mit den jeweiligen Inhabern deren Warenzeichen.

Lasst uns anfangen.

Sie sind begeistert, das Gerät einschalten zu können, deshalb werden wir dies kurz halten!

1. SICHERHEITSWARNUNGEN

WICHTIG VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Sichere Betriebsabläufe

Schulung

- a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
- b) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, die Verwendung der Maschine. Örtlich geltende Vorschriften können das Alter des Bedieners beschränken.
- c) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer selbst für Unfälle oder Gefährdungen gegenüber anderen Personen oder deren Besitz verantwortlich ist.

Vorbereitung

- a) Vor der Benutzung ist die Maschine optisch auf beschädigte, fehlende oder falsch angebrachte Schutzeinrichtungen oder -abdeckungen zu überprüfen.
- b) Niemals die Maschine in Betrieb nehmen, wenn sich Personen, insbesondere **Kinder**, oder Haustiere in der Nähe befinden.

Betrieb

- a) Augenschutz und festes Schuhwerk sind über den gesamten Zeitraum der Benutzung der Maschine zu tragen.
- b) Die Verwendung der Maschine unter Schlechtwetterbedingungen, insbesondere bei Blitzrisiko, ist zu vermeiden.
- c) Die Maschine nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
- d) Niemals die Maschine mit beschädigten Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen bzw. ohne Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen verwenden.
- e) Den Motor nur einschalten, wenn sich Hände und Füße außer Reichweite der **Schneideinrichtung** befinden.
- f) Stets das Werkzeug ausschalten und den Akku entfernen:
 - 1) Immer, wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird;
 - 2) Vor dem Entfernen einer Blockierung;
 - 3) Vor der Überprüfung, Reinigung oder Arbeit an der Maschine;
 - 4) Nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper;
 - 5) Immer, wenn die Maschine ungewöhnlich zu vibrieren beginnt.
- g) Vorsicht vor Verletzungen durch die **Schneideinrichtung** an Füßen und Händen.
- h) Stets sicherstellen, dass die Lüftungsöffnungen frei von Fremdkörpern gehalten werden.

Wartung und Lagerung

- a) Die Maschine ist auszuschalten und der Akku ist zu entfernen, bevor die Wartung oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- b) Nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatz- und Zubehörteile sind zu verwenden.
- c) Die Maschine ist regelmäßig zu überprüfen und zu warten. Die Maschine nur durch einen autorisierten Instandsetzer instand setzen lassen.
- d) Ist die Maschine nicht in Gebrauch, ist sie außerhalb der Reichweite von **Kindern** aufzubewahren.

- Erlauben Sie niemals **Kindern**, Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, oder Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, die Verwendung der Maschine, örtlich geltende Vorschriften dürfen das Alter des Bedieners beschränken;
- Niemals die Maschine in Betrieb nehmen, wenn sich Personen, insbesondere **Kinder**, oder Haustiere in der Nähe befinden. Während des Betriebs halten Sie diese wenigstens 15 m von der Maschine fern.
- Benutzen Sie das Werkzeug nicht weiter, wenn ein Risiko auftreten kann (Personen sind in der Nähe, gefährliches Material im Arbeitsbereich, Problem mit dem Werkzeug usw.). Vor der Arbeit überprüfen Sie den Arbeitsbereich und bleiben Sie während des Betriebs des Werkzeugs wachsam.
- Beachten Sie die mitgelieferte Anleitung für die Montage, Benutzung, Instandsetzung, Wartung und Lagerung
- Tauschen Sie niemals nicht-metallische **Schneidwerkzeuge** durch metallische **Schneidwerkzeuge** aus;
- Lehnen Sie zu weit nicht hinaus und halten Sie immer das Gleichgewicht. Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen und gehen Sie, laufen Sie nicht.
- Berühren Sie die beweglichen gefährlichen Teile nicht, bevor die Maschine gestoppt ist und die beweglichen gefährlichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind;
- Tragen Sie immer festes Schuhwerk und eine lange Hose, wenn Sie die Maschine verwenden;
- Dieses Gerät ist für die Benutzung durch Personen (darunter Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nicht bestimmt, außer wenn sie durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, kontrolliert, überwacht oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts eingewiesen werden.
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Bleiben Sie wachsam, passen Sie auf, was Sie machen, benutzen Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie das Elektrowerkzeug betreiben. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol und Medikamenten sind. Ein Moment der Unachtsamkeit während des Betriebs des Elektrowerkzeugs kann zu einer schweren Verletzung führen.
- Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Das Tragen solcher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz verringert das Risiko von Verletzungen und ist daher unbedingt erforderlich.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Bevor Sie den Akkusatz verbinden, das Werkzeug zur Hand nehmen und tragen, stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist.
- Ein beweglicher Schneidaufsatz kann schwere Verletzungen verursachen. Halten Sie die Maschine ordnungsgemäß mit beiden Händen, bis der Schneidaufsatz zum vollen Stillstand kommt und sich nicht mehr dreht.
- Tauschen Sie jeglichen Schneidaufsatz aus, der beschädigt worden ist. Vor jedem Gebrauch stellen Sie immer sicher, dass der Schneidaufsatz korrekt installiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Nichtempfohlene Zubehörteile können Verletzungen und Unfälle verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Kundendienst.
- Während des Betriebs des Werkzeugs benutzen Sie immer das mitgelieferte Gurtzeug.

- Bevor Sie das Gerät lagern, oder während des Transports decken Sie das Messer mit dem Messerschutz. Vor dem Gebrauch des Geräts entfernen Sie immer den Messerschutz. Falls dieser nicht entfernt ist, konnte der Messerschutz zu einem geworfenen Gegenstand werden, wenn das Messer sich zu drehen beginnt.
- Setzen Sie das Werkzeug Regen und Feuchtigkeit nicht aus.
- Wenn das Werkzeug ungewöhnlich vibriert, benutzen Sie es weiter nicht und entfernen Sie den Akku; überprüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen und ob die Schneidwerkzeuge richtig montiert sind. Im Zweifelsfall lassen Sie das Werkzeug durch unseren Kundendienst überprüfen.
- Starten Sie das Werkzeug immer sicher: die Werkzeuge sind richtig und vollständig montiert, die Füße und der Körper sind weit von den Schneidwerkzeugen, das Gurtzeug ist montiert und wird benutzt.
- Vor und nach dem Betrieb überprüfen Sie das Werkzeug auf solche Anzeichen der Beschädigungen, wie Risse im Schneidaufsatz oder Alterung. Im Falle von Beschädigungen oder Alterung lassen Sie das Werkzeug durch unseren Kundendienst überprüfen und instandsetzen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf lose Befestigungselemente. Ziehen Sie lose Befestigungselemente fest.
- Betreiben Sie die Maschine niemals mit defekten Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen.
- Benutzen Sie das Werkzeug immer mit dem völlig aufgeladenen Akku. Vor Gebrauch überprüfen Sie den Ladestand und gegebenenfalls laden Sie den Akku auf.
- Im Falle eines Unfalls oder eines Ausfalls verwenden Sie das Werkzeug weiter nicht und entfernen Sie den Akku. Überprüfen Sie den Ausfall oder den Unfall, gegebenenfalls setzen Sie das Werkzeug instand. Wenn nötig, lassen Sie das Werkzeug durch unseren Kundendienst instandsetzen.
- Tauschen Sie das Messer durch mehrteilige drehbare Metallketten und Schlegelmesser nicht aus; dieser Typ der Messer muss mit diesem Werkzeug nicht benutzt werden.
- Stoppen Sie die Maschine und lassen Sie diese abkühlen, bevor Sie sie lagern oder transportieren. Lagern oder transportieren Sie die Maschine nicht mit installierten Akkus, diese sollen entfernt und getrennt gesichert werden
- Reinigen Sie alle Fremdkörper vom Produkt. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten und für Kinder unzugänglichen Ort. Von solchen korrosiven Mitteln, wie Gartenchemikalien und Tausalzen fernhalten. Nicht im Freien lagern.
- Bevor Sie das Gerät lagern, oder während des Transports decken Sie das Messer mit dem Messerschutz.
- Für den Transport sichern Sie die Maschine gegen Bewegung oder Absturz, um Personen- und Maschinenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, Zubehör und Zusatzteile des Originalherstellers. Zuwiderhandlung kann mögliche Verletzungen, mangelhafte Leistung verursachen und kann zum Verlust Ihrer Garantie führen. Sie können die hier beschriebenen Anpassungen und Reparaturen vornehmen. Für sonstige Reparaturen wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
- Vor jeder Wartung oder Anpassung stoppen Sie das Werkzeug und entfernen Sie den Akku.
- Nachdem Sie eine neue Schneidelinie ausdehnen oder das Messer reinigen und überprüfen, bringen Sie das Produkt immer in seine normale Arbeitsposition, bevor Sie es starten.
- Nach jedem Gebrauch reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben in kurzen Abständen auf richtige Dichtheit, um sicherzustellen, dass das Produkt in einem sicheren Arbeitszustand ist. Jeder beschädigte Teil sollte richtig durch ein autorisiertes Servicezentrum instand gesetzt oder ausgetauscht werden.

RESTRISIKO

Sogar wenn das Produkt vorschriftsmäßig benutzt wird, ist es unmöglich, alle Restrisikofaktoren auszuschließen. Während des Gebrauchs können die folgenden Gefährdungen auftreten und der Bediener sollte besonders darauf achten, um Folgendes zu verhindern:

- Durch Schwingung verursachte Verletzung. Benutzen Sie immer das richtige Werkzeug für die Aufgabe, verwenden Sie vorgesehene Griffe und beschränken Sie die Arbeitszeit und die Belastung.
- Lärmbelastung kann Hörschäden verursachen. Tragen Sie Gehörschutz und beschränken Sie die Belastung
- Während der Benutzung des Freischneiders kann ein Rückschlag auftreten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten. Lesen und beachten Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um das Risiko eines Rückschlags zu verringern.
- Längere Anwendung des Werkzeugs kann Verletzungen verursachen oder verschlimmern. Wenn Sie irgendwelches Werkzeug eine längere Zeit verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Pausen machen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Freischneider

Das Produkt ist für das Schneiden von langem Gras, breiigem Unkraut, Gestrüpp und ähnlichem Bewuchs am oder über dem Bodenniveau bestimmt. Das Produkt ist für das Schneiden oder Hacken von Hecken, Gebüsch, Büschen, Blumen und Kompost nicht erlaubt.

Trimmer

Das Produkt ist für das Schneiden von Gras und leichten Unkräutern nur in privaten Gartenbereichen konzipiert. Das Produkt ist für die Benutzung in öffentlichen Gärten, Parks, Sportstätten oder an Straßenrändern und auch in Land- und Forstwirtschaft nicht erlaubt. Das Produkt ist für das Schneiden oder Hacken von Hecken, Gebüsch, Büschen, Blumen und Kompost nicht erlaubt.

Symbol


	<p>Lesen Sie das Bedienungshandbuch</p>
	<p>Projektionsgefahr. Halten Sie umstehende Personen fern (wenigstens 15 m)</p>

	<p>Setzen Sie das Werkzeug Regen oder Feuchtigkeit nicht aus</p>
	<p>Tragen Sie Gehör- und Augenschutz</p>
	<p>Tragen Sie Schutzhandschuhe</p>
	<p>Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe</p>
	<p>Tragen Sie einen Schutzhelm</p>
	<p>Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzhelm, Gehör- und Augenschutz)</p>
	<p>Achtung! Das Werkzeug kann voluminöses Material berühren. Verlust der Kontrolle oder Verletzungen können folgen.</p>
	<p>Menschen sollen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden</p>
	<p>Garantierter Schalleistungspegel</p>
	<p>Das Sägeblatt nicht benutzen</p>

2. PRODUKT

Beschreibung

1. Sicherheitsverriegelungsknopf
2. Auslöser
3. Griff hinten
4. Frontgriff
5. Antriebsrohr
6. Saitenschneiderschutz
7. Messerschutz
8. Saitenkopf
9. Zweistufen-Schalter
10. Messer (3 Zähne)
11. Batteriefach

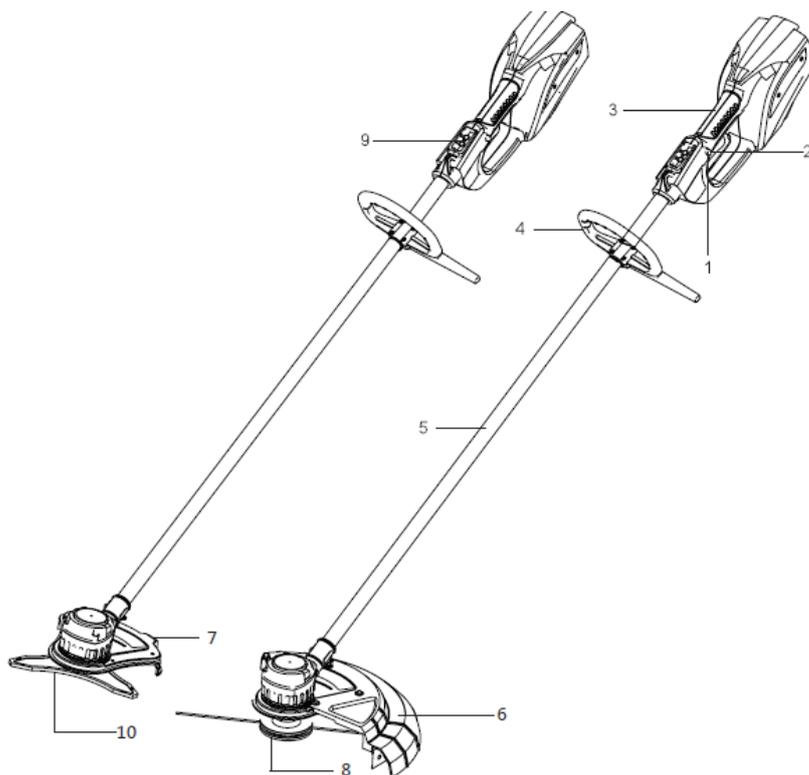

Das Werkzeug wird mit Schrauben, Bolzen, Schlüssel, einem Sicherheitsgurt und einem Montagewerkzeug geliefert.

Technische Daten

Maschinengewicht	5,1 kg (Rasentrimmer), 5,4 kg (Freischneider) Max. 5,5 kg mit Akkusatz
Schneidaufsätze (Typ, Durchmesser für Messer)	Messer: 260 mm (Messer mit 3 Zähnen) Rasentrimmer: 330/380 mm (Nylondraht)
Spannung	36V \equiv (max. 40V)
Maximale Drehfrequenz der Spindel	Max. 6500/min
Allgemeiner Vibrationswert	2,0m/s ² k= 1,5m/s ²
Schalldruckpegel	Rasentrimmer - Lpa: 78,1 dB(A) Freischneider - Lpa: 76,7 dB(A)
Schalleistungspegel	Rasentrimmer - Lwa: 93,7 dB(A) Freischneider Lwa: 90,9 dB(A)
Von der Maschine emittierter Schalleistungspegel	82 dB(A)
Messunsicherheit K	Kpa: 3 dB(A) Lwa: 0,93 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	Lwa: 96 dB(A)

3. MONTAGE

a. Frontgriff

Montieren Sie den Frontgriff auf der Stange und schrauben Sie ihn mit den 4 mitgelieferten Schrauben und Bolzen.




b. Schneidaufsatz

Freischneider

Während der Arbeit mit dem Metallschneidemesser tragen Sie Handschuhe. Achten Sie auf scharfe Kanten.


- Montieren Sie das obere Messer und die kleine Schutzabdeckung an der Welle und sichern Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.
- Setzen Sie in der folgenden Reihenfolge ein: das Schneidemesser, die untere Platte, den Deckel und die Haltemutter.
- Sichern Sie die Welle, indem Sie einen Metallstab an der Seite des Antriebsrades und auf den Werkzeugantrieb einsetzen.
- Ziehen Sie die Sicherungsmutter gegen den Uhrzeigersinn mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest.
- Dann entfernen Sie den Schutz vom Schneidemesser.



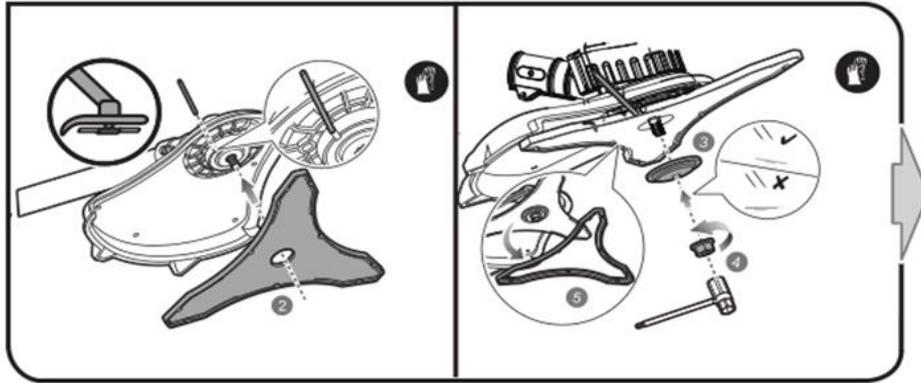

Rasentrimmer

- Montieren Sie die obere Platte an der Welle.
- Sichern Sie die Welle, indem Sie einen Metallstab an der Seite des Antriebsrades und auf den Werkzeugantrieb einsetzen.
- Schrauben Sie den Nylon-Schneidkopf an die Welle
- Montieren Sie den anderen Teil der Abdeckung auf der Schutzabdeckung und schrauben Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben fest.

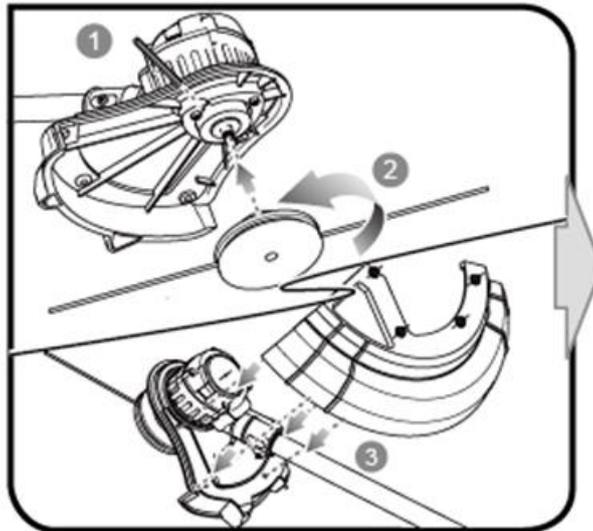

Montage/Ersatz des Nylons

- Wenn der Schneidkopf in der nicht zusammengesetzten Form geliefert wird:
 - Drehen Sie den Schneidkopf. Montieren Sie zwei Nyldrähte am Schneidkopf.
 - Um diese zu ersetzen, schalten Sie das Werkzeug aus, entfernen Sie den Schneidkopf und ersetzen Sie das Nylon, wie oben beschrieben.



HINWEIS:

- VERSUCHEN SIE NICHT, BEIDE FUNKTIONEN GLEICHZEITIG ZU VERWENDEN. RISIKO SCHWER WIEGENDER ZWISCHENFÄLLE UND VERLETZUNGEN.
- WENN SIE DAS WERKZEUG BENUTZEN, MONTIEREN SIE IMMER DIE SCHUTZABDECKUNG, WIE IN DIESER ANLEITUNG ERLÄUTERT: DIE KLEINE ABDECKUNG FÜR FREISCHNEIDEN UND DIE GROSSE (MIT EINEM ZWEITEN TEIL) FÜR RASENPFLERGE.



SICHERHEITSGURT



AKKU


Um den Akku aufzuladen:

- Entfernen Sie den Akku vom Werkzeug
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Dann schließen Sie das Ladegerät an den Akku an.

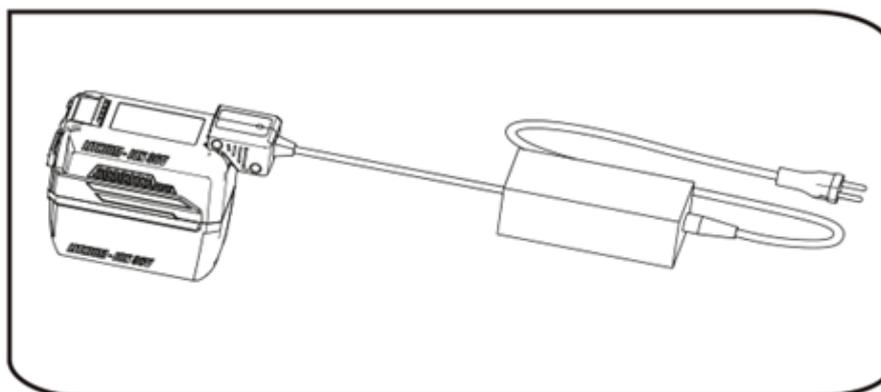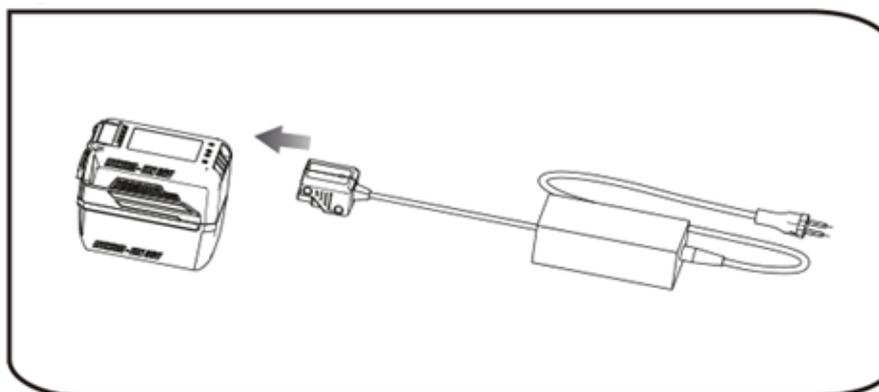

BETRIEB

- 1) Montieren Sie den Akku im Werkzeug. Richten Sie die Rillen im Akku mit diesen im Batteriefach aus. Drücken Sie den Akku in das Fach, damit er einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig montiert ist, um alle Zwischenfälle zu vermeiden.
- 2) Zuerst drücken Sie den Schalterverriegelungsknopf und dann drücken Sie den Auslöseschalter. Lassen Sie den Auslöseschalter los, um das Gerät zu stoppen.

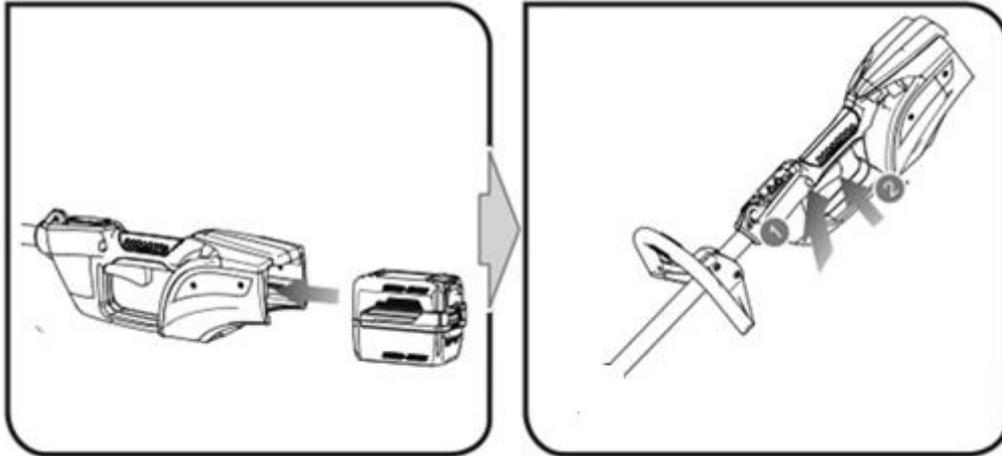

3) Tipps für den Betrieb

Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Schutzabdeckung. Vor jedem Gebrauch stellen Sie sicher, dass das Gerät funktionstüchtig ist. Während der Arbeit mit dem elektrischen Freischneider, tragen Sie immer Schutzausrüstung.

Schützen Sie sich vor Lärm und beachten Sie die örtlich geltenden Vorschriften. Die Benutzung des Geräts kann an bestimmten Tagen (Sonntage und Feiertage), zu bestimmten Tageszeiten (Mittag, Abend) oder in bestimmten Gebieten (Spas, Kliniken) verboten oder beschränkt.

- Während des Gebrauchs tragen Sie immer geeignetes Gurtzeug und Schutzkleidung.
- Beim Start oder während der Arbeit stellen Sie sicher, dass der Schneidkopf mit irgendwelchen Steinen, Kiesen, Drähten oder sonstigen Fremdkörpern nicht kontaktiert.
- Während der Benutzung vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand auf das Gerät.
- Vermeiden Sie Kontakt mit festen Objekten (Gestein, Wand, Zaun, Leiste usw.). Benutzen Sie den Rand des Kurbelgehäuses, um den richtigen Abstand zu behalten.
- Laufen Sie nicht mit der arbeitenden Maschine. Das kann Schäden verursachen.
- Starten Sie das Gerät, bevor Sie sich dem Rasen annähern.
- Schneiden Sie hohes Gras in mehreren Schritten von oben bis unten.
- Schneiden Sie feuchtes oder nasses Gras nicht.

ARBEITEN MIT DEM SCHNEIDKOPF

- Kurze oder abgenutzte Drähte schneiden schlecht. Wenn der Schnitt nicht effizient ist, ersetzen Sie das Nylondraht.
- Während der Benutzung halten Sie den Schneidekopf immer ganz über dem Boden und drehen Sie das Gerät langsam. Schneiden Sie langsam und halten Sie die Maschine um etwa 30 ° geneigt.

ARBEITEN MIT DER METALLMESSER

Stellen Sie sicher, dass das Messer richtig montiert ist. Tauschen Sie beschädigte oder stumpfe Messer aus. Es besteht ein Verletzungsrisiko!

- Die Messer schneiden nur freie Flächen. Überprüfen Sie den Bereich gründlich und entfernen Sie alle Fremdkörper. Vermeiden Sie Stöße auf Steine, Metall oder sonstige

- Hindernisse. Die Messer können beschädigt werden und es besteht ein Risiko eines Rückschlags
- Überprüfen Sie die beschädigten Messer regelmäßig und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, um Ausschüsse oder Dickichte zu schneiden.
 - Während der Benutzung halten Sie den Kopf über dem Boden und drehen Sie das Gerät, wie ein regelmäßiges Kreisbogen, von links nach rechts.
 - Halten Sie den Schneidkopf nicht geneigt.

WARTUNG UND LAGERUNG

Bevor Sie am Gerät arbeiten, halten und ziehen Sie die Lasche und entfernen Sie den Akku. Wenn die Arbeit in diesem Handbuch nicht beschrieben ist, soll sie durch einen autorisierten Dienst erfüllt werden. Verwenden Sie Originalteile und seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Schneidmesser montieren. Es besteht ein Verletzungsrisiko! Nie abgenutzte oder Nicht-Originalteile verwenden. Verwenden Sie nur Originalteile. Niemals Metalldrähte verwenden. Die Verwendung von Nicht-Originalteilen kann zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen und irreparablen Schäden am Gerät führen und macht die Gewährleistung sofort ungültig.

SCHNEIDEKOPF UND NYLONDRAHT ERSETZEN

- Drehen Sie das Werkzeug nach oben, um den Kopf zu heben.
- Blockieren Sie die Welle, indem Sie ein Werkzeug in die Bohrung in der Welle stecken
- Schrauben Sie den Schneidkopf ab.
- Um den Draht im Schneidkopf zu wechseln, zuerst entfernen Sie den bestehenden Draht. Dann stecken Sie die neuen Drähte in die Bohrungen im Schneidkopf. 4 Drähte können hinzugefügt werden.

MESSER ERSETZEN

Ersetzen Sie das Messer, wenn es beschädigt, abgenutzt oder gebraucht ist.

- Schrauben Sie die Haltemutter ab. Dann entfernen Sie den Deckel und die untere Platte.
- Tauschen Sie das Messer durch ein neues Messer aus
- Ersetzen Sie den Deckel und die untere Platte und befestigen Sie sie, indem Sie die Haltemutter festziehen.

REINIGUNG

- Reinigen und warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies wird die Leistung und die Langlebigkeit gewährleisten.
- Nach jedem Gebrauch entfernen Sie das Gras und die Erde vom Freischneider und der Schutzeinrichtung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen Bürste oder Tuch.

Bespritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder tränken Sie es nicht ins Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Das Gerät wird irreparable Schäden haben. Chemikalien können die Kunststoffteile des Geräts beschädigen.

KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

Lassen Sie Ihr Gerät durch qualifiziertes Personal unter Verwendung von Originalteilen überprüfen. Dies wird die Sicherheit des Werkzeugs gewährleisten. Brauchen Sie technische Beratung, Reparaturen oder Originalteile, wenden Sie sich an den nächsten SWAP-Dienst. Für Informationen oder Orten der Dienstleistungen besuchen Sie: www.swap-europe.com. Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte geben Sie die Nummer des Teils an, Sie können diese unter www.swap-europe.com finden.

LAGERUNG

- Nach jedem Gebrauch reinigen Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör. Das wird die Clusterbildung verhindern.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort weg vom Staub und nicht in Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Gerät nicht bei direktem Sonnenlicht.

- Legen Sie das Gerät nicht in Plastiktüten, weil dort Schimmel entstehen kann.
- Legen Sie das Gerät nicht unter eine Schutzabdeckung. Hängen Sie das Gerät an die Wand mit dem Oberteil des Griffes.



GARANTIE

Der Hersteller gewährt das Produkt Garantie auf Material- und Herstellungsmängel für den Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Kaufs vom Erstkäufer. Die Garantie ist gültig, wenn das Produkt als ein Haushaltswerkzeug benutzt wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Störungen, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.

Der Hersteller stimmt zu, die Ersatzteile zu ersetzen, die von einem benannten Händler als defekt klassifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den Ersatz der Maschine, entweder ganz oder teilweise, und/oder für Folgeschäden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Fehler aus folgenden Gründen:

- Unzureichende Wartung.
- Montage, Anpassung oder anormaler Betrieb des Produktes.
- Ersatzteile, die Verschleißteile sind.

Die Gewährleistung erstreckt sich auch nicht auf:

- Fracht- und Verpackungskosten.
- Die Benutzung des Werkzeugs für einen beliebigen anderen Zweck, als für den es ausgelegt ist
- Benutzung und Wartung der Maschine auf solche Weise, die in dem Benutzerhandbuch nicht beschrieben ist.

Im Rahmen unserer Politik zur ständigen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung oder Modifizierung der Produkte ohne vorherige Ankündigung vor. Als Ergebnis kann das Produkt von der hier enthaltenen Informationen abweichen, aber jede Änderung wird nur ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden, wenn sie als eine Verbesserung der vorherigen technischen Daten klassifiziert wird.

**VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE LESEN SIE DAS HANDBUCH
AUFMERKSAM DURCH.**

Bei der Ersatzteilbestellung bitte geben Sie die Teilnummer oder den Code an, dieser kann in der in diesem Handbuch enthaltenen Stückliste gefunden werden.

Bewahren Sie den Kaufbeleg; ohne Kaufbeleg wird keine Garantie gültig sein.

Um Hilfe mit Ihrem Freischneider zu bekommen, laden wir Sie ein, diesen Link zu benutzen oder uns unter anzurufen
+33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

Sie brauchen, ein "Ticket" über ihre Plattform zu schaffen.

- Melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto
- Geben Sie die Referenznummer Ihres Werkzeugs an
- Wählen Sie das Thema Ihrer Anfrage aus
- Erklären Sie Ihr Problem
- Hängen Sie diese Dateien an: die Rechnung oder die Quittung, das Foto des Typenschildes (Seriennummer), das Foto des Teils, den Sie brauchen (zum Beispiel: Pins am Trafostecker, die abgebrochen sind)

Wir bieten Ihnen eine Garantieverlängerung bis auf 1 Jahr an. Um sie zu benutzen, bitte folgen Sie das Verfahren unten:

- Stellen Sie eine Verbindung mit der Website her:
- Geben Sie Ihre Kontaktdaten an
- Melden Sie Ihr Werkzeug mit dem Folgenden an:
 - Die Referenznummer
 - Die Seriennummer
 - Das Kaufdatum des Werkzeugs
- Generieren Sie automatisch das Garantiezertifikat in PDF und drucken Sie es aus.

CE ERKLÄRUNG

BUILDER SAS

ZI, 32, rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France

Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503

Erklärt, dass die Maschine:

Akku-Rasentrimmer und -Freischneider

EZ40VBEN

Seriennummer:

Namen der Personen, die die technische Datei besitzen: Mr Olivier Patriarca

Wurden in Übereinstimmung mit den folgenden Normen konzipiert:

EN ISO 11806-1:2011

EN 50636-2-91:2014

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

Und in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Lärmrichtlinie 2000/14/EC Anhang VI und Richtlinie 2005/88/EC

Schalldruckpegel	Rasentrimmer – Lpa: 78,1 dB(A) Freischneider – Lpa: 76,7 dB(A)
Schalleistungspegel	Rasentrimmer – Lwa: 93,7 dB(A) Freischneider Lwa: 90,9 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel	Lwa: 96 dB(A)

Hyundai Akku Modell (HBAT40V4-A) ist gleich dem Fabrikmodell (TPBT3640).

Philippe MARIE / CEO
Cugnaux, 04-12-2018



ENTSORGUNG

Elektroerzeugnisse sollten nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Umsetzung in das nationale Recht sollen die genutzten Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und an für diesen Zweck vorgesehenen Sammelpunkten entsorgt werden. Sprechen Sie mit Ihren örtlichen Behörden oder Händler über die Empfehlung bezüglich der Wiederverwertung.

