

FEIDER



PONCEUSE À BÉTON

FPB140-1

NOTICE D'INSTRUCTIONS

ATTENTION: Lisez les instructions avant d'utiliser la machine!

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. VOTRE PRODUIT.....	8
3. OPÉRATION.....	9
4. MAINTENANCE / NETTOYAGE.....	11
5. MISE AU REBUT.....	12
6. DECLARATION DE CONFORMITE.....	13
7. GARANTIE.....	14
8. PANNE PRODUIT.....	15
9. EXCLUSIONS DE GARANTIE.....	16

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissements généraux de sécurité pour les outils électriques



AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, illustrations et caractéristiques fournis avec cet outil électrique. *Ne pas suivre toutes les instructions énumérées peut entraîner une électrocution, un incendie ou de graves blessures.*

Conservez les avertissements et instructions pour s'y référer dans le futur.

Le terme outil dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** *Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.*
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*

2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** *Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.*
- b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** *Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.*
- c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** *La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.*
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** *Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.*
- e) **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** *L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.*
- f) **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** *L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.*

3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.*
- b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les*

chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

- c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.**
- d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.**
- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.**
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.**
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.**
- h) Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.**

4) Utilisation et entretien de l'outil électrique

- a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.**
- b) Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.**
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.**
- d) Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.**
- e) Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.**
- f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.**
- g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.**

h) Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses. *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.*

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. *Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.*

Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son agent afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

Consignes de sécurité spéciales à la ponceuse à béton

a) Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme ponceuse à béton (ponceuse électrique). Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. *Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.*

b) Les opérations de meulage, de brossage métallique, de lustrage ou de tronçonnage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique. *Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.*

c) Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils. *Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.*

d) La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique. *Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.*

e) Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique. *Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée.*

f) Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flasque. *Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.*

g) Ne pas utiliser d'accessoire endommagé. Avant chaque utilisation examiner les accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, les patins d'appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d'usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si l'outil électrique ou l'accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et installation d'un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du plan de l'accessoire rotatif et faire marcher l'outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. *Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d'essai.*

h) Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. *La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque*

antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.

- i) Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.**
- j) Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble. Le contact de l'accessoire coupant avec un fil "sous tension" peut mettre "sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.**
- k) Placer le câble éloigné de l'accessoire de rotation. Si vous perdez le contrôle, le câble peut être coupé ou subir un accroch et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire de rotation.**
- l) Ne jamais reposer l'outil électrique avant que l'accessoire n'ait atteint un arrêt complet. L'accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l'outil électrique hors de votre contrôle.**
- m) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté. Un contact accidentel avec l'accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.**
- n) Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.**
- o) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.**
- p) Ne pas utiliser d'accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides. L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.**

Autres instructions de sécurité pour toutes les opérations

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous.

- a) Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démarrage. L'opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent sont prises.**
- b) Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation. L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.**
- c) Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.**

Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.

d) Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc.







Éviter les rebondissements et les accrochages de l'accessoire. *Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.*

e) Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois, de chaîne coupante ni de lame de scie dentée. *De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle.*

Instructions supplémentaires pour la ponceuse à béton

- N'utilisez pas l'outil près de matériaux explosifs
- Ne travaillez pas avec des matériaux contenant de l'amiante.
- Avant toute utilisation, vérifiez l'outil, son câble et sa fiche. Tout dommage doit être réparé uniquement par des spécialistes.
- Insérez la fiche dans la prise uniquement lorsque l'outil est éteint.
- Branchez et éteignez la machine si elle n'est pas sous surveillance, en cas de chute de la tension ou lors de la fixation ou du montage d'un accessoire.
- Éteignez la machine si elle s'arrête pour quelque raison que ce soit. De la sorte, vous éviterez qu'elle démarre de manière intempestive.
- Vérifiez la tête de ponçage et les étoiles de fraisage avant chaque utilisation. N'utilisez pas la machine si elle la tête est endommagée ou si elle fonctionne lentement.
- Assurez-vous que l'outil a été correctement monté, et laissez-le fonctionner en position sûre pendant 30 secondes. Arrêtez l'outil immédiatement si vous avez constaté des vibrations considérables ou d'autres défauts.
- N'utilisez pas la machine si une partie du boîtier est endommagée ou en cas de dommages sur l'interrupteur, le câble ou la fiche.
- Les outils électriques doivent être inspectés visuellement par un spécialiste à intervalles réguliers.
- Après interruption de votre travail, redémarrez l'outil uniquement après avoir veillé à ce que la tête de fraisage et les étoiles se déplacent librement.
- Ne touchez pas les pièces en rotation.
- Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas censées utiliser l'outil.
- Gardez les poignées sèches, propres et sans huile et graisse.
- Mise en garde! La tête de fraisage fonctionne toujours un peu après que la machine est éteinte.
- Lorsque vous travaillez avec la machine, utilisez une protection auditive, un masque anti-poussière, des lunettes de protection, des gants de sécurité et un vêtement de travail appropriés.
- Tenez toujours la machine avec les deux mains.
- Assurez-vous que les personnes se trouvant à proximité ne sont pas menacées par des éventuels projectiles.
- Afin d'éviter que le porte-étoiles et les étoiles de fraisage ne soient endommagés, travaillez très soigneusement sur les bords ou les coins.
- Ne travaillez pas sur des surfaces avec des renforts en acier qui sont ouverts.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou coupé pendant l'utilisation, ne le touchez pas. Éteignez la machine puis retirez la fiche de la prise en prenant une extrême précaution. N'utilisez jamais l'outil avec un câble endommagé.

Explication des symboles


	AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
	Portez toujours des protections auditives.
	Toujours porter des lunettes de protection.
	Portez toujours un masque respiratoire.
	Conformément aux normes de sécurité essentielles applicables des directives européennes.
	Produit de classe II.

Utilisation prévue

- Cette machine est destinée à être utilisée pour poncer et ôter le béton, colles, résidus d'enduit avec sa tête de fraisage, en combinaison avec un aspirateur industriel.
- Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, à la propriété ou à des blessures corporelles.
- Toute manipulation incorrecte et toute utilisation contraire à ces instructions n'engageront en rien la responsabilité du fabricant.

2. VOTRE PRODUIT

Description

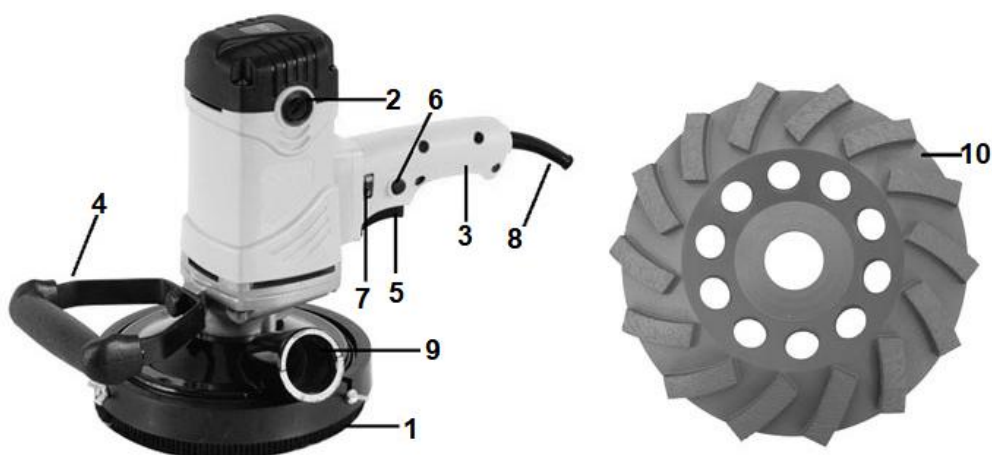

1	Capot anti-poussière à brosse	5	Interrupteur à gâchette	9	Adaptateur pour aspirateur
2	Logement balai de charbon	6	Bouton de verrouillage interrupteur	10	Tête de fraisage avec étoile de fraisage
3	Poignée principale	7	Molette de réglage vitesse		
4	Poignée supplémentaire	8	Gaine de câble		

Caractéristiques techniques

Modèle	FPB140-1
Tension assignée	230-240V~, 50Hz
Puissance	1500 W
Vitesse	2500-4500 min ⁻¹
Diamètre maximum de la tête de fraisage	Φ140mm
Diamètre maximum de coupe diamant	Φ125mm
Mandrin	M10
Poids	5,3kg
Niveau de pression sonore L _{pA}	L _{pA} : 90.4 dB(A) K= 3 dB(A)
Niveau de puissance sonore L _{wA}	L _{wA} : 101.4 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibration	3.239m/s ² K= 1,5 m/ s ²

INFORMATION

- La ou les valeurs totales déclarées de vibration et la ou les valeurs déclarées d'émission sonore ont été mesurées conformément à une méthode d'essai normalisée et peuvent être utilisées pour comparer des outils.
- La ou les valeurs totales déclarées de vibration et la ou les valeurs déclarées d'émission sonore peuvent aussi être utilisées dans une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT !

- L'émission de vibration et l'émission sonore pendant l'utilisation de l'outil électrique peuvent être différentes des valeurs déclarées selon les façons d'utiliser l'outil, en particulier le type de pièce à usiner ;
- Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité destinées à protéger l'opérateur qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de manœuvres, telles que les moments où l'outil est hors tension et où il fonctionne à vide, en plus du temps d'actionnement de la manette).
- Porter une protection auditive.

3. OPÉRATION



AVERTISSEMENT ! Avant la réparation ou le remplacement de pièces de rechange, d'accessoires d'outils électriques, veillez à retirer la fiche de l'outil électrique de sa prise électrique.

Rappel :

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation contenues dans le présent manuel.

Cet outil ne peut pas être modifié ni changé ni altéré par rapport aux spécifications standard établies par le fabricant. L'utilisateur de cet outil a l'entière responsabilité de tout dysfonctionnement résultant d'un usage inapproprié, d'une utilisation maladroite ou d'un entretien incorrect.

Vérification au déballage


Il est contenu dans l'emballage une ponceuse, un plateau porte-outil et un manuel d'instructions.

Réglage du carter anti-poussière

Cette ponceuse à béton est dotée d'un carter anti-poussière à brosse verticalement réglable. Pour

réajuster la hauteur du carter anti-poussière en fonction de la profondeur de ponçage, procédez comme suit:

1. Ouvrez les trois écrous papillon ;
2. Poussez le carter anti-poussière à brosse vers le bas jusqu'à ce que la jauge de profondeur puisse être tournée ;
3. Réglez la profondeur de ponçage selon le besoin ;
4. Rehaussez le carter anti-poussière à brosse vers le haut jusqu'au niveau souhaité ;
5. Resserrez les écrous papillon.

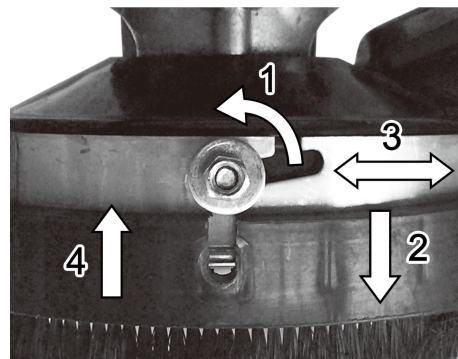

Raccordement d'un aspirateur

Cette ponceuse à béton est munie d'un adaptateur d'évacuation de poussières. Il est impératif de raccorder un aspirateur à l'adaptateur d'évacuation de poussières de la ponceuse afin de réduire la nuisance. N'oubliez pas de vider l'aspirateur à intervalles réguliers.



AVERTISSEMENT ! Certaines poussières produites par le ponçage, sciage, meulage, perçage et autres opérations de construction contiennent des éléments chimiques reconnus capables de causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Quelques exemples de ces produits chimiques:

- Le plomb provenant des peintures ;
- la silice cristalline provenant des briques et du ciment et autres produits de maçonnerie ;
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement.

Le risque associé à ces expositions varie en fonction de la fréquence de ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques: travailler dans un endroit bien aéré et utiliser des équipements de sécurité approuvés tels que masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Connexion électrique



ATTENTION ! Avant de démarrer la ponceuse, il faut vérifier si la tension et la fréquence du courant électrique correspondent aux valeurs données sur la plaque signalétique. Des écarts de tension allant de +6% à -10% sont admissibles. Cet outil est un outil avec une protection de classe II.

La ponceuse intègre un limiteur de vitesse au démarrage, qui permet d'éviter la détérioration rapide des fusibles.

Mise en marche/ arrêt

Pour une utilisation de courte durée

Marche : Enfoncer l'interrupteur à gâchette

Arrêt : Relâcher l'interrupteur à gâchette

Pour une utilisation de durée prolongée

Marche : Presser l'interrupteur à gâchette, en le maintenant enfoncé engager le bouton de verrouillage interrupteur.

Arrêt : Presser l'interrupteur à gâchette, puis relâcher



ATTENTION ! En cas d'arrêt provoqué par la machine ou une coupure de courant, il faut libérer immédiatement le bouton de blocage en pressant sur l'interrupteur à gâchette afin d'éviter un redémarrage intempestif de la machine (risque de blessure).

4. MAINTENANCE ET STOCKAGE

Attention: Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'outil!

- Cet outil ne nécessite pas d'entretien particulier.
- Assurez-vous que les événements d'aération ne sont pas bouchés afin d'éviter toute surchauffe et l'endommagement de l'outil. Si l'outil surchauffe, arrêtez-le pour le laisser complètement refroidir.
- N'utilisez pas de détergent chimique agressif pour nettoyer les pièces. Divers produits chimiques peuvent corroder et endommager les pièces. Utilisez uniquement un chiffon propre pour enlever la saleté, l'huile, la graisse et la poussière.
- S'il se produit de trop d'étincelles, vérifiez les balais de charbon.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'outil.
- Le remplacement du cordon électrique doit être effectué par un spécialiste en électricité.
- Afin d'être en mesure de faire un usage optimal de cette machine, utilisez toujours des accessoires d'origine, qui sont disponibles dans tous les magasins spécialisés.

Attention: L'eau ne doit jamais entrer en contact avec l'outil.

Contrôle et remplacement de balais de charbon

Pour raison de sécurité, l'outil s'arrête automatiquement quand les balais de charbon sont usés et qu'ils n'ont plus de contact avec le moteur. Dans ce cas, les balais de charbon doivent être remplacés par une paire de balais identiques disponibles à la vente chez un service après-vente ou un technicien qualifié spécialisé dans l'entretien des outillages électroportatifs.


Attention: Avant le remplacement des balais de charbon, mettez toujours l'outil hors tension et débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique.

Attention: Utilisez uniquement les balais de charbon de référence correcte. Les balais de charbon doivent être remplacés par une paire de balais identiques disponibles à la vente dans un service après-vente ou un technicien professionnel.

Contrôle et Entretien du plateau porte-galets de ponçage en carbure



ATTENTION:



- Débrancher la ponceuse.
- Les étoiles de fraisage peuvent être très chauds, il faut porter des gants de protection pour le montage ou le démontage.

Des poussières produites lors du ponçage peuvent coller sur les étoiles de fraisage, ce qui diminue les performances de la machine et accélère son usure. Contrôlez de temps en temps si les étoiles de fraisage peuvent tourner librement.

Si les étoiles de fraisage collent, ceci provoquera une diminution des performances et fera augmenter l'usure.

Assurez-vous que les étoiles se déplacent librement et, si collés ou usés, il faut les démonter en vue du nettoyage ou remplacer par des étoiles de fraisage neuves.

Pour le montage/démontage, procédez selon le mode opératoire suivant :

- Retirer les trois écrous papillon, démonter le capot anti-poussière à brosse et la jauge de profondeur.
- Desserrer la vis M8(1) en utilisant une clé appropriée.
- Démontez l'entretoise(2), les étoiles de fraisage(3) et les rondelles(4) du plateau porte-outil(5).

- Nettoyer ces pièces, ou utiliser des nouvelles étoiles de fraisage en cas de détérioration des anciennes étoiles, puis les remonter dans l'ordre inverse.



Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et son service après-vente afin d'éviter tout danger.

Rangement

Si vous stockez la machine, éteignez - la, débranchez - la et assurez - vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées. Laissez refroidir la machine avant de la stocker. Rangez la machine et ses accessoires dans un endroit sec hors de la portée des enfants.

5. MISE AU REBUT



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

6. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



BUILDER SAS

ZI - 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - France

Tel : +33 (0)5.34.502.502 Fax : +33 (0)5.34.502.503

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

Ponceuse à béton

Modèle: FPB140-1

Numéro de série: 20240514225-20240514524

Est développée, conçue et fabriquée conformément aux exigences des directives :

Directive Machine 2006/42/CE

Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE

Directive RoHS » (UE) 2015/863 modifiant 2011/65 / UE

Est également conforme aux normes suivantes :

EN 62841-1: 2015

EN IEC62841-2-3: 2021/A1:2021

EN 55014-1: 2017/A1:2020

EN IEC 55014-1: 2021

EN 55014-2: 2015

EN IEC 55014-2: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021

EN 61000-3-3: 2013/A1:2019

Cugnaux, : 22/04/2024

Philippe MARIE/PDG

7. GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie ne s'applique que si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à une usure et des dommages normaux.

La garantie ne s'étend pas :

aux coûts d'expédition et d'emballage.

à l'utilisation d'outils pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu.

à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dedans, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Garder le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Pour vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site Web :

+33 (0)9.70.75.30.30

<https://services.swap-europe.com/contact>

Vous devez créer un « ticket » via la plateforme Web :

Enregistrez-vous ou créez votre compte

Indiquez les références de l'outil

Choisissez l'objet de votre demande.

Décrivez votre problème.

Joignez ces fichiers : la facture ou le ticket de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées)



swap

8. DEFAILLANCE DU PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE EST EN PANNE ?

Si vous avez acheté le produit dans un magasin :

- S'assurer que la machine est complète avec les accessoires fournis, et propre ! Si ce n'est pas le cas, le réparateur refuse la machine.
- Allez au magasin avec la machine complète et avec la facture ou le ticket de caisse.

Si vous avez acheté le produit sur un site Web :

- S'assurer que la machine est complète avec les accessoires fournis, et propre ! Si ce n'est pas le cas, le réparateur refuse la machine.
- Créer un ticket de service SWAP-Europe sur le site : <https://services.swap-europe.com>. En faisant la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque d'identification (numéro de série).

Contactez le poste de réparation pour vous assurer qu'il est disponible avant d'y déposer votre machine.

Allez au poste de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et la fiche d'assistance du poste téléchargeable après que la demande de service soit complétée sur le site SWAP-Europe.

Gardez l'emballage d'origine pour permettre au service après-vente de renvoyer ou d'emballer votre machine dans une boîte en carton similaire des mêmes dimensions.

Pour les questions concernant notre service après-vente, vous pouvez faire la demande sur notre site Web <https://services.swap-europe.com>

Notre hotline reste disponible au +33 (9) 70 75 30 30.



9. EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Le démarrage et le réglage du produit.
- Les dégâts dus à l'usure et aux dommages normaux du produit.
- Les dommages dus à l'utilisation incorrecte du produit.
- Les dommages dus à l'assemblage et au démarrage non en conformité avec le manuel de l'utilisateur.
- Les pannes dues à la carburation au-delà de 90 jours et l'encrassement du carburateur.
- La maintenance standard et périodique.
- La modification et le démontage annulant directement la garantie.
- Les produits dont le marquage d'identification d'origine (marque, numéro de série) a été dégradé, modifié ou effacé.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine.
- Le bris de pièces à la suite d'impacts ou de projections.
- Pannes d'accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à une cause externe.
- La perte de composants et pertes dues à un serrage insuffisant.
- Les composants coupés et tout dommage en relation avec le desserrage de pièces.
- Surcharge et surchauffe.
- La mauvaise qualité de l'alimentation : défaut de tension, erreur de tension, etc.
- Les dommages dus à la privation de la jouissance du produit pendant la durée nécessaire aux réparations, et plus généralement les coûts en relation à l'immobilisation du produit.
- Les coûts d'une seconde opinion établie par un tiers à la suite d'une estimation par un poste de réparation de SWAP-Europe.
- L'utilisation d'un produit qui présente un défaut ou une panne qui n'était pas le sujet d'un rapport immédiat et / ou réparé par les services de SWAP-Europe.
- Détérioration liée au transport et au stockage*.
- Lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Dommages en relation avec l'utilisation d'essences et de lubrifiants non conformes.

*En conformité avec la législation sur le transport, les dommages en relation avec le transport doivent être déclarés aux transporteurs dans les 48 heures maximum suivant l'observation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un supplément à votre intention, une liste non exhaustive.

Attention : toutes les commandes doivent être vérifiées en présence du livreur. En cas de refus par le livreur, vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : les réserves n'excluent pas la notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 72 heures.

Informations :

Les appareils thermiques doivent être préparés à l'hiver chaque année (service disponible sur le site SWAP-Europe). Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.

FEIDER



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Made in PRC