

ORIGINELE INSTRUCTIES

**FEIDER**  
MACHINES

**SCHUURMACHINE**  
**FPB140-1**  
**Instructiehandleiding**



**WAARSCHUWING:** Lees de handleiding aandachtig voordat u dit gereedschap gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

**BUILDER SAS**  
**ZI - 32, RUE ARISTIDE BERGES, 31270 CUGNAUX, FRANCE**  
**MADE IN PRC**



## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	2
2. UW GEREEDSCHAP.....	9
3. GEBRUIKSINSTRUCTIES.....	11
4. ONDERHOUD.....	13
5. VERWIJDERING.....	14
6. CONFORMITEITSVERKLARING EG.....	15
7. GARANTIE.....	16
8. PRODUCT DEFECT.....	17
9. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE.....	18

### 1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

#### 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



**WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

*De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen heeft betrekking op uw (bekabeld) elektrisch gereedschap dat op de netspanning is aangesloten of op uw elektrisch gereedschap (zonder kabel) dat op de accu is aangesloten.*

#### 1) Werk veilig

- a. **Houd het werkgebied proper en goed verlicht.** Rommelige of donkere gebieden bevorderen ongevallen.
- b. **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c. **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap.** Aflleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.

#### 2) Elektrische veiligheid

- a) **Stekkers van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch**

- gereedschap.** Niet-gewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verlagen het risico op een elektrische schok.
- b) **Vermijd lichaamscontact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, verwarmingstoestellen en koelkasten.** *Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.*
  - c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** *Als water een elektrisch gereedschap binnendringt, wordt het risico op een elektrische schok verhoogd.*
  - d) **Gebruik het snoer op de juiste manier. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** *Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.*
  - e) **Wanneer een elektrisch gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** *Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis verlaagt het risico op een elektrische schok.*
  - f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruikt u een aardlekbeveiliging.** *Het gebruik van een aardlekschakelaar verhoogt het risico op een elektrische schok.*

### 3) Persoonlijke veiligheid

- a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u zich moe voelt of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen bent.** *Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*
- b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** *Beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, slipbestendige veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming, die tijdens de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen persoonlijk letsel verminderen.*
- c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of het accupakket aansluit of het gereedschap oppakt of draagt.** *Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het activeren van elektrisch gereedschap dat een schakelaar heeft, leidt tot ongevallen.*
- d) **Verwijder afstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** *Een moersleutel of een*

*sleutel die is bevestigd aan een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap, kan leiden tot persoonlijk letsel.*

- e) **Houd het apparaat niet te ver van u af. Zorg er altijd voor dat u een goede houding aanneemt en uw evenwicht bewaart.** *Hierdoor hebt u een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.*
- f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen worden gegrepen.**
- g) **Als er apparaten beschikbaar zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorgt u ervoor dat deze worden aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofopvang kan stofgerelateerde gevaren verminderen.**

#### 4) Het elektrisch gereedschap gebruiken en onderhouden

- a) **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen.**
- b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.**
- c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of accupack voordat u wijzigingen uitvoert, accessoires wijzigt of elektrisch gereedschap opslaat. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico dat het elektrische gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld.**
- d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap bedienen. Elektrisch gereedschap in de handen van niet-opgeleide gebruikers kan gevaarlijk zijn.**
- e) **Onderhoud elektrisch gereedschap. Zorg ervoor dat de bewegende delen juist zijn uitgelijnd en zijn bevestigd en dat er geen kapotte onderdelen of enige andere toestand aanwezig is die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrisch gereedschap voorafgaand aan het gebruik repareren als het beschadigd is. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**
- f) **Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten zullen minder snel blokkeren en zijn gemakkelijker te gebruiken.**

- g) **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, beitels, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werken. *Het gebruik van het elektrische gereedschap dat niet behoort tot het beoogde doel kan leiden tot een gevaarlijke situatie.***

## 5) Onderhoud

- a) **Laat het onderhoud van uw elektrisch gereedschap uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. *Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt behouden.***

## 1,2. Veiligheidswaarschuwingen voor schuurmachines

- a) **Dit elektrische gereedschap is bedoeld als een schuurmachine (elektrische schuurmachine). Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit elektrische gereedschap zijn meegeleverd. *Het niet opvolgen van alle instructies die hieronder worden vermeld, kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.***
- b) **Het wordt niet aanbevolen om bepaalde bewerkingen, zoals slijpen, staalborstelen, polijsten of snijden, uit te voeren met dit elektrische gereedschap. *Bewerkingen waarvoor het elektrische gereedschap niet is ontworpen, kunnen een gevaar vormen en persoonlijk letsel veroorzaken.***
- c) **Gebruik geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en worden aanbevolen door de fabrikant van het gereedschap. *Er wordt geen veilig gebruik gegarandeerd omdat het accessoire op uw elektrische gereedschap kan worden bevestigd.***
- d) **De nominale snelheid van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het elektrische gereedschap wordt aangegeven. *Accessoires die sneller werken dan hun nominale snelheid kunnen breken en uit elkaar vliegen.***
- e) **De buitendiameter en de dikte van uw accessoire moeten binnen de nominale capaciteit van uw elektrische gereedschap vallen. *Accessoires die niet de juiste grootte hebben, kunnen niet voldoende worden beschermd of gecontroleerd.***
- f) **De schroefdraad van accessoires moet overeenkomen met de spindeldraad van de schuurmachine. Voor accessoires die met flenzen worden gemonteerd, moet het asgat van het accessoire op de flensdiameter passen. *Accessoires die niet op de aansluiting van het elektrische gereedschap passen, zullen uit balans raken en overmatig trillen en kunnen leiden tot verlies van controle.***

- g) **Gebruik geen beschadigde accessoires. Voorafgaand aan het gebruik, controleert u alle accessoires. Controleer schuurschijven op spaanders en scheuren, steunschijven op scheuren en overmatige slijtage en staalborstels op losse of afgebroken draden. Als het elektrische gereedschap of het accessoire gevallen is, controleert u het op schade of installeert u een onbeschadigd accessoire. Nadat u een accessoire hebt gecontroleerd en geïnstalleerd, plaatst u uzelf en omstanders uit de buurt van het draaiende accessoire en laat u het elektrische gereedschap gedurende maximaal één minuut met maximaal onbelast toerental draaien. Beschadigde accessoires raken tijdens deze testtijd defect.**
- h) **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik afhankelijk van de toepassing gezichtsbescherming of een veiligheidsbril. Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbeschermers, handschoenen en een werkplaatsschort die kleine schuur- of werkstukdeeltjes kunnen stoppen. De oogbescherming moet rondvliegend vuil, dat wordt gegenereerd door verschillende soorten bewerkingen, stoppen. Het stofmasker of ademhalingstoestel moet deeltjes kunnen filteren die door uw bewerkingen worden gegenereerd. Langdurige blootstelling aan een hoge geluidsintensiteit kan leiden tot gehoorverlies.**
- i) **Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die de werkruimte betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Werkstukdeeltjes of een gebroken accessoire kunnen wegvliegen en leiden tot letsel buiten het directe werkgebied.**
- j) **Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op plaatsen waar het snijaccessoire met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aanraking kan komen. Snijaccessoires die in contact komen met een onder spanning staande draad kunnen blootliggende metalen delen van het gereedschap onder spanning brengen en kunnen de gebruiker een elektrische schok toebrengen.**
- k) **Plaats het snoer uit de buurt van het draaiende accessoire. Als u de controle verliest, kan het snoer worden doorgeknipt of verward raken en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire worden getrokken.**
- l) **Leg het elektrische gereedschap nooit neer totdat het accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende accessoire kan het oppervlak vastgrijpen en het elektrische gereedschap uit uw handen trekken.**
- m) **Laat het elektrische gereedschap niet draaien terwijl u het aan uw zijde draagt. Onbedoeld contact met het draaiende accessoire kan uw kleding doen vastlopen en het accessoire in uw lichaam trekken.**

- n) **Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap.** *De motorventilator trekt het stof in de behuizing trekken en overmatige opeenhoping van poedervormig metaal kan leiden tot elektrische gevaren.*
- o) **Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.** *Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden.*
- p) **Gebruik geen accessoires waarvoor vloeibare koelvloeistoffen nodig zijn.** *Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.*

### **1.3 Verdere veiligheidsinstructies**

#### **Terugslag en gerelateerde waarschuwingen**

Terugslag is een plotselinge reactie op een beknelde of vastzittende draaischijf, steunschijf, borstel of een ander accessoire. Beknellen of vastzitten veroorzaakt een snelle blokkering van het draaiende accessoire, waardoor het ongecontroleerde gereedschap wordt geforceerd in de richting tegenovergesteld aan de draairichting van het accessoire op het moment van aanraking.

Als een schuurschijf bijvoorbeeld door het werkstuk bekneld of vastgeklemd raakt, kan de rand van het wiel dat in de knelling terechtkomt, in het oppervlak van het materiaal graven waardoor het wiel eruit klimt of eruit wordt geslingerd. Het wiel kan naar gebruiker springen of van hem wegspringen, afhankelijk van de richting van de beweging van het wiel op het moment van de knelling. Schuurschijven kunnen ook breken onder deze omstandigheden.

Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van elektrisch gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of gebruiksomstandigheden en deze kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder wordt weergegeven.

- a. **Houd het elektrische gereedschap stevig vast en positioneer uw lichaam en arm zodanig dat u weerstand kunt bieden tegen terugslagkrachten. Gebruik altijd de hulphandgreep (indien aanwezig) voor een maximale controle over de terugslag of koppelreactie tijdens het starten.** *De gebruiker kan controle krijgen over torsiereacties of terugslagkrachten als de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.*
- b. **Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire.** *Het accessoire kan voor een terugslag op uw hand zorgen.*
- c. **Plaats uw lichaam niet in het gebied waarin het elektrische gereedschap kan bewegen in het geval een terugslag optreedt.** *De terugslag zal het gereedschap in de richting tegenovergesteld aan de beweging van het wiel duwen op het moment dat het geblokkeerd raakt.*

- d. **Wees extra voorzichtig wanneer u hoeken, scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire stuitert en bekneld raakt.** *Hoeken, scherpe randen of stuiterbewegingen hebben de neiging om het draaiende accessoire te beknellen, wat kan leiden tot verlies van controle of een terugslag.*
- e. **Bevestig geen zaagketting, houtzaagblad of getand zaagblad.** *Dergelijke bladen veroorzaken veelvuldige terugslagen en verlies van controle.*






#### 1.4 Extra veiligheidsinstructies voor de schuurmachine

- Gebruik het gereedschap niet in de buurt van explosieve materialen.
- Werk niet met asbesthoudende materialen.
- Controleer vóór elk gebruik het gereedschap en de kabel en stekker. Laat de schade alleen door specialisten repareren.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact wanneer het gereedschap is uitgeschakeld.
- Sluit de machine aan en schakel hem uit als hij niet onder toezicht staat, in geval van het monteren of demonteren van de machine, bij een stroomonderbreking en bij het bevestigen of monteren van een accessoire.
- Schakel de machine uit als het om welke reden dan ook stopt. Zo voorkomt u dat de machine plotseling wordt gestart.
- Controleer de schuurkop voorafgaand aan elk gebruik. Gebruik geen beschadigde of traagdraaiende schuursterren.
- Zorg ervoor dat het gereedschap juist is gemonteerd en laat het 30 seconden lang in een veilig draaien. Stop het gereedschap onmiddellijk als u aanzienlijke trillingen of andere defecten hebt opgemerkt.
- Gebruik de machine niet als een deel van de behuizing is beschadigd of in geval van schade aan de schakelaar, de kabel of de stekker.
- Elektrische gereedschappen moeten regelmatig door een specialist worden gecontroleerd.
- Na het stoppen van uw werk, herstart u het gereedschap pas nadat u hebt gecontroleerd of de schuurkop en schuursterren vrij kunnen bewegen.
- Raak geen draaiende delen aan.
- Personen jonger dan 16 jaar mogen het gereedschap niet gebruiken.
- Houd de handgrepen droog, schoon en olie- en vetvrij.
- **Waarschuwing!** De schuurkop loopt nog een tijdje nadat de machine is uitgeschakeld.
- Draag bij het werken met de machine oorbeschermers, een stofmasker, een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en stevige werkkleding.
- Houd de machine altijd met beide handen vast.
- Zorg ervoor dat personen in de werkruimte niet worden blootgesteld aan rondvliegende deeltjes.
- Om te voorkomen dat de sterhouder en schuursterren beschadigd raken, moet u zeer voorzichtig aan randen of hoeken werken.
- Werk niet op oppervlakken met open stalen versterkingen.
- Als het netsnoer beschadigd of defect raakt tijdens het gebruik, mag u het niet aanraken. Schakel het gereedschap uit en trek vervolgens de stekker uit het



stopcontact door extreme voorzorgsmaatregelen te gebruiken. Gebruik het gereedschap nooit met een beschadigd netsnoer.

### **Symbolen**

	In overeenstemming met essentiële toepasselijke veiligheidsnormen van Europese richtlijnen
	WAARSCHUWING - Om de kans op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de handleiding lezen.
	Draag altijd een veiligheidsbril
	Gooi oude elektronische apparatuur niet weg met het huishoudelijk afval.
	Productklasse II

### **Beoogd gebruik**


- Deze schuurmachine is bedoeld om losse pleister, lijm en oude verf (bijv. zoals graffiti) met de schuurkop te gebruiken, in combinatie met een industriële stofzuiger.
- Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan de machine, bezittingen of persoonlijk letsel.
- Elke onjuiste behandeling en elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, valt in geen enkel geval onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

## **2. Uw gereedschap**

### **Beschrijving**

- ① Anti-stofborstelrand
- ② Afdekking koolborstel
- ③ Hoofdhandgreep
- ④ Hulphandgreep
- ⑤ Trekkerschakelaar
- ⑥ Veiligheidsknop
- ⑦ Snelheidsregelwiel
- ⑧ Kabelafschermingshuls
- ⑨ Stofafzuigadapter
- ⑩ Schuurkop met schuursterren

**Accessoires:** Inbussleutel maat 6  
 Inbussleutel maat 8  
 Grote stofzuigadapter  
 Kleine stofafzuigadapter  
 Reservekoolborstels

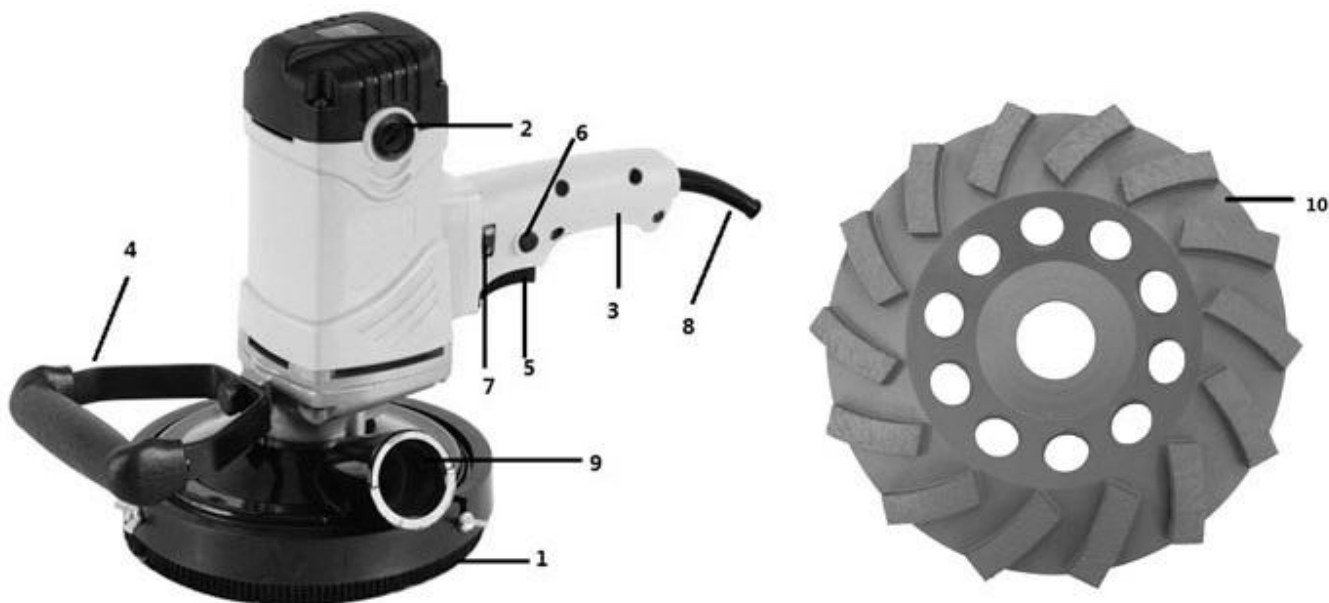

<b>Model:</b>	FPB140-1
<b>Nominale spanning</b>	230-240V~, 50Hz
<b>Opgenomen vermogen</b>	1500 W
<b>Snelheid</b>	2500-4500 min <sup>-1</sup>
<b>Max. diameter schuurkop</b>	Φ140mm
<b>Max. diameter diamandkom</b>	Φ125mm
<b>Kraag</b>	M10
<b>Nettogewicht</b>	5,3kg
<b>Geluidsdruk niveau LpA</b>	LpA: 90.4 dB(A)
<b>Onzekerheid Kpa</b>	3 dB(A)
<b>Geluidsvermogen niveau LwA</b>	101.4 dB(A)
<b>Onzekerheid Kwa</b>	3 dB(A)
<b>Totale trillingswaarde</b>	3.239m/s <sup>2</sup>
<b>Onzekerheid K</b>	1,5 m/ s <sup>2</sup>



## **Draag gehoorbescherming!**

De aangegeven totale trillingswaarde is gemeten overeenkomstig een standaard testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

De aangegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt bij een voorlopige evaluatie van de blootstelling.

### **WAARSCHUWING!**

De trillingsemisatie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de aangegeven totale waarde die afhankelijk is van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

Het is nodig om veiligheidsmaatregelen te bepalen om de gebruiker te beschermen. Deze zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de cyclus, zoals de tijden waarop het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer naast de activeringstijd is ingeschakeld, maar niet wordt gebruikt).

## **3. GEBRUIKSINSTRUCTIES**

### **De schuurmachine vasthouden**

De schuurmachine moet met twee handen worden vastgehouden. Plaats de rechterhand op de hoofdgreep en de linkerhand op de extra handgreep.

**VOORZICHTIG:** Houd te allen tijde uw handen op de handgrepen. Plaats uw handen niet in het gebied rond de schuurkop. De schuurkop kan uw hand knellen.

### **De schuurmachine in- en uitschakelen**

Zorg ervoor dat de spanning van het stroomcircuit gelijk is aan deze die is aangegeven op het specificatieplaatje op de schuurmachine (spanningsverschillen van + 6% tot - 10% zijn toegestaan). Zorg ervoor dat u de trekker niet indrukt. Steek de stekker van de schuurmachine in het stopcontact.

Om het gereedschap te starten, drukt u op de veiligheidsknop en houdt u tegelijkertijd de trekker ingedrukt. De schuurkop begint te draaien.

Om het gereedschap uit te schakelen, laat u de trekker los en haalt u de stekker uit het stopcontact.

**WAARSCHUWING!** Als de machine om welke reden dan ook of vanwege een stroomstoring stopt, laat u onmiddellijk de trekker los om plotseling starten in een onbewaakte toestand en de daaropvolgende fysieke gevaren te voorkomen.


### Snelheidsregeling

De schuurmachine is uitgerust met een variabele snelheidsregelaar. De snelheid kan worden aangepast door aan het snelheidsregelwiel te draaien. Het wiel gaat van 'MIN' naar 'MAX'. Gebruik hogere snelheden om sneller te werken. Gebruik lagere snelheden om nauwkeuriger te werken.

### Hoogteafstelling van de antistofkraag van de borstel

De schuurmachine heeft een in de hoogte verstelbare antistofkraag van de borstel. Ga als volgt te werk om de antistofkraag van de borstel aan te passen:

1. Verwijder de drie moeren door ze linksom te draaien. Verwijder de moeren en ringen.
2. Trek de antistofkraag van de borstel eraf zodat de dieptemeter kan worden gedraaid.
3. Stel de gewenste schuurdiepte in.
4. Duw de borstelrand opnieuw naar de gewenste hoogte.
5. Bevestig de ringen en de moeren opnieuw. Draai de moeren opnieuw vast.

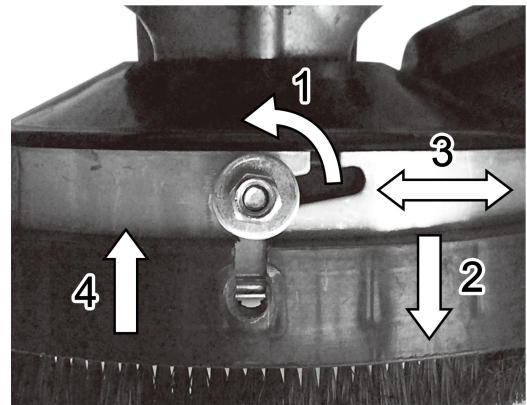

### De stofafzuiging bevestigen

Deze schuurmachine is uitgerust met een stofafzuigadapter. Het is absoluut noodzakelijk om een professionele industriële stofafzuiging aan te sluiten op de stofafzuigadapter van de schuurmachine om de stofemissie te beperken.

Om de stofafzuiging te bevestigen, draait u de adapter van de kleine stofafzuigadapter in de stofafzuigadapter. Sluit vervolgens het ene uiteinde van de afzuigbuis aan op het kleine hulpstuk. Sluit daarna de grote adapter van de stofafzuigadapter aan op het andere uiteinde van de buis van de stofafzuiging. Sluit daarna het grote hulpstuk aan op de behuizing van de stofafzuiging.

Vergeet niet om de stofafzuiging regelmatig te ledigen.

**WAARSCHUWING!** Bepaalde stof dat tijdens het schuren wordt geproduceerd, bevat erkende chemische elementen die kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve problemen kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemische stoffen zijn:

- Lood in verf
- Kristallijn silica van bakstenen en cement en andere metselwerkproducten
- Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout

Het risico dat aan deze blootstelling is verbonden, varieert afhankelijk van de frequentie van dit soort werk. Om blootstelling aan deze chemische stoffen te beperken, moet u werken in een goed geventileerde ruimte en goedgekeurde veiligheidsvoorziening gebruiken, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopisch kleine deeltjes eruit te filteren.

#### 4. ONDERHOUD

- Dit gereedschap vereist geen speciaal onderhoud.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd om oververhitting en schade aan het gereedschap te voorkomen. Als het gereedschap oververhit raakt, schakelt u het enkele minuten uit zodat het kan afkoelen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën om kunststof onderdelen te reinigen. Een groot aantal chemicaliën kunnen materialen aantasten en onderdelen beschadigen. Gebruik een schone doek om vuil, stof, olie en vet te verwijderen.
- Als er te veel vonken optreden, controleert u de koolborstels.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het gereedschap binnendringt.
- Als het netsnoer van dit elektrische gereedschap is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer dat u kunt verkrijgen bij de serviceafdeling.
- Om optimaal gebruik te kunnen maken van de schuurmachine, moet u altijd originele accessoires gebruiken die in alle speciaalzaken verkrijgbaar zijn.

**Waarschuwing:** Water mag nooit in contact komen met het gereedschap.

##### **De koolborstel controleren en vervangen**

Om veiligheidsredenen stopt het gereedschap automatisch wanneer de koolborstel zodanig versleten is dat deze niet langer contact maakt met de motor. In dit geval moeten de koolborstel worden vervangen door een identieke koolborstel. Twee passende koolborstels zijn met het pakket meegeleverd. Ze zijn ook verkrijgbaar bij een naverkoopdienst of een gekwalificeerde technicus die gespecialiseerd is in het onderhoud van elektrische gereedschappen.

**WAARSCHUWING!** Voordat u de koolborstels vervangt, moet u het gereedschap altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

**WAARSCHUWING!** Gebruik alleen juiste koolborstels. De koolborstel moet worden vervangen door een identieke borstel, die ofwel in de verpakking is meegeleverd of verkrijgbaar is bij de klantendienst of een professional.

Om de koolborstel te vervangen, gebruikt u een schroevendraaier om het deksel van de koolborstel te openen en de oude koolborstel eruit te trekken. Vervang deze door een nieuwe en sluit het deksel opnieuw met de schroevendraaier.

##### **De schuursterren controleren en vervangen**

###### **WAARSCHUWING!**

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u opnieuw begint te werken.

De schuursterren kunnen heet zijn. Draag veiligheidshandschoenen!

Vervang alleen de schuursterren.




In geval van schade, mag de askop alleen worden vervangen in een geautoriseerd servicecentrum.

Stof dat tijdens het schuren wordt geproduceerd, kan aan de schuursterren blijven kleven, wat de prestaties van de machine vermindert en de slijtage ervan versnelt.

Controleer de schuursterren regelmatig om ervoor te zorgen dat ze vrij kunnen bewegen en als ze vastgelijmd of versleten zijn, moet u ze demonteren om ze te kunnen reinigen of te vervangen door nieuwe schuursterren.

Ga bij de montage/demontage als volgt te werk:



1. Verwijder de drie moeren van de antistofkraag van de borstel en verwijder de kraag en de dieptemeter.
2. Houd de schuurkop vast met uw hand en verwijder de schroef van M10 in het midden van de kop door deze rechtsom te draaien. Gebruik de meegeleverde inbussleutel van maat 8.
3. Draai de schroef van M8 (1) los met behulp van de meegeleverde inbussleutel van maat 6.  
**Opmerking:** De schroeven hebben een linkse schroefdraad.
4. Verwijder de bus (2), de schuursterren (3) en de drukringen (4) van de askop (5).
5. Reinig deze onderdelen of gebruik nieuwe schuursterren als de kwaliteit van de oude sterren is verslechterd. Monteer ze vervolgens in de omgekeerde volgorde.

**WAARSCHUWING!** Gebruik alleen inbusbouten met vergrendeling.



### **Opslag**

Als u de machine wilt opslaan, schakelt u de machine UIT, haalt u de stekker uit het stopcontact en zorgt u ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen. Laat de machine na gebruik afkoelen. Berg de machine en de accessoires op een droge plek op buiten het bereik van kinderen.

### **5. VERWIJDERING**



Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijke producten. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische apparatuur en de tenuitvoerlegging ervan in de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en naar de daarvoor bestemde inzamelpunten worden gebracht. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of verkopers voor advies over recycling.

## 6. CONFORMITEITSVERKLARING EG



Conformiteitsverklaring



**BUILDER SAS**

**ZI - 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - France**  
**Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503**

**Verklaart dat de hieronder aangegeven machine:**

Schuurmachine  
Model: FPB140-1

Serienummer: 20210429732-20210430031

**Voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG  
en nationale**

**wetgeving ter omzetting ervan:**

Machinerichtlijn 2006/42/EG  
EMC-richtlijn 2014/30/EU  
ROHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van 2011/65 / EU

**Deze voldoet ook aan de volgende normen:**

EN60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-3: 2011/A13:2015  
EN55014-1:2017  
EN55014-2:2015  
EN61000-3-2:2019  
N61000-3-3:2013  
EN62321:2009

**Datum: 05-02-2021**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe MARIE".

**Philippe MARIE/CEO**

## 7. GARANTIE



### GARANTIE

De fabrikant biedt garantie op het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing als het product voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt. De garantie breidt zich niet uit tot storingen als gevolg van normale slijtage en schade.

De fabrikant gaat akkoord met de vervanging van onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn geclassificeerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of voor eventuele gevolgschade.

#### De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van :

- onvoldoende onderhoud.
- assemblage, aanpassingen of abnormale bewerkingen van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

#### De garantie geldt niet voor:

- verzendings- en verpakingskosten.
- gereedschap dat gebruikt werd voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- machines die gebruikt en onderhouden werden op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie in dit document, maar wijzigingen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als ze een verbetering ten opzichte van de vorige functie blijken te zijn.

### LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT.

Geef bij het bestellen van onderdelen het onderdeelnummer of de code aan, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u verder te helpen met uw product, verzoeken wij u om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

U moet een "ticket" aanmaken via hun platform.

- Registreer of maak uw account aan.
- Geef de gereedschapsreferentie aan.
- Kies het onderwerp van uw aanvraag.
- Licht uw probleem toe.
- Voeg deze bestanden toe in bijlage: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (bijvoorbeeld: kapotte transformatorstekkerpinnen).





## 8. PRODUCT DEFECT

### WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE DEFECT IS?

#### Indien u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.

Ga naar de winkel met de complete machine inclusief kassabon of factuur.

#### Indien u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe after-sales service dossier (ticket) aan op de website: <https://services.swap-europe.com>. Bij de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het naamplaatje bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om de beschikbaarheid te garanderen voordat u de machine verwijdert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en de stationsovernamefiche die kan worden gedownload zodra de after-sales service aanvraag is ingediend op de SWAP-Europe site

Voor machines met defecte BRIGGS & STRATTON-, HONDA- en RATO-motoren verwijzen wij u naar de handleiding.

Reparaties zullen worden uitgevoerd door de erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Gelieve uw originele verpakking te bewaren zodat u uw machine naar de after-sales dienst kunt retourneren of in een gelijkaardige doos met dezelfde afmetingen kunt verpakken.**

**Indien u vragen heeft over onze after-sales dienst, kunt u een verzoek indienen op onze website <https://services.swap-europe.com>**

**Onze hotline blijft tot uw beschikking op +33 (9) 70 75 30 30.**



# 9. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE

## DE GARANTIE GELDT NIET VOOR :

- Het opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product.
- Schade als gevolg van installatie of inbedrijfstelling die niet in overeenstemming is met de bedieningshandleiding.
- Carburateur-uitval na 90 dagen en carburateurvervuiling.
- Handelingen van periodiek en standaard onderhoud.
- Wijzigings- en demontage-acties die de garantie direct ongeldig maken.
- Producten waarvan de originele authenticiteitsmarkering (merk, serienummer) gedegradeerd, gewijzigd of verwijderd is.
- De vervanging van verbruiksartikelen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen door stoten of spatten.
- Accessoires-defecten.
- Defecten en hun gevolgen ten gevolge van een externe oorzaak.
- Verlies van elementen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snij-elementen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: spanningsuitval, verkeerde spanning, enz.
- Schade als gevolg van het niet-gebruik van het product gedurende de tijd die nodig is voor reparaties en meer in het algemeen de kosten van immobilisatie van het product.
- De kosten van een tegenexpertise door een derde partij op basis van een offerte van een SWAP-Europe-reparatiecentrum
- Het gebruik van een product met een defect of breuk die niet onmiddellijk door SWAP-Europe wordt gemeld en/of gerepareerd.
- Aantasting door transport en opslag\*.
- Repeteerstarters van meer dan 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van verkeerde brandstoffen of smeermiddelen.

\* Conform de transportwetgeving moet de schade als gevolg van het transport binnen 48 uur na waarneming per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerders worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw folder, die geen uitputtende lijst is.

**Let op:** alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering van de bestelling moet u eenvoudigweg de levering weigeren en uw weigering melden.

**Herinnering:** Reserveringen vormen geen beletsel voor kennisgeving per aangetekende brief A/R binnen 72 uur.

### Informatie :

Thermische apparaten moeten elk seizoen opnieuw winterklaar gemaakt worden (service beschikbaar op de SWAP-Europe website) Batterijen moeten worden opgeladen voor de opslag.