

FEIDER



CHARGEUR DE BATTERIE

FCR20V

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION: Lisez les instructions avant d'utiliser la machine!

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. COMPOSANTS.....	6
3. OPÉRATION.....	6
4. MAINTENANCE ET RANGEMENT.....	8
5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	8
6. EXPLICATION DES SYMBOLES.....	8
7. MISE EN REBUT.....	9
8. GARANTIE.....	10
9. PANNE PRODUIT.....	11
10. EXCLUSIONS DE GARANTIE.....	12

1. INFORMATION DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. *Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.*


Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES DE SECURITE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service

après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde figurant dans ce manuel, sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit utilisant la batterie pour éviter toute mauvaise utilisation des produits et risque de blessure ou de dommage.

-  **ATTENTION:** Pour réduire le risque de choc électrique ou d'endommagement du chargeur et de la batterie, ne rechargez que des batteries rechargeables au lithium-ion BUILDER. D'autres types de piles peuvent éclater, causant des blessures ou des dommages.

- Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur ou l'exposer à des conditions humides ou mouillées. L'eau qui entre dans le chargeur augmente le risque de choc électrique.

- L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou non vendu par le fabricant du chargeur de batterie peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation et la prise secteur ne sont pas endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a subi des chocs ou des secousses ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- En raison de la chaleur générée pendant la charge, le chargeur de batterie ne doit pas être utilisé sur une surface combustible/dans un environnement inflammable.
- Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
- Ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- Débranchez la fiche du chargeur de batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée ou nettoyée.
- N'utilisez que des câbles d'extension approuvés et techniquement en parfait état.
- Pendant le fonctionnement, assurer une ventilation suffisante. Le dysfonctionnement pendant le chargement peut être causé par le stockage et le fonctionnement dans des endroits où la température dépasse +40°C. Cela devrait être évité. Le chargement de la batterie dans des armoires fermées, à proximité de sources de chaleur (radiateurs, lumière du soleil), etc., provoque l'accumulation de chaleur et

peut endommager l'appareil.

- Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie du chargeur de batterie et débranchez la prise secteur.
- Protéger le contact de la batterie pour éviter un court-circuit causé par un objet métallique pouvant provoquer un incendie ou une explosion.
- Chargez uniquement les batteries recommandées d'origine.

3. COMPOSANTS



1	Port batterie
2	Indicateur ETD
3	Cordon de prise

4. OPÉRATION


3.1 CHARGE DE LA BATTERIE

Batterie
FB2A
FB4A
FBA20U2
FBA20U4

3.2 PROCÉDURE DE CHARGE

⚠ IMPORTANT: Le bloc-batteries n'est pas complètement chargée à l'usine. Avant d'essayer de le recharger, lisez attentivement toutes les consignes de sécurité.

- Pour vous assurer que le chargeur que vous utilisez est adapté au bloc- batteries.
- Branchez le chargeur sur une prise 220-240V~, 50-60Hz. Le voyant lumineux (6) devient rouge pour indiquer que l'alimentation est connectée.
- Insérez l'extrémité du chargeur (4) dans la fente de la batterie (5). Assurez-vous que le contact avec le chargeur est correct.
- Pendant la charge Le voyant lumineux (6) devient vert et flash.
- Lorsqu'il est complètement chargé Le voyant lumineux (6) devient vert solide.
- Pour une batterie complètement déchargée ou une batterie neuve.
- Débranchez le chargeur et débranchez-le de la batterie lorsque vous avez terminé.
- Laissez la batterie refroidir complètement avant de l'utiliser.
- Rangez le chargeur et la batterie à l'intérieur, hors de portée des enfants.

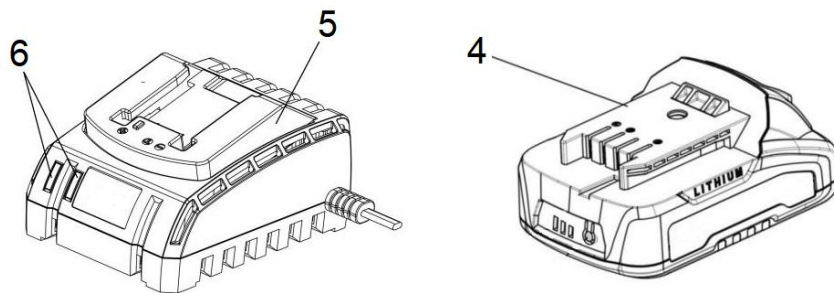

⚠ REMARQUE: Si la batterie ne s'adapte pas correctement, débranchez-la et vérifiez que la batterie est le bon modèle pour ce chargeur, comme indiqué sur le tableau des spécifications. Ne chargez aucun autre bloc-batterie ou bloc-batterie qui ne s'adapte pas correctement au chargeur.

⚠ REMARQUE: Si la batterie est chaude après une utilisation continue dans l'outil, laissez-la refroidir à température ambiante avant de la charger. Cela prolongera la durée de vie de vos batteries.

⚠ REMARQUE: Retirez la batterie du support de chargeur qui utilise votre pouce ou vos doigts, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie en même temps.

Indicateur de capacité de batterie

Il y a des indicateurs de capacité de batterie sur le bloc-batterie, vous pouvez vérifier le statut de capacité si vous appuyez sur le bouton.

Insérez et retirez la batterie de la machine

- Retirer la batterie: appuyer sur le verrou de dégagement et tirer en même temps sur le bloc-batterie.
- Pour insérer la batterie: appuyer sur le bloc-batterie sur les contact de l'outil.

4. MAINTENANCE ET RANGEMENT

4.1 MAINTENANCE

- L'entretien, les tests et les réparations ne doivent être effectués que par des centres de service agréés.
- De temps en temps, les fentes d'aération du boîtier du moteur doivent être nettoyées. Si l'unité devait devenir défectueuse, la réparation devrait être effectuée par un agent de service autorisé.
- Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage de pièces en plastique.
- La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons propres pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ ATTENTION: Ne jamais laisser des liquides de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, dégrader ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.




4.2 RANGEMENT






Rangez votre chargeur dans un endroit frais et sec entre 10°C et 25 °C. Il n'est pas recommandé de le laisser dans un endroit qui est froid pendant la nuit. Assurez-vous qu'aucun dépôt de métal ou de copeaux ne puisse tomber dans les événements pendant le stockage, car cela pourrait causer des blessures graves lors de la prochaine utilisation.

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	220-240V~ 50/60Hz, 65W
Sortie	21V d.c., 2.5A

6. EXPLICATION DES SYMBOLES

	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.
	To Lire le manuel d'instruction.
	Conforme aux standards.

	<p>SYMBOLE D'AVERTISSEMENT.</p>
	<p>TYPE DE FUSIBLE.</p>
	<p>Utilisation en intérieur.</p>
	<p>Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez avec votre autorité locale ou votre détaillant pour des conseils de recyclage.</p>
	<p>Class II, double isolation.</p>

7. MISE EN REBUT



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

8. GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie ne s'applique que si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à une usure et des dommages normaux.

La garantie ne s'étend pas :

aux coûts d'expédition et d'emballage.

à l'utilisation d'outils pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu.

à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Garder le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Pour vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site Web :

+33 (0)9.70.75.30.30

<https://services.swap-europe.com/contact>

Vous devez créer un « ticket » via la plateforme Web :

Enregistrez-vous ou créez votre compte

Indiquez les références de l'outil

Choisissez l'objet de votre demande.

Décrivez votre problème.

Joignez ces fichiers : la facture ou le ticket de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin

(par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées)



9. DEFAILLANCE DU PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE EST EN PANNE ?

Si vous avez acheté le produit dans un magasin :

- S'assurer que la machine est complète avec les accessoires fournis, et propre ! Si ce n'est pas le cas, le réparateur refuse la machine.
- Allez au magasin avec la machine complète et avec la facture ou le ticket de caisse.

Si vous avez acheté le produit sur un site Web :

- S'assurer que la machine est complète avec les accessoires fournis, et propre ! Si ce n'est pas le cas, le réparateur refuse la machine.
- Créer un ticket de service SWAP-Europe sur le site : <https://services.swap-europe.com>. En faisant la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque d'identification (numéro de série).

Contactez le poste de réparation pour vous assurer qu'il est disponible avant d'y déposer votre machine.

Allez au poste de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et la fiche d'assistance du poste téléchargeable après que la demande de service soit complétée sur le site SWAP-Europe.

Gardez l'emballage d'origine pour permettre au service après-vente de renvoyer ou d'emballer votre machine dans une boîte en carton similaire des mêmes dimensions.

Pour les questions concernant notre service après-vente, vous pouvez faire la demande sur notre site Web <https://services.swap-europe.com>

Notre hotline reste disponible au +33 (9) 70 75 30 30.



10. EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Le démarrage et le réglage du produit.
- Les dégâts dus à l'usure et aux dommages normaux du produit.
- Les dommages dus à l'utilisation incorrecte du produit.
- Les dommages dus à l'assemblage et au démarrage non en conformité avec le manuel de l'utilisateur.
- Les pannes dues à la carburation au-delà de 90 jours et l'encrassement du carburateur.
- La maintenance standard et périodique.
- La modification et le démontage annulant directement la garantie.
- Les produits dont le marquage d'identification d'origine (marque, numéro de série) a été dégradé, modifié ou effacé.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine.
- Le bris de pièces à la suite d'impacts ou de projections.
- Pannes d'accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à une cause externe.
- La perte de composants et pertes dues à un serrage insuffisant.
- Les composants coupés et tout dommage en relation avec le desserrage de pièces.
- Surcharge et surchauffe.
- La mauvaise qualité de l'alimentation : défaut de tension, erreur de tension, etc.
- Les dommages dus à la privation de la jouissance du produit pendant la durée nécessaire aux réparations, et plus généralement les coûts en relation à l'immobilisation du produit.
- Les coûts d'une seconde opinion établie par un tiers à la suite d'une estimation par un poste de réparation de SWAP-Europe.
- L'utilisation d'un produit qui présente un défaut ou une panne qui n'était pas le sujet d'un rapport immédiat et / ou réparé par les services de SWAP-Europe.
- Détérioration liée au transport et au stockage*.
- Lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Dommages en relation avec l'utilisation d'essences et de lubrifiants non conformes.

*En conformité avec la législation sur le transport, les dommages en relation avec le transport doivent être déclarés aux transporteurs dans les 48 heures maximum suivant l'observation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un supplément à votre intention, une liste non exhaustive.

Attention : toutes les commandes doivent être vérifiées en présence du livreur. En cas de refus par le livreur, vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : les réserves n'excluent pas la notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 72 heures.

Informations :

Les appareils thermiques doivent être préparés à l'hiver chaque année (service disponible sur le site SWAP-Europe). Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.

FEIDER



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Made in PRC