

FEIDER
MACHINES

Gebrauchsanweisung

Schnurloser Bodenwaschsauger FHASB1



BUILDER SAS

32 Rue Aristide Bergès, 31270 CUGNAUX - FRANKREICH

MADE IN PRC 2020




Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf. Geben Sie die Anleitung mit weiter, wenn Sie die Maschine an andere Personen weitergeben.

Dieses Produkt ist für die Reinigung von harten Böden wie Holzböden, Fliesen, Marmor, Linoleum usw. bestimmt, es kann nicht auf Teppichen verwendet werden.

Dieses Modell ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei gewerblicher oder industrieller Nutzung dieses Geräts erlischt die Garantie des Herstellers.

Überblick über das Gerät

1. Haupthandgriff
2. Sprühwasser-Taste
3. Netzschalter
4. Aluminium-Rohr
5. Aluminiumrohr und Wasserbecheranschluss
6. Wasserbecher
7. Akku-Pack
8. Batteriestatus-Anzeige
9. Schalter für das Akkupaket
10. Knopf für die Staubtasse
11. Staubtasse
12. Hinterräder
13. Elektrische Bürste
14. Rollender Mopp
15. Rollender Mopp linke Halterung
16. Adapter
17. Tragegriff am Gehäuse
18. Ladebuchse
19. Lüftungsschlitze
- 20, Schlauchanschlussadapter/Decke
- 21, Speicherstation
- 26, Wasserstrahl-LED-Anzeige

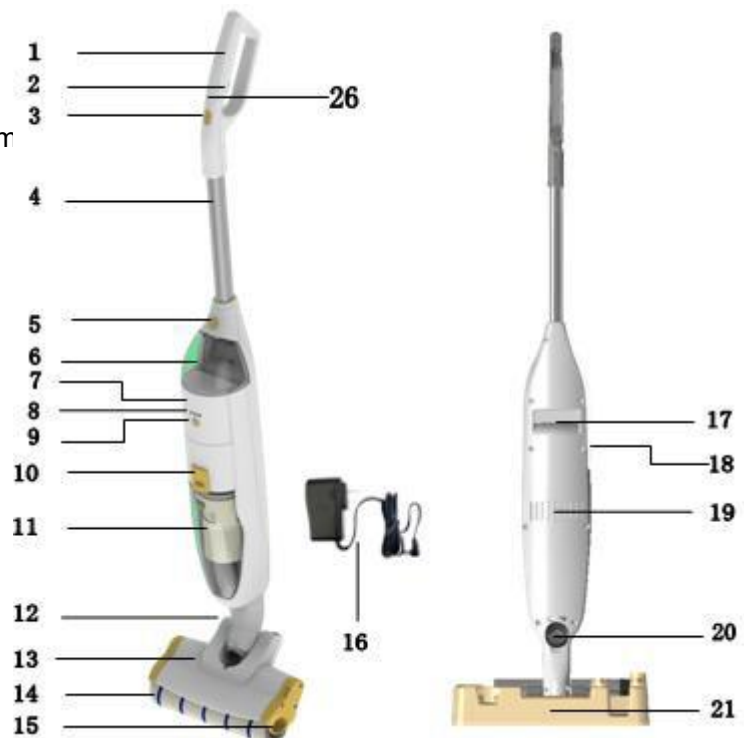

22, HEPA



23, Gewebe- und Schwammfilter



24, Ersatzmopp

Optionales Zubehör (je nach Version)





10



11

1. Möbelbürste2 . Haustierbürste3 . Schlauch4 . Auto-Haustierbürste5 . Verlängerungsrohr
 6. Kombi-Düse 7.Trockenmopp 8.Fugendüse 9.T-
 Bürste 10, Klettverschluss11 , Power-
 Bürste Bodenwischer

Wichtige Sicherheitshinweise

Um potenziell tödliche Stromschläge zu vermeiden:

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.

Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

Die Batterie muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus dem Gerät entfernt werden.

- Laden Sie das Gerät nicht auf und verwenden Sie es nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder die Ummantelung beschädigt ist.
- Um Risiken zu vermeiden, lassen Sie beschädigte Netzkabel, Adapter und/oder Stecker so schnell wie möglich von einem qualifizierten Fachmann oder unserem Kundendienst austauschen.
- Lassen Sie Reparaturen nur von Fachwerkstätten durchführen. Unter keinen Umständen sollten das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen. Interferenzen, die sind die nicht von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden, können zu körperlichen Schäden führen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung entspricht der in den technischen Daten des

Geräts angegebenen Spannung.

- Berühren Sie das Netzteil oder das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht mit einem Verlängerungskabel;

Schließen Sie den Netzadapter direkt an eine Steckdose an.

Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden:

- Ändern Sie kein Zubehör, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von großen Gegenständen, scharfen Gegenständen oder Glasscherben.
- Saugen Sie niemals brennende Streichhölzer, glühende Asche oder Zigarettenstummel auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, Mehl oder ähnlichen Partikeln.
- Beim Aufsaugen von Wasser oder ähnlichen Flüssigkeiten darf die maximale Flüssigkeitsmenge nicht überschritten werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Umgang mit brennbaren und explosiven Stoffen geeignet oder chemische und aggressive Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Gerät immer in einem geschlossenen Raum. Um Unfälle zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren, wenn es nicht benutzt wird.
- Unter extremen Bedingungen kann es zu Undichtigkeiten in den Batteriezellen kommen. Für den Fall, dass Batterieflüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, muss der betroffene Bereich ausgespült werden sofort mit Wasser abspülen. Einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Tipps für die Sicherheit:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile

Hersteller.


- Der Adapter darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Tragen Sie die Speicherstation oder den Adapter niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät bewegen wollen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen, Öfen oder anderen erhitzten Geräten und Oberflächen steht.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze offen sind. Ein blockierter Lüftungskreislauf kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen.
- Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Batterien. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus. Es besteht die Gefahr einer Explosion!
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Staubfilter.
- Verwenden Sie den Adapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einer anderen Ladestation aufzuladen. Verwenden Sie nur die mit diesem Gerät gelieferte Ladestation.
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

Betriebsanleitung

Zusammenbau der Maschine

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Zusammenbau vom Ladegerät getrennt ist.


1. Nehmen Sie die Maschine, den Hauptstiel, die Motorrolle und den Ersatzmopp, den Adapter, die Aufbewahrungsstation, HEPA und anderes optionales Zubehör aus dem Karton.

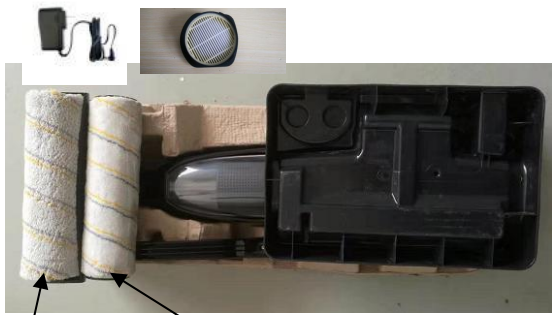

Ersatz-Moppmotorrolle
(ohne Motor) (mit Motor)



2. Führen Sie den Hauptgriff in den oberen Einlass der Maschine ein. **Achten Sie darauf, dass der Griff in die untere Position eingeführt wird, da sonst die Leiterplatte nicht mit der internen Buchse verbunden werden kann, was zu einer Nichtfunktion führt.** Drücken Sie den Knopf für das Aluminiumrohr und den Wasserbecher, falls erforderlich, bis er einrastet. Bewegen Sie die Hand vom Knopf weg und ziehen Sie leicht am Griff, wenn er sich nicht herausziehen lässt, ist er in der richtigen Position verriegelt.

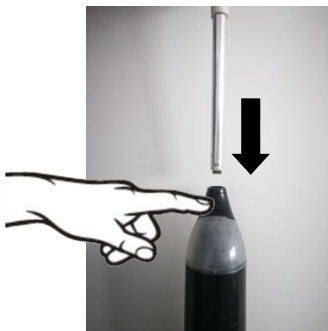

3. Legen Sie den Akkupack und den Wasserbehälter in die richtige Position. Die Batterieverbindungsplatine sollte in den Schlitz am Gerät eingesetzt werden, während die LED-Leuchten des Batteriepacks nach außen zeigen sollten. Nach dem Einsetzen des Wasserbechers sollten Sie leicht am Wasserbecher ziehen, um sicherzustellen, dass er gut verriegelt ist.



Anschlussstafel,





Steckplatz



Fügen Sie vor dem Zusammenbau Wasser hinzu, öffnen Sie die Dichtung und fügen Sie Wasser hinzu, die Dichtung muss fest verschlossen sein, um sicherzustellen, dass kein Wasser ausläuft, die Oberfläche des Wasserbechers sollte vor dem Aufsetzen auf die Maschine getrocknet werden, da sonst Wasser in die Maschine oder die Batterie gelangen kann ! Drücken Sie den Knopf für das Aluminiumrohr und den Wasserbecher und bringen Sie den Wasserbecher in die richtige Position, ziehen Sie den Wasserbecher, um sicherzustellen, dass er verriegelt ist.




4, lockleft fixture

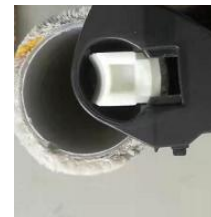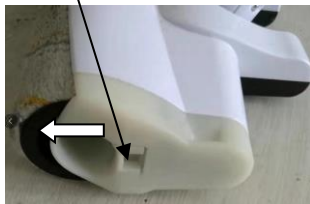

Drücken Sie die Verriegelung des Mopps nehmen Sie den Rollmopp abnehmen Sieden
Ersatzmopp heraus Richtung Halterung (kein Motor drin)

Setzen Sie die Motorrolle in die Motorsense ein,

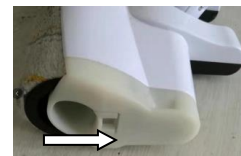

Dieses Ende mit dem Adapter muss mit dem Stecker zusammenpassen Setzen Sie die linke Halterung wieder ein auf der Bürste.

Aufladen Ihres Geräts

Hinweis: Die Maschine und die elektrische Bodenbürste funktionieren nicht, wenn sie mit dem Ladegerät aufgeladen werden.

1. Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Stromanschlusses auf und schließen Sie das Ladegerät an den Strom an. Prüfen Sie, ob Ihre örtliche Stromversorgung mit der Leistung des Ladegeräts übereinstimmt.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Ladebuchse des Geräts an. Die Akkustatusanzeige leuchtet dynamisch, um anzuzeigen, dass der Staubsauger ordnungsgemäß an das Ladegerät angeschlossen ist und dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, schalten sich alle 3 Lampen 10 Stunden nach dem vollständigen Aufladen aus oder leuchten in den verschiedenen Versionen.



Das Akkupaket ist abnehmbar und kann separat aufgeladen werden.


Abnehmen der Maschine

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Ladegerät angeschlossen ist, bevor Sie es abnehmen, und vergewissern Sie sich, dass alle Schalter ausgeschaltet sind, bevor Sie das Gerät abnehmen; am besten nehmen Sie zuerst den Akkupack und den Wassertank ab.

1. Um den Wassertank und die Batterie abzunehmen, drücken Sie den Knopf für das Aluminiumrohr und den Wassertank, halten Sie den Wassertank fest, um ihn abzunehmen, Sie können den Wassertank von einer Seite zur anderen bewegen, wenn er ein wenig fest sitzt herausnehmen. Ziehen Sie dann das Akkupaket nach oben, um den Akku herauszunehmen.



2. Drücken Sie den Knopf für das Aluminiumrohr und den Wasserbecher, halten Sie das Aluminiumrohr fest und ziehen Sie es heraus.

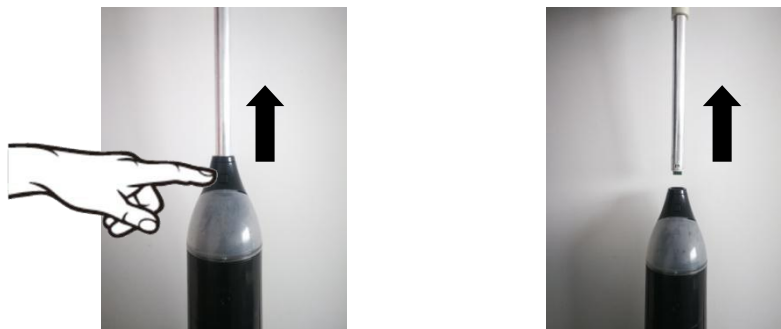

Benutzung der Maschine

Hinweis: Bevor Sie das Gerät einschalten, ziehen Sie bitte den Stecker des Adapters aus der Steckdose, wenn der Akku separat aufgeladen wird, setzen Sie den Akku und den Wasserbehälter wieder ein. Wenn sich das Gerät im Ladezustand oder bei niedrigem Akkustand befindet, funktionieren der Staubsauger und die Bodenbürste nicht. Nehmen Sie alle großen Staubpartikel auf, wie z. B. große Tücher, Papier, große Partikel, Glas, Zigarettenstummel usw., brennende/scharfe Gegenstände oder heiße Asche, Mehl, Chemikalien usw., die die Bürste blockieren oder das Gerät ernsthaft beschädigen können.

Wenn Mehl oder Tierhaare aufgesaugt werden müssen, entleeren Sie das Wasser im Staubbehälter, reinigen Sie besser mit einem trockenen Mopp, um zu vermeiden, dass Mehl/Haustierhaare am Mopp haften bleiben, sprühen Sie kein Wasser, reinigen Sie alle Filter und den Staubbehälter/Filterset direkt nach dem Betrieb, um zu vermeiden, dass das Mehl mit Wasser an den Filtern haften bleibt.



Füllen Sie kein kochendes Wasser in den Wasserbecher, erhitzen Sie das Wasser oder den Wasserbecher nicht in der Mikrowelle.

Während des Betriebs ist es verboten, die Maschine hart auf den Boden zu drücken oder auf die Bürste zu treten, da dies den Motor im Inneren beschädigen und den Schutz auslösen würde.

Halten Sie den Griff natürlich, um ihn zu bedienen.

Die Elektrobürste kann die Wand/Möbel usw. nicht schnell berühren, sonst wird die Elektrobürste angehalten und der Schutz ausgelöst.

1. Das Gerät kann direkt benutzt werden, nachdem die Anweisungen in den Kapiteln "Zusammenbau des Geräts" und "Aufladen des Geräts" befolgt wurden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Arbeitsfunktion auszuwählen,

Funktion A, für die Reinigung von Hartböden, mit den Funktionen Saugen und Bürsten,

Halten Sie den Hauptgriff fest, drücken Sie den Netzschalter am Hauptgriff, und sowohl der Saugmotor als auch die Elektrobürste starten. Die Batterie-LED-Lampen leuchten. **Drücken Sie die Taste für den Wasserstrahl, die LED-Anzeige für den Wasserstrahl leuchtet auf**, das Wasser wird nach einiger Zeit herausgespritzt. Beim ersten Mal wird es etwas länger dauern, da das Wasserleitungssystem leer ist. **Drücken Sie die Taste erneut, die LED-Anzeige erlischt, die Wassersprühfunktion stoppt.**

Wenn Sie den Netzschalter am Hauptgriff ausschalten, werden das Saugen und die Bürste gestoppt, die Wassersprühfunktion ist in diesem Zustand nicht verfügbar. Schalten Sie den **Netzschalter am Hauptgriff nicht aus, wenn die Akku-LED blinkt. Dies bedeutet, dass der Akku schwach ist und das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.**



Sollte der Mopp während des Betriebs verschmutzt werden, beachten Sie bitte Punkt 7 in der "Wartung" des automatischen Reinigungsmopps.

Funktion B, nur Saugen, keine elektrische Bürste

Alle Schalter sind ausgeschaltet, schalten Sie den Schalter am Akkupack ein, der Staubsaugermotor startet, power Brush ist ausgeschaltet. Drücken Sie die Wasserspritz Taste, sie kann auch funktionieren. Drücken Sie den Schalter am Akku-Pack erneut, um den Saugmotor zu stoppen. Drücken Sie den Netzschalter am Hauptgriff, um den Saugmotor zu stoppen.



Funktion C, nur Elektrobürste, kein Staubsaugen,

Drücken Sie den Netzschalter am Hauptgriff, drücken Sie den Schalter am Akkupack, dann arbeitet nur die Elektrobürste, der Saugmotor stoppt. Drücken Sie den Netzschalter am Hauptgriff erneut, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie die Wasserspritz Taste, um Wasser zu sprühen.



2, Anwendung auf hartem Boden,

Funktion A: Schalten Sie die Saug- und Bürstenfunktionen ein, um alle Hartböden nass und trocken zu reinigen, Wasser kann aufgesprüht werden, um festsitzenden Schmutz zu entfernen. Geeignetes Reinigungsmittel kann direkt auf den Boden gegossen werden, Wasser kann auch direkt auf den Boden gegossen werden.

Falls zu viel Wasser auf dem Boden steht, leeren Sie besser den Staubbehälter, damit sich der Staub nicht mit Wasser vermischt.



3, Anwendungen zum Polieren, schalten Sie die Power-Bürste nur, keine Saugfunktion, gießen Sie einige Polier-oder Wachs-Lösung auf dem Boden direkt, kann diese Maschine zu polieren harten Boden zu verwenden.


Bei festsitzendem Schmutz können Sie ihn mit Wasser und dem richtigen Reinigungsmittel polieren, bis er sauber ist. Wenn der Schmutz zu fest auf dem Boden sitzt, um mit dem Mopp

poliert zu werden, können Sie die Fugendüse verwenden, um ihn aufzuspritzen.




Achtung! Es ist verboten, chemische Flüssigkeiten in den Wasserbehälter zu geben, da dies die Pumpe im Inneren beschädigen kann.

4, Anwendungen zum Saugen auf Möbeln etc. Nur den Staubsauger einschalten, den Schlauchanschlussdeckel öffnen, den Schlauch in den Schlauchanschlussadapter einstecken, auf ein geeignetes Zubehörteil aufsetzen, dann kann jedes Möbelstück gereinigt werden.

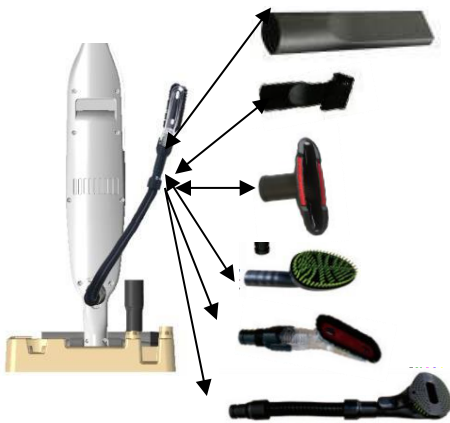

Schlauch+Zubehör direkt

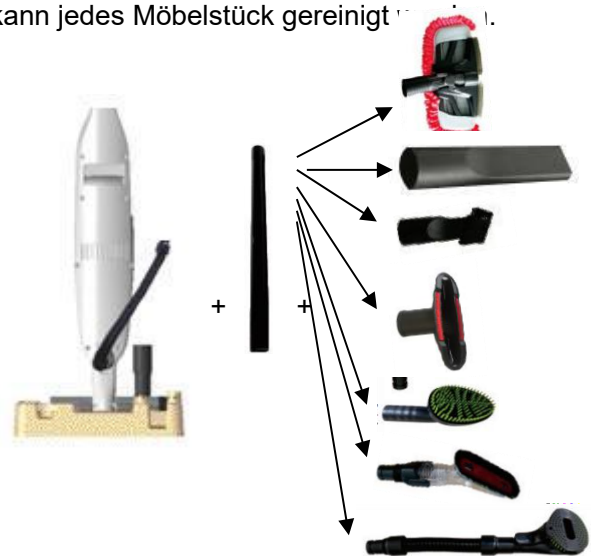

Schlauch+Verlängerungsrohr+Zubehör



HEPA-Filter zum Saugen von trockenem Staub, Staub oder Wasser



Gewebe + Schwamm zum Saugen von feuchtem Staub




Klettverschluss aufkleben (sollte nicht abgezogen werden) Bodenmopp aufkleben (Mopp kann abgezogen und gewaschen werden) Nach dem Aufkleben auf das Loch achten auch auf das Loch achten

5, Aufbewahrungsstation und automatischer Reinigungsmopp

Sie können alle Zubehörteile auf der Ablagestation aufbewahren, und stellen Sie die Station und die Vorderseite der Maschine (die Seite mit den LED-Batterie-Leuchten) besser an die Wand.

Wenn Ihr Modell den unteren Mopp hat, nehmen Sie ihn bitte ab.

vor der Lagerung.

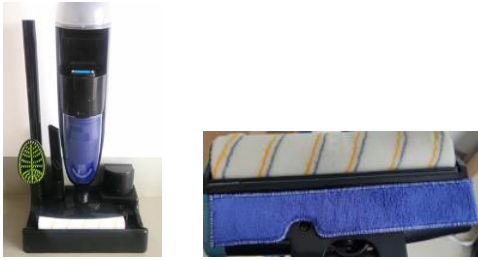

Nehmen Sie den Mopp ab und bewahren Sie den Klettverschluss auf, bevor Sie ihn aufbewahren. Für die automatische Reinigungsfunktion des Mopps lesen Sie bitte Punkt 7 unter "Wartung".

Achtung! Diese Maschine ist für die Feinreinigung und das Polieren von feststehendem Schmutz konzipiert und kann den Hartboden makellos reinigen. Es ist eine globale Erfindung und weltweit patentiert. Diese Maschine kann sowohl kleinen trockenen Staub als auch eine kleine Menge Wasser (nicht mehr als die maximale Markierung auf dem Wasserbehälter) aus dem Wasserbehälter dieser Maschine oder auf dem Boden aufnehmen, und der Boden kann schnell trocknen, nicht rutschig. Versuchen Sie nicht, viel Staub oder viel Wasser aufzunehmen. Wenn Sie gelegentlich viel Wasser aufnehmen müssen, müssen Sie den gesamten Staub aus der Staubtasse entleeren, um zu verhindern, dass der Filter mit Staub und Wasser verstopft wird; mit Wasser vermischter Staub wird sehr klebrig. Die Wassermenge darf den Maximalwert nicht überschreiten, da sonst das Wasser aus den Lüftungsschlitzen spritzt und die Maschine beschädigen kann. Führen Sie nach jedem Einsatz die "Wartung" durch, um die Qualität und Leistung zu erhalten. Wenn Sie häufig großen Staub und Wasser aufsaugen müssen, verwenden Sie bitte einen entsprechenden Staubsauger.

Dieses Gerät ist mit 12 Schutzstufen ausgestattet, neben den üblichen Schutzfunktionen wie Überladung und Überentladung verfügt es über eine Blockierschutzfunktion. Wenn die Bürste 5 Sekunden lang durch große Verschmutzungen blockiert wird, schaltet das System die Stromversorgung der Bürste ab, während der Hauptstaubsaugermotor noch eingeschaltet ist. Bei einem Kurzschluss/einer Überhitzung schaltet der Selbstschutz ebenfalls die Stromzufuhr ab. Sprühen Sie mit Ausnahme des Wasserbehälters kein Wasser auf das Gerät.

WARTUNG

Nach jeder Operation müssen die folgenden Verfahren befolgt werden,

- 1, schalten Sie alle Tasten aus, nehmen Sie besser den Akku vor der Wartung ab, um ein versehentliches Drücken der Schalter zu vermeiden. Drücken Sie die Taste für das Aluminiumrohr und den Wassernapf, um den Wassernapf und den Akkupack zu entfernen.
- 2, **Entleeren und Reinigen des Staubbehälters und der Filter**

Drücken Sie die Taste für die Staubtasse, nehmen Sie die Staubtasse heraus, nehmen Sie den Filtersatz heraus und folgen Sie den Pfeilangaben. Alle darunter liegenden Teile müssen gereinigt oder gewaschen werden, dann natürlich trocknen und entsprechend den Pfeilangaben wieder einsetzen.



Wirbeln Sie den
Staub auf
Tassenknopf



den Staubbecher
herausnehmen



den Filtersatz
herausnehmen



Verfolgen Sie die
Sperr-/
Freigabezeichen

Jetzt ist jeder Teil separat, Sie können die Filter und den zentralen Zyklonteil herausnehmen.



filtercentral Zyklonteil



Feststaubbecher

Feinstaubbecher Das Schmutzwasser im Staubbecher kann ohne Verstopfung in einen

Abwasserkanal oder ein Abflussrohr gegossen werden.

Feste Staubtasse/Feinstaubtasse/Filter (HEPA, Gewebe- und Schwammfilter) können in einen Staubeimer geworfen oder gewaschen werden, **die kleinen Löcher in der festen Staubtasse müssen sehr sauber gewaschen werden und dürfen nicht verstopft werden, sonst hat die Maschine keine Saugkraft!**

Verwenden **Sie** zum Reinigen der Staubfiltereinheit **keine** Waschmaschine. Verwenden Sie zum Trocknen keinen Haartrockner.

Nur an der Luft trocknen. Wenn der Filter verstopft ist, hat die Maschine keine Saugkraft!

Montieren Sie die beiden Teile wie in der Abbildung gezeigt. Am Filtergehäuse und am Staubbehälter befinden sich 3 Haken, von denen einer größer ist als die beiden anderen, so dass ein falscher Zusammenbau nicht möglich ist. Überprüfen Sie die Pfeilmarkierung sorgfältig vor dem Zusammenbau, eine falsche Montage kann dazu führen, dass der Staub in den Motor und die Leiterplatte gelangt und dann die Maschine beschädigt ! .

3. Drücken Sie den Knopf des Staubbehälters wieder nach oben und setzen Sie den gesamten Staubbehälter wieder ein, stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen. Lösen Sie den Knopf, um den Staubbehälter zu befestigen.

4. Setzen Sie den Akkupack und den Wasserbehälter wieder ein. Wasser kann kurz vor dem nächsten Einsatz nachgefüllt werden. 5. Legen Sie das gesamte Gerät in die Aufbewahrungstation, schließen Sie das Ladegerät an den Adapter an.

Sowohl die Maschine als auch der Akku können aufgeladen werden. Wenn der Mopp verschmutzt ist, können Sie unter Punkt 7 nachlesen, wie Sie den Mopp vor der Lagerung reinigen.

6, Bewahren Sie alle Zubehörteile auf der Ablagestation für den nächsten Einsatz auf.

7, Die Maschine ist mit dem automatischen Mop-Reinigungssystem entworfen, der Mop wird während des normalen Betriebs automatisch gereinigt, so dass der Mop normalerweise sauber bleiben kann und nicht von Ihnen selbst gereinigt werden muss. Aber wenn der

Boden zu schmutzig ist und es gibt nicht genug sauberes Wasser während Ihres Betriebs, dann wird der Rollmop schmutzig, bitte folgen Sie unten Verfahren zu reinigen und drücken Sie es,

A, stellen Sie den Maschinenständer in die Mitte der Lagerstation

B, Halten Sie die Maschine fest, schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie die Saugtaste aus, so dass nur die Elektrobürste funktioniert.

C, fügen Sie etwas sauberes Wasser in die Station, Wasser sollte nicht über den Rand sein und überschwappen, besser 1 Zentimeter unter dem Rand. Waschen Sie den Mopp für etwa 10~20s, bis der Mopp sauber ist, schalten Sie aus. Wenn der Mopp immer noch schmutzig ist, können Sie das schmutzige Wasser ausgießen und sauberes Wasser hinzufügen, um den Mopp erneut zu waschen, **können Sie die Bürste in der Waschstation vor und zurück bewegen und den Mopp auf die Reinigungsrippen in der Station drücken, bis der Mopp sauber ist.**

D, Gießen Sie das schmutzige Wasser in die Kanalisation oder das Abflussrohr, reinigen Sie ggf. andere Teile wie unter Punkt 2.

E, setzen Sie die Maschine in die Aufbewahrungsstation und halten Sie sie, schalten **Sie den Netzschalter und den Saugmotor für einige Sekunden ein**, das Moppwasser wird herausgedrückt und der Mopp kann getrocknet werden. Gießen Sie das Wasser in der Aufbewahrungsstation und den Staubbehälter wieder in ein Abflussrohr. Bewahren Sie das Gerät und alle Teile bis zum nächsten Einsatz gut auf.



Achtung: zentrale DC-Klemme



Die Rolle kann zum Waschen unter dem Wasserhahn aus der Maschine genommen werden, aber achten Sie

Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht mit der zentralen Gleichstromklemme in Berührung kommt, denn sie besteht aus Kupfer, und Kupfer erzeugt mit dem Wasser Luftfeuchtigkeit und kann die Leitfähigkeit verringern.

8, Der Rollmop verstopft oder macht Geräusche. Falls der Mopp verstopft ist, z. B. durch Staub, Haare, Plastikpapier, Lappen usw., muss die Verstopfung vor der erneuten Verwendung entfernt werden. Entfernen Sie einfach die Verstopfung zwischen dem Mopp und der unteren Lippe, um zu sehen, ob die Maschine ordnungsgemäß funktioniert, der Mopp kann gedreht werden, um die Verstopfung zu entfernen. Wenn die Verstopfung immer noch vorhanden ist, muss die linke Halterung des Rollmops abgenommen werden, **drücken Sie die Verriegelung in die Mop-Richtung, ziehen Sie den linken Deckel**, dann nehmen Sie den Rollmop ab, um die Verstopfung in der Power-Bürste oder die Haare usw. um die Halterung herum zu entfernen.



Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen zwischen der Verriegelung des Mopps Richtung des Mopps und der unteren Lippe. Nehmen Sie den Rollmopp aus der linken Halterung.

Kann den Mopp drehen, um den Staub zu entfernen, den Mopp herausnehmen, dann kann die innere Verstopfung entfernen.

Montieren Sie alle Teile im umgekehrten Verfahren.

Wenn der Rollmopp oder die Maschine Geräusche macht, liegt das in der Regel an einer Verstopfung in der Bürste oder im Staubbehälter. Befolgen Sie die Anweisungen unter Punkt 2 "Leeren und Reinigen des Staubbehälters und der Filter" und 8. Überprüfen Sie auch den Schlauch nach dem Mopp, den Wassersprühschlitz und den Schlauchanschlussadapter/Deckel.



um jeglichen Staub zu entfernen. Der Wassersprühschlitz darf nicht verstopft sein, da sonst das Wasser möglicherweise nicht den gesamten Mopp bedeckt.

Der Schlauch nach dem Mopp

der Schlauchanschlussadapter/

Deckel Der Wassersprühschlitz

9, Zum Ersetzen durch den Bereitschaftsmopp

Nach einiger Zeit kann der Mopp abgenutzt oder zu schmutzig sein, um gewaschen zu werden, dann müssen Sie ihn durch einen neuen Mopp ersetzen. Führen Sie die folgenden Schritte



neuen Mopp zu verwenden,

A, nehmen Sie den Mopp heraus


nehmen Sie den Deckel auf beiden


Schritt.

nehmen Sie den alten

montieren Sie den gemäß obigem


Endmop aus dem Motorgehäuse neuer Mop auf

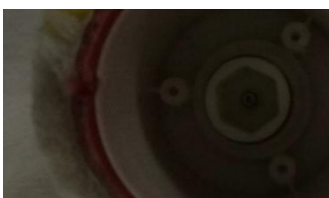

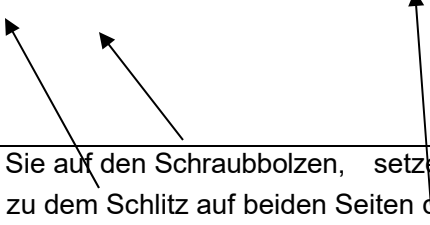

Achten Sie auf den Schraubbolzen, setzen Sie die 2 Deckel zusammen
er führt zu dem Schlitz auf beiden Seiten des Motorgehäuses
Motorgehäuse und Mop die Rippe muss auf die Schlitze am Mop und Motorgehäuse ausgerichtet sein

Montieren Sie das Mop-Kit im umgekehrten Verfahren auf die Maschine, die Maschine kann wieder verwendet werden.

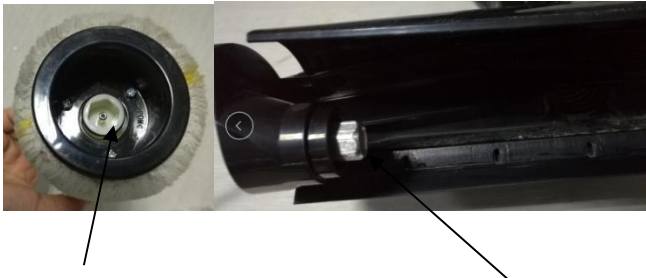

Dieses Ende mit dem Adapter muss in den Anschluss an der Bürste passen.

VORSICHT: Der Ansaugstutzen muss jederzeit offen und frei von Hindernissen sein. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Motors kommen, der dadurch beschädigt werden könnte.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Filter/Staubtopf nach jedem Einsatz zu reinigen und die Filter sollten alle 6-12 Monate ausgetauscht werden, um die beste Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten. Der Rollmop mit Elektrobürste sollte von Zeit zu Zeit überprüft werden, um sicherzustellen, dass er nicht verstopft oder abgenutzt ist.

Bei falscher Bedienung, z. B. wenn die Bürstenwalze durch Haare usw. verstopft ist oder der Einlass des Staubsaugermotors blockiert ist oder der Akku zu heiß ist usw., kann das System geschützt werden; verwenden Sie das Ladegerät, um es zu aktivieren. Sollte das Problem weiterhin bestehen, bringen Sie es zu einem qualifizierten Vertreter zur Reparatur oder Wartung.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass der Staubfilter vollständig an der Luft getrocknet ist, bevor Sie das Gerät wieder einsetzen. Bei längerer Lagerung (6 Monate und länger) sollte die Maschine einmal geladen werden, um zu verhindern, dass die Batterie unter Spannung geraten oder entladen wird.

Warnung

Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen Handtuch. Verwenden Sie keine sehr nassen Lappen!

Ohne Filter/Mop/Räder zur Benutzung verboten

MAX

Keine Sperrung
kein Herunterfallen oder Herunterfallen
zur Benutzung verboten
zur Benutzung verboten über Wasser max Marke

auf dem Teppich

Wasser auf Maschinen oder Wasserbecher tropft

ätzendes Reinigungsmittel in Wasserbecher

von Heizungen ins Wasser oder gespült

wegzuhalten verboten zu tauchen unter einem Wasserhahn



Es ist verboten, sie auf den Boden zu legen oder waagrecht mit Wasser in den Staub- oder Wasserbecher zu stellen.

Diese Maschine ist für ca. 300 Stunden ausgelegt, mit Ausnahme der Verschleißteile wie Mopp/Batterie/Filter.

usw. Es ist für 1 Jahr für die Herstellung von Qualitätsproblemen garantiert. Missbrauch, Herunterfallen, Rückgabe ohne Grund, Nichtbefolgen der Anweisungen im Handbuch usw. fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHER GRUND	MÖGLICHE LÖSUNG
Maschine funkt ioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterien entladen. 2. leere Batterie (die Batterie hält die Ladung nicht). 3. der Stecker zwischen dem Gerät und dem Ladegerät verschmutzt ist. 4. keine Stromzufuhr zum Ladegerät. 5. Ladegerät eingesteckt ist. 6. System ist geschützt, Lampen blinken 7, Hauptgriff ist lose 8, Wasser in Maschine oder Batterie usw. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. das Gerät aufladen. 2. rufen Sie den Kundendienst an oder entsorgen Sie das Gerät. 3. wischen und reinigen Sie den Stecker von Schmutz. 4. Sicherung oder Unterbrecher prüfen, Sicherung ersetzen/Unterbrecher zurücksetzen. 5. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts. 6. Beseitigen Sie die Blockade, nachdem die Lampen ausgeschaltet sind, starten Sie erneut; oder aktivieren Sie das System mit dem Ladegerät. 7, den Hauptgriff in die untere Position bringen 8, die Maschine oder die Batterie trocknen, wieder einschalten
Elektrische Bodenbürste funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. die Walzenbürste ist durch Schmutz oder Fäden usw. blockiert. 2. Software geschützt 3. andere technische Fragen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie Verunreinigungen von der Rollbürste. Falls eine Schnur oder ein Faden eingewickelt ist, schneiden Sie diese vorsichtig mit einer Schere ab. 2. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen und starten Sie neu. 3. Kundendienst anrufen
Maschine kann nicht aufnehmen Staub; Sog die Leistung wird	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staubbehälter ist voll. 2. Der Staubfilter muss gereinigt oder ausgetauscht werden. 3. Gerät muss aufgeladen werden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. leerer Staubbehälter 2. Staubfilterbaugruppe entfernen und auf Gegenstände im Saugeinlass prüfen und entfernen. Reinigen oder ersetzen Sie die Staubfilterbaugruppe. 3. Ladeinheit.

schwach		
Staub/Wasseraustritt aus der Maschine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staubbehälter ist voll. 2. der Staubfilter nicht korrekt installiert ist. 3. Durchschlag/Loch im Staubfilter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. leerer Staubbehälter 2. Lesen Sie die Montageanleitung für die Staubfilterbaugruppe. 3. Staubfilterbaugruppe austauschen.
Batterie kann nicht belastet werden	der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat Leben.	Kundendienst anrufen
Hört seltsame	prüfen, ob die Bodenbürste und der Staubfilter	aufhören, das Gerät zu benutzen;


Lärm beim Betrieb des Geräts	durch großen Staub blockiert ist; prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist.	Reinigen Sie die Staubfiltereinheit und die Bodenbürste, leeren Sie den Staubbehälter. Wenn das Problem nicht verschwindet, bitte Kundendienst anrufen
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezifikationen,



Ladegerät Modell:TYGSDC2700500

Eingang des Adapters 100-240V 50-60Hz, 0.4A

Ausgang 27V  0.5A max, 13.5W

Einheit: 22.2V  2200mAh Li-Akku

WARNUNG:

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
 	<p>Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.</p> <p>Sie können dieses Produkt für die Umwelt sicher nehmen.</p>

GARANTIE



GARANTIE

Der Hersteller garantiert das Produkt gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt für den Hausgebrauch bestimmt ist. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die auf normale Abnutzung und Verschleiß zurückzuführen sind.

Der Hersteller verpflichtet sich, die vom Vertragshändler als defekt erkannten Teile zu ersetzen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den vollständigen oder teilweisen Austausch der Maschine und/oder die daraus resultierenden Schäden.

Die Garantie deckt keine Pannen ab, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- unzureichende Wartung.
- anormale Montage, Einstellung oder Bedienung des Produkts.
- Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Versand- und Verpackungskosten.
- Verwendung des Werkzeugs für einen anderen Zweck als den, für den es konzipiert wurde.
- die Verwendung und Wartung der Maschine auf eine Weise, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Aufgrund unserer Politik der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Infolgedessen kann das Produkt von den darin enthaltenen Informationen abweichen. Eine Änderung wird jedoch ohne Vorankündigung vorgenommen, wenn sie als Verbesserung der vorhergehenden Eigenschaft erkannt wird.

LESEN SIE DAS HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte die Teilenummer oder den Code an, den Sie in der Ersatzteilliste in dieser Anleitung finden. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf; ohne ihn erlischt der Garantieanspruch. Um Ihnen mit Ihrem Produkt zu helfen, laden wir Sie ein, uns telefonisch oder über unsere Website zu kontaktieren:

- +33 (0)9.70.75.30.30

• <https://services.swap-europe.com/contact>

Sie müssen ein "Ticket" über die Webplattform erstellen.

- Registrieren Sie sich oder erstellen Sie ein Konto.
- Geben Sie die Referenz des Werkzeugs an.
- Wählen Sie den Betreff Ihrer Anfrage.
- Beschreiben Sie Ihr Problem.
- Fügen Sie folgende Unterlagen bei: Rechnung oder Kaufbeleg, Foto des Typenschildes (Seriennummer), Foto des benötigten Teils (z. B. abgebrochene Stifte am



GARANTIE

Transformatorstecker).

PRODUKTVERSAGEN

WAS IST ZU TUN, WENN MEINE MASCHINE AUSFÄLLT?

Wenn Sie Ihr Produkt in einem Geschäft gekauft haben:

- a) Entleeren Sie den Kraftstofftank.
 - b) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät vollständig, mit allem mitgelieferten Zubehör und sauber ist! Ist dies nicht der Fall, wird die Reparaturwerkstatt das Gerät ablehnen.
- Gehen Sie mit der kompletten Maschine und dem Kassenbon oder der Rechnung zum Geschäft.

Wenn Sie Ihr Produkt auf einer Website gekauft haben:

- a) Entleeren Sie den Kraftstofftank.
- b) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät vollständig, mit allem mitgelieferten Zubehör und sauber ist! Ist dies nicht der Fall, wird die Reparaturwerkstatt das Gerät ablehnen.
- c) Erstellen Sie ein SWAP-Europe-Service-Ticket auf der Website: <https://services.swap-europe.com> Bei der Erstellung des Anfrage bei SWAP-Europe, müssen Sie die Rechnung und das Foto des Typenschilds (Seriennummer) beifügen.
- d) Wenden Sie sich an die Reparaturwerkstatt, um sicherzustellen, dass sie verfügbar ist, bevor Sie das Gerät abliefern.

Begeben Sie sich mit der kompletten Maschine, zusammen mit der Kaufrechnung und dem Stationsblatt, das Sie nach Ausfüllen des Serviceantrags auf der SWAP-Europe-Website herunterladen können, zur Reparaturstation.

Für Maschinen mit Motorschaden der Hersteller BRIGGS & STRATTON, HONDA und RATO beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Reparaturen werden von zugelassenen Motorenherstellern dieser Hersteller durchgeführt, siehe deren Website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, um eine Rücksendung durch den Kundendienst zu ermöglichen, oder verpacken Sie Ihr Gerät in einen ähnlichen Karton mit den gleichen Abmessungen.

Bei Fragen zu unserem Kundendienst können Sie eine Anfrage auf unserer Website <https://services.swap-europe.com> stellen.

Unsere Hotline bleibt erreichbar unter +33 (9) 70 75 30 30.



GARANTIEAUSSCHLÜSSE

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Inbetriebnahme und Einrichtung des Produkts.
- Schäden, die durch normale Abnutzung des Produkts entstehen.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Schäden, die durch eine nicht der Gebrauchsanweisung entsprechende Montage oder Inbetriebnahme entstanden sind.
- Vergaserbedingte Ausfälle über 90 Tage hinaus und Verschmutzung der Vergaser.
- Regelmäßige und Standard-Wartungsereignisse.
- Veränderungen und Demontagen, die unmittelbar zum Erlöschen der Garantie führen.
- Produkte, deren ursprüngliche Echtheitskennzeichnung (Marke, Seriennummer) beschädigt oder verändert wurde oder zurückgezogen.
- Ersatz von Verbrauchsmaterial.
- Die Verwendung von Nicht-Originalteilen.
- Bruch von Teilen nach Stößen oder Vorsprüngen.
- Aufschlüsselung des Zubehörs.
- Defekte und ihre Folgen, die auf eine äußere Ursache zurückzuführen sind.
- Verlust von Bauteilen und Verlust durch unzureichende Verschraubung.
- Schneiden von Bauteilen und Schäden, die durch das Lösen von Teilen entstehen.
- Überlastung oder Überhitzung.
- Schlechte Qualität der Stromversorgung: fehlerhafte Spannung, Spannungsfehler usw.
- Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt während der für die Reparatur erforderlichen Zeit nicht genutzt werden kann und ganz allgemein die Kosten im Zusammenhang mit der Immobilisierung des Produkts.
- Die Kosten für ein Zweitgutachten, das von einem Dritten im Anschluss an einen Kostenvoranschlag einer SWAP-Europe-Reparaturwerkstatt erstellt wird
- Die Verwendung eines Produkts, das einen Defekt oder eine Beschädigung aufweist, die nicht sofort gemeldet und/oder mit den Diensten von SWAP-Europe repariert wurde.
- Verschlechterung durch Transport und Lagerung*.
- Markteinführungen über 90 Tage hinaus.
- Öl, Benzin, Fett.
- Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von nicht konformen Kraftstoffen oder Schmiermitteln.

* Gemäß der Transportgesetzgebung müssen Transportschäden innerhalb von 48 Tagen nach der Ankunft bei der Spedition gemeldet werden.

Stunden nach Feststellung per Einschreiben mit Rückschein. Dieses Dokument ist eine Ergänzung zu Ihrer Kündigung, eine nicht erschöpfende Liste.

Achtung: alle Bestellungen müssen in Anwesenheit des Zustellers überprüft werden. Im Falle einer Ablehnung durch den Zusteller, müssen Sie einfach die Lieferung ablehnen und Ihre Ablehnung mitteilen.

Zur Erinnerung: Die Vorbehalte schließen die Benachrichtigung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung innerhalb von 72 Tagen nicht aus. Stunden.

Informationen:

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Thermogeräte müssen jede Saison eingewintert werden (Service auf der Website von SWAP-Europe).
Batterien müssen aufgeladen werden, bevor sie gelagert werden.