

INSTRUCTIONS ORIGINALES



**OUTIL MULTIFONCTION**

**FMT400**

**NOTICE D'INSTRUCTIONS**



**LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL**

**BUILDER SAS**  
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France  
Fabriqué en Chine



## SOMMAIRE

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. INSTRUCTIONS DE SECURITE  | 3  |
| 2. VOTRE PRODUIT             | 6  |
| 3. ASSEMBLAGE                | 7  |
| 4. OPERATION                 | 9  |
| 5. MAINTENANCE ET RANGEMENT  | 11 |
| 6. MISE EN REBUT             | 11 |
| 7. DECLARATION DE CONFORMITE | 12 |
| 8. GARANTIE                  | 13 |
| 9. PANNE PRODUIT             | 14 |
| 10. EXCLUSIONS DE GARANTIE   | 15 |

## 1. INSTRUCTIONS DE SECURITE

---



**AVERTISSEMENT** Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.** Le terme *outil* dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### 1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

### 2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

### 3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

- g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.*
- h) **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** *Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.*

#### 4) **Utilisation et entretien de l'outil**

- a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** *L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.*
- b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** *Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*
- c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.*
- d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** *Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.*
- e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.*
- f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*
- g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.*
- h) **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.*

#### 5) **Maintenance et entretien**

- a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.*

#### **Risques résiduels**

Certaines poussières créées par le ponçage électrique, le sciage, le meulage, le forage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour provoquer des maladies type cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques:

- Le plomb des peintures à base de plomb.
- Silice cristalline de briques et de ciment et autres produits de maçonnerie.
- Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement.

Votre risque à ces expositions varie, selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques: travailler dans une zone bien ventilée et travailler avec un équipement de sécurité approuvé, comme les masques anti poussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques. Portez également une protection oculaire.

## **Symboles**



Lire le manuel d'instructions



Porter une protection oculaire



Porter une protection auditive



Porter une protection respiratoire



Protection classe II

## **Utilisation prévue**


Cet outil est destiné à être utilisé pour le ponçage de petites surfaces, coins, arêtes, pour le décapage, et la découpe de petites pièces en métal, bois ou plastique.

N'utilisez pas cet outil à d'autres fins. Une mauvaise utilisation créera des accidents et des blessures. Il est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.

## 2. VOTRE PRODUIT

### a. Description

1. Levier de la broche
2. Interrupteur ON/OFF
3. Variateur de vitesse
4. Câble d'alimentation
5. Extracteur de poussières (1)
6. Extracteur de poussières (2)
7. Scie HSS 3-1/8"
8. Lame bois/plastique (petite)
9. Broche tournante
10. Lame bois/plastique (moyenne)
11. Lame bois/plastique (grande)
12. Lame
13. Papier de ponçage
14. Tampon de ponçage

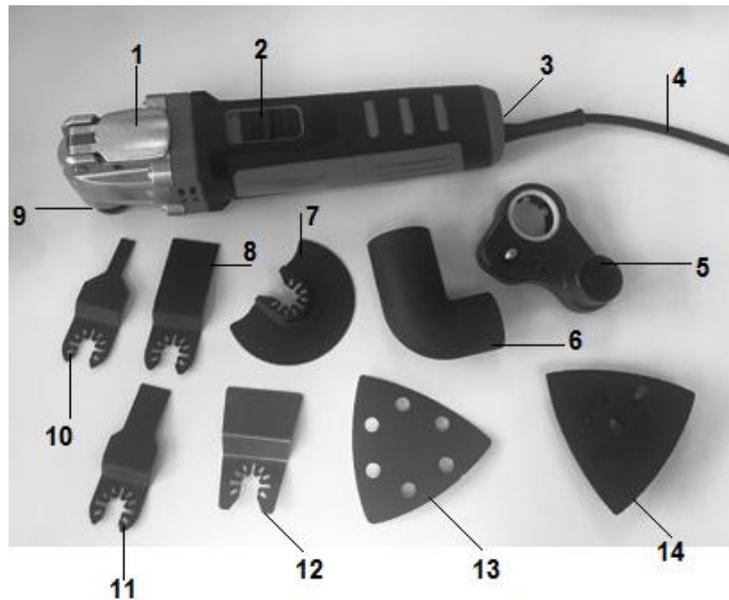

### b. Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Modèle</b>                     | FMT400  |
| <b>Puissance</b>                  | 400W  |
| <b>Tension</b>                    | 230-240V~ 50Hz                                  |
| <b>Niveau de puissance sonore</b> | LwA = 95dB(A)<br>K= 3dB(A)                      |
| <b>Niveau de pression sonore</b>  | LpA= 84dB(A)<br>K= 3dB(A)                       |
| <b>Vibration</b>                  | 5.87m/s <sup>2</sup><br>K= 1.5 m/s <sup>2</sup> |

#### Informations:

La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée selon une méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre.

La valeur totale de vibration déclarée peut être aussi être utilisé dans une estimation préliminaire d'exposition

#### Avertissement:

L'émission de vibration durant l'utilisation réelle de la machine-outil peut différer de la valeur totale déclarée dépendant de la manière dont est utilisé l'outil. Et

Nécessité d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur qui sont basés sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant compte des toutes les parties de cycle d'opération tels que les moments où l'outil est éteint et quand il est en marche en plus du moment de déclenchement.

Porter une protection auditive.

### 3. ASSEMBLAGE

---


**NOTE:** L'outil devra toujours être éteint et débranché avant tout montage et le remplacement d'accessoires.

**a. Installation des accessoires**

- Tirez le levier de la broche pour ouvrir la broche.




- Installez l'accessoire en la faisant glisser sur la broche.

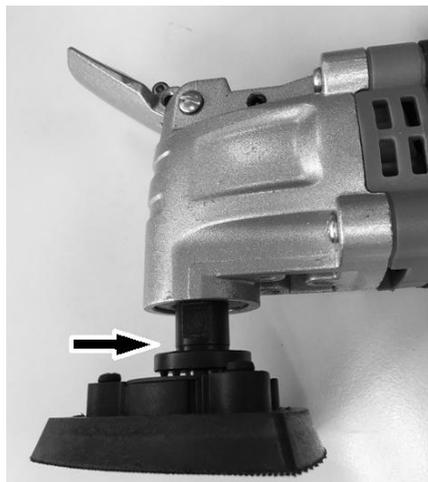


Assurez-vous que les trous de l'accessoire sont engagés sur la broche. Fermez le levier.



- Lors de l'utilisation d'un tampon de ponçage, veuillez y coller un papier de ponçage.

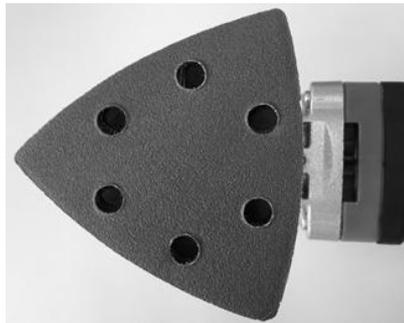

- Assurez-vous que la grande partie de l'accessoire est placée à l'extérieur de l'outil (comme indiqué sur l'image).

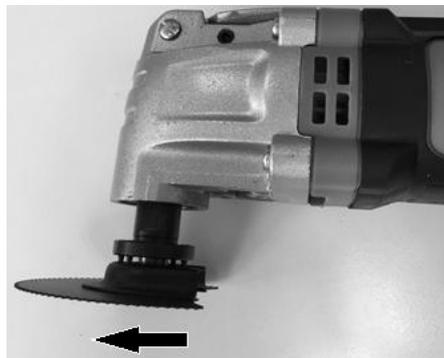

**b. Extracteur de poussières**

- Installez le trou de l'extracteur de poussière autour de la bride. Vissez-le avec la vis préinstallée.
- Installez le tube sur l'extracteur de poussière. Vous pourrez installer votre appareil d'aspiration ensuite sur ce tube.
- Après avoir installé l'extracteur de poussière, vous pourrez installer l'accessoire souhaité comme expliqué ci-dessus.



**c. Remplacement/désassemblage**

- a. Éteignez et débranchez l'outil.
- b. Lorsque vous utilisez la ponceuse, retirez d'abord le papier à ponçage.
- c. Tirez le levier de la broche. Enlevez l'accessoire.

## 4. OPERATION

---

**a. Démarrage et arrêt**

- Assurez-vous que l'installation soit correcte.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
- Poussez vers l'avant l'interrupteur ON/OFF pour démarrer l'opération.



- Pour arrêter l'opération, poussez l'interrupteur ON/OFF en arrière.




**b. Réglage de la vitesse**

Régalez la vitesse de l'outil en utilisant le bouton de réglage de vitesse.

Démarrez le travail en mettant ce bouton sur 1 et augmentez la vitesse en fonction de l'opération.

Il y a 6 niveaux de vitesse, 1 étant la plus basse et 6 étant la vitesse la plus élevée.

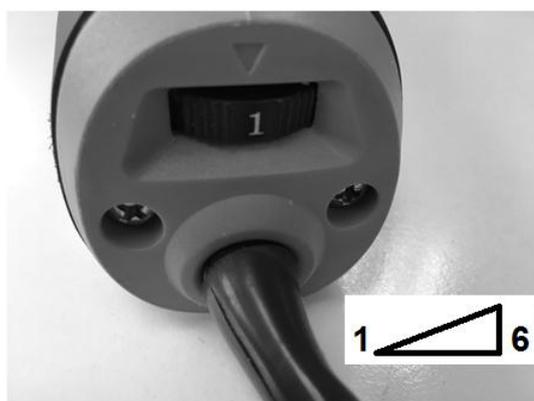

### c. **Applications**

#### **Couper**

Utilisez une lame de scie affleurant (ou une lame «e-cut») pour effectuer des coupes précises dans des endroits serrés, près des bords, plonger ou affleurer sur une surface. Il est important de ne pas forcer l'outil pendant la découpe. Si vous éprouvez une forte vibration dans votre main pendant la coupe, cela indique qu'il y a trop de pression sur l'outil. Ne mettez pas de pression inutile sur l'outil et laissez la vitesse de l'outil faire le travail.

REMARQUE: Il est suggéré que vous ayez un morceau de ferraille supportant la lame lors d'une coupe par affleurement. Si vous devez reposer la lame sur une surface délicate, vous devez utiliser du carton ou du ruban adhésif pour protéger la surface.

Utilisez la lame de scie segmentée pour effectuer des coupes précises continues dans le bois, le plâtre ou des cloisons sèches. Les applications comprennent les découpes pour les boîtes électriques, la réparation des revêtements de sol, la découpe des revêtements de sol pour l'évacuation et plus encore.

#### **Ponçage**

Avec des accessoires de ponçage, cet outil devient une ponceuse de détail. Il convient au ponçage à sec des surfaces en bois, en plastique et en métal, en particulier dans les coins, les bords et les zones difficiles à atteindre.

#### **Conseils:**

- Travaillez avec la surface complète du papier à poncer non seulement avec la pointe.
- Poncez avec un mouvement continu et une légère pression. N'exercez pas de pression excessive. Laissez l'outil faire le travail.
- Sécurisez les petites pièces de travail.
- Choisissez un papier abrasif approprié pour obtenir les meilleurs résultats.

#### **Sélection de la feuille de ponçage**

- La feuille de ponçage doit être sélectionnée en fonction du matériau à travailler et du taux d'élimination des matériaux requis.
  - Taille de grain 80: Pour le ponçage et le nivellement de petites irrégularités
  - Taille de grain 120: Pour le ponçage et le nivellement de petites irrégularités
  - Taille du grain 180: Pour le ponçage et le ponçage fin du bois

### d. **Enlever**

Les lames de raclage sont appropriées pour enlever le vinyle, le vernis, les couches de peinture, le tapis, le calfeutrage et d'autres adhésifs.

Utilisez une lame racleuse rigide pour enlever les matériaux les plus durs, tels que le revêtement de sol en vinyle, les tapis et les adhésifs pour carrelage dans une grande zone.

Utilisez une lame de racle flexible pour enlever des matériaux plus mous, comme le calfeutrage.

#### **Conseils:**

- Lorsque vous retirez un adhésif fort et collant, graissez la surface de la raclette. Commencez par une légère pression. Le mouvement oscillant de l'accessoire ne se produit que lorsque la pression est appliquée sur le matériau à éliminer.
- Si vous enlevez le calfeutrage d'une surface délicate, comme une baignoire ou un carrelage, nous vous recommandons d'utiliser une bande adhésive pour protéger la surface sur laquelle la lame reposera.

## 5. MAINTENANCE ET RANGEMENT

---

Maintenez votre outil régulièrement. Cela permettra de garder votre outil en bon état de fonctionnement et d'étendre sa durée de vie.

N'utilisez pas d'agents abrasifs et corrosifs pour nettoyer l'outil. Ces types de produits peuvent endommager votre outil.

N'apportez pas de réparation par vous-même. Les réparations et les inspections doivent être effectuées par une personne compétente ou par un centre de service agréé (veuillez contacter votre revendeur).

### a. **Après chaque utilisation**

Vérifiez le câble et le corps de l'outil (propreté, usure, endommagement, etc.). Si vous remarquez des dommages, une usure ou un dysfonctionnement, n'utilisez pas l'outil et apportez-le à un service qualifié pour inspection et réparation.

### b. **Entretien**

Aucune maintenance spécifique n'est à effectuer par l'utilisateur. Après chaque saison, veuillez apporter l'outil à un centre de service autorisé pour effectuer un nettoyage général et les opérations suivantes:

- Lubrification de la lame
- Vérification mécanique du moteur, de la broche, des paliers et du boîtier.
- Contrôle électrique.
- Performances électriques et mécaniques.

### c. **Pièces de rechange**

Vous pouvez commander Des pièces de rechange directement à partir de notre centre de service.

### d. **Rangement**

- Après utilisation et nettoyage, veuillez ranger votre outil.
- Rangez l'outil et les accessoires dans un endroit propre et sec, de préférence dans sa boîte.
- L'outil doit être rangé loin des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'exposer l'outil à la lumière directe du soleil.

## 6. MISE EN REBUT

---



### **Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.**

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

## 7. DECLARATION DE CONFORMITE

---



**BUILDER SAS**  
ZI, 32 rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux – France

Déclare que la machine désignée ci-dessous :  
Outil multifonction  
FMT400

Numéro de série : 20210163965- 20210164464

Est conforme aux dispositions de la Directive « Machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes:  
A la Directive CEM 2014/30/EU  
A la RoHS Directive (UE) 2015/863 modifiant 2011/65 / UE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes:

EN62841-1:2015  
EN62841-2-4:2014  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN61000-3-2:2014  
EN IEC 61000-3-2:2019  
EN61000-3-3:2013  
EN61000-3-3:2013/A1:2019

Personne responsable du dossier technique : Mr Patriarca

Cugnaux, le 01/01/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe MARIE".

Philippe MARIE / PDG

## 8. GARANTIE



### GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

#### La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à l'usure normale.

#### La garantie ne s'étend pas :

- aux coûts d'expédition et d'emballage.
- à l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

#### LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

Vous devez créer un « ticket » via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème.
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



# 9. PANNE PRODUIT

## QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

### Si vous avez acheté votre produit en magasin :

- a) Videz le réservoir d'essence.
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

### Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

- a) Videz le réservoir d'essence
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket ) sur le site : <https://services.swap-europe.com>  
Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.

d) Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez vous referer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agréés de ces constructeurs, voir leur site :

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Veillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.**

**Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site <https://services.swap-europe.com>**

**Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.**



# 10. EXCLUSIONS DE GARANTIE

## LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-Europe
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage\*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

\* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

**Attention :** toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

**Rappel :** les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

### Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)  
Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.