

FEIDER

MACHINES

HOGEDRUKREINIGER FNHP2050CP



WAARSCHUWING - LEES DE INSTRUCTIES ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès -ZI 31270 Cugnaux -Frankrijk

Made in China - 2020



INHOUD

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. PRODUCT BEKIJKEN	13
3. ASSEMBLAGE	15
4. GEBRUIK	17
5. ONDERHOUD EN ORDE	18
6. DEPANNAGE	19
7. DISPOSAL	19
8. GARANTIE	20
9. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	20

1. INSTRUCTIES VAN BEVEILIGING

- Gebruik Jij deze Apparaat zoals in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is aansprakelijk niet voor a onjuist omgaan met of a Gebruiken, de niet de Gebruiksaanwijzing komt overeen.
- gebruiksaanwijzing, bestaat er gevaar voor elektrische schokken, brand en/of persoonlijk letsel.
- Als u het toestel doorgeeft aan iemand anders, geef hem dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik geen andere dan door de fabrikant aanbevolen accessoires; deze kunnen het apparaat beschadigen en/of letsel veroorzaken.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of personen met soortgelijke kwalificaties om een

Gevaar vermijden.

- Controleer voor je verbinding maakt:
 - Het toestel, het netsnoer en de accessoires mogen niet beschadigd worden. Gebruik het apparaat in dat geval niet en stuur het terug naar uw dealer voor inspectie en reparatie.
 - Dat de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektrische installatie.
- Demonteer het toestel niet zelf. Alle demontages, reparaties en controles mogen uitsluitend door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
- Raak de stekker niet aan met natte handen. Laat de stekker niet in het water vallen.
- Stap niet op het netsnoer, oefen er geen overmatige druk op uit en trek er niet aan om schade te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het meegeleverde of door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddel. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat aantasten.
- gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. Richt de straal niet op mensen, elektrische apparatuur of het apparaat zelf.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere mensen, tenzij zij beschermende kleding dragen.

Beschermende kleding.

- **WAARSCHUWING:** Richt de straal niet op uzelf of andere personen wanneer u kleding of schoenen reinigt.
- **WAARSCHUWING:** Er bestaat explosiegevaar. Niet richten op brandbare vloeistoffen.
- **WAARSCHUWING:** Hogedrukreinigingsapparatuur mag niet worden gebruikt door kinderen of ongetraind personeel.
- **LET OP:** Hogedrukslangen, toebehoren en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen slangen, toebehoren en koppelingen.
- **ATTENTIE:** Gebruik voor de veiligheid van het apparaat alleen onderdelen die afkomstig zijn van of goedgekeurd zijn door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING:** Water dat door de aftappluggen is gelopen wordt als ondrinkbaar beschouwd.
- **LET OP:** Bij het reinigen of onderhouden van het apparaat, het vervangen van onderdelen of het ombouwen van het apparaat voor andere functies moet het apparaat van het lichtnet worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de camera niet als de stroomkabel of andere belangrijke onderdelen van de camera beschadigd zijn, bijvoorbeeld veiligheidsvoorzieningen, luidsprekers en luidsprekers.

Hogedrukslangen, het pistool.

- **ATTENTIE:** Als een verleng snoer wordt gebruikt, moeten de stekker en het stopcontact waterdicht zijn.
- **WAARSCHUWING:** Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en moet de stekker droog en vrij van de grond worden gehouden. Het verdient aanbeveling een kabelhaspel te gebruiken die de connector ten minste 60 mm van de grond houdt.
- **LET OP:** Zorg ervoor dat er geen uitlaatgassen in de buurt van de luchtinlaten komen.
- Kinderen, dieren en personen die niet bij de bediening van de machine betrokken zijn, moeten een minimumafstand van 10 meter tot de gewasbeschermings spuit bewaren.
- De hogedrukslang moet op de machine aangesloten blijven zolang het systeem onder druk staat.
- Gebruik geen bijtende of ontvlambare vloeistoffen in de machine.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een waterleiding met een nieuwe slangenset.
- Draag beschermende uitrusting wanneer u de machine gebruikt, waaronder een veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een veiligheidshelm met vizier en dubbele gehoorbescherming.

Isolatie.

- Klap de lans goed in om het apparaat gemakkelijk te kunnen verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat verplaatst.
- De aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met IEC60364-1. Het verdient aanbeveling dat de voeding van dit toestel een aardlekschakelaar bevat die de stroomtoevoer onderbreekt wanneer de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms meer dan 30 mA bedraagt, of een apparaat dat is goedgekeurd voor walstroom.
- Let op: Wanneer u de machine activeert, kan de hoge druk van het water dat uit de slang komt een terugslag veroorzaken, dus let op de beweging van de lans. Houd de slang goed vast.
- demonteren, repareren, vervoeren, onderhouden of opslaan, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
- Behandel het toestel voorzichtig, laat het niet op de grond vallen.
- Gebruik het apparaat niet bij extreme weersomstandigheden als het erg koud is. Gebruik de machine niet met ijskoud water.
- Gebruik het toestel op een stabiele plaats.

- De inlaatslang kan worden aangesloten op de waterleiding met een maximale druk van 10 bar.
- **WAARSCHUWING:** Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de thermische stroomonderbreker te voorkomen, mag dit apparaat niet worden bediend met een externe schakelaar, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de elektriciteitsleverancier wordt in- en uitgeschakeld.
- Het toestel mag niet worden aangesloten op een drinkwaterleiding.
- Houd bij het vervoer van het apparaat rekening met het gewicht. O v e r s c h a t uw inspanningen niet en roep zo nodig hulp in.
- De machine moet van de ene plaats naar de andere worden vervoerd wanneer zij is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken. Gebruik altijd de draagbeugel om de machine te verplaatsen.
- Gebruik het handvat om de machine op te tillen.
- Onjuist transport van de machine kan leiden tot ongelukken en verwondingen.
- Gebruik het gereedschap niet in gevaarlijke situaties of bij ongelukken. Niet binnenshuis gebruiken, op plaatsen waar gassen vrijkomen, enz.
- In geval van een ongeluk of pech, het apparaat niet meer gebruiken, het uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Controleer de toestand van het gereedschap en breng het zo nodig binnen voor inspectie en

Reparatie aan een service agent.

- Let op de terugslagkracht bij het inschakelen van het geweer. De kracht van het pistool kan terugslag veroorzaken en ervoor zorgen dat u de controle over het pistool verliest, wat kan leiden tot ongelukken en verwondingen. Houd het pistool indien mogelijk stevig en met beide handen vast.
- **WAARSCHUWING** Zet altijd de hoofdschakelaar uit als u de machine onbeheerd achterlaat.
- Om gevaarlijke situaties bij ongevallen (bv. contact met of morsen van schoonmaakmiddelen) of defecten aan de apparatuur (bv. lekke banden of defecten aan van een component), alsjeblieft stop gebruik de machine onmiddellijk. Controleer het probleem. Laat de machine controleren door een gekwalificeerde technicus. In geval van overloop, verwijder de machine en verwijder de overloop.
- Tijdens gebruik, vervoer, montage, demontage, bij storingen, te voorziene tests of defecten moet de machine altijd in verticale positie blijven.

RESIDUELE RISICO'S

product voorkomen: ict gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften, blijven de potentiële risico's van letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen in verband worden gebracht met de structuur en het ontwerp van deze

- Gezondheidsgevaar door trillingen indien het product langdurig wordt gebruikt of niet goed wordt beheerd en onderhouden;
- Risico op letsel en materiële schade door rondvliegende voorwerpen;
- letsel en materiële schade door gebroken accessoires of de plotselinge impact van verborgen voorwerpen tijdens het gebruik.

Beoogd gebruik

Met uw drukspuit kunt u allerlei taken in huis en tuin uitvoeren. U kunt het gebruiken om verschillende oppervlakken effectief te reinigen.

Uw sproeier is ontworpen om met koud water te werken. Het werkt krachtig met water met een temperatuur tussen 5 en 50 graden.

Uw spuit is ontworpen voor gebruik buitenshuis op materialen zoals steen, hout en kunststof. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

De belangrijkste toepassingen van dit product zijn huishoudelijke reinigingstaken, zoals

- Auto's, motoren, fietsen;

- Terrassen, hekwerken, tuinmuren, paden, garagepaden en gevels;

- Voor het verwijderen van algen en mos van daken, tegelwanden en goten;

- Voor het reinigen van tuingereedschap en -machines, meubels en barbecues;

- Voor de hygiëne en verzorging van kennels, stallen enz. en de omgeving daarvan;

Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van overvolle wegen.

De sproeier alleen kan de meeste reinigingswerkzaamheden in de tuin of aan gebouwen aan. De reiniger is nuttig voor het reinigen van voertuigen en andere geverfde oppervlakken.

Symbolen

De etiketten op uw gereedschap en uw handleiding kunnen symbolen bevatten. Deze staan voor belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik ervan.

	<p>Richt de hogedrukstraal niet op mensen, dieren, onder spanning staande elektrische apparatuur of het apparaat zelf.</p>
	<p>Het apparaat mag niet rechtstreeks op de drinkwaternet.</p>
	<p>Gegarandeerd geluidsvermogensniveau</p>
	<p>Lees de gebruiksaanwijzing</p>
	<p>Bescherming tegen slijtage</p>

2. PRODUCT BEKIJKEN

a) Beschrijving



- 1- Greep
- 2- Wikkelen van de hogedrukslang
- 3- Hogedrukslang
- 4- Weergave op het scherm
- 5- Aansluiting uitgang
- 6- Ontgrendelingsknop
- 7- Netstekker
- 8- Snelkoppeling
- 9- Ingangsfiltter
- 10- Pistoel
- 11- Ingangsaansluiting
- 12- Pistoelhouder
- 13- Kabelhouder
- 14- Lance
- 15- Fles wasmiddel
- 16- Spoelgreep

b) Technische informatie

Nominale druk	100bar
Max. toelaatbare druk	150bar
Vermogen	2000W
Toegewezen stroom	6.0L/min
Maximale stroom	7.5L/min
Nominale spanning	230V~
Toegewezen frequentie	50Hz
Nominale stroom	8.7A
Beschermingsgraad	IPX5
Beschermingsklasse	II
Volume	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau	80 ±3 dB(A)
Max. Temperatuur van het water	40°C
Gewicht	9,5 kg
Ingang (max.)	10bar

3. ASSEMBLAGE


Aansluiten van de hogedrukslang

Sluit de drukslang aan op de uitlaat van de machine.
Om de hogedrukslang los te koppelen, drukt u de knop op ON en trekt u de slang eraf.




Het pistool aansluiten

Sluit de lans aan op het pistool. Draai de lans van het pistool tegen de klok in tot hij vastklikt.
Sluit de slang aan op de schroefdraad van het pistool.

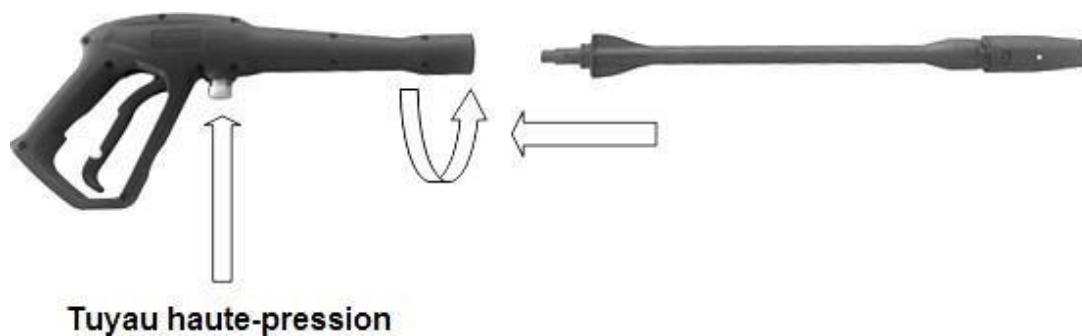

Het aansluiten van de wasmiddelfles

Sluit de fles reinigingsmiddel aan op het pistool. Draai de zeepfles tegen de klok in tot hij vastklikt.

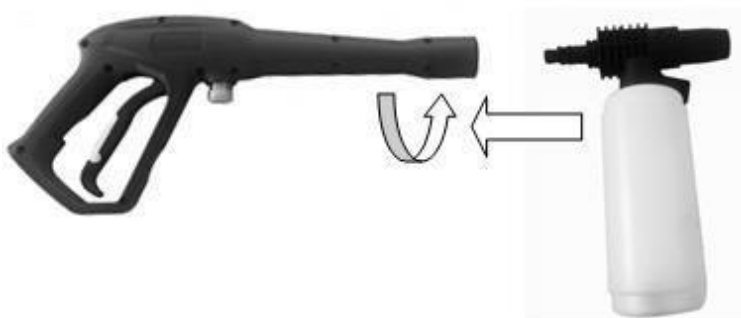

Vul de fles met wasmiddel

- Draai de dop los om de fles te openen.
- Vul de fles met de reinigingsoplossing. Sluit de fles af met de stop.

Volg de instructies of aanbevelingen van de fabrikant van het gebruikte product bij het bereiden van de reinigingsoplossing.

De watertoevoer aansluiten

- Schroef het filter in de watertoevoer.
- Sluit de snelkoppeling aan op het filter. Sluit vervolgens de watertoevoerslang aan op de watertoevoer van de machine.
- De aanbevolen minimumlengte voor de watertoevoerslang is 10 meter (maar niet meer dan 25 meter) met een diameter van 12,5 mm om tegendruk en mogelijke schade aan uw apparaat te voorkomen. Zorg ervoor dat de slang waterdicht is en bestand is tegen een maximale druk van 10 bar (0,1 MPa). Als u uw apparaat op andere waterbronnen wilt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat de maximale watertoevoerdruk 10 bar (0,1 MPa) bedraagt.

Knijp de trekker in totdat alle lucht uit het apparaat is geperst en het water uit het pistool loopt. Dit betekent dat de pomp nu gevuld is met water.



4. GEBRUIK

a. Elektronische controle

- Sluit eerst de waterslang aan op de inlaat en draai de waterkraan open. Zorg ervoor dat het apparaat gevuld is met water.
- Schakel het toestel in door op de ON/OFF knop op de achterkant van het toestel te drukken.
- Druk vervolgens op de toets  van de elektronische besturing om de machine te starten.
- De elektronische regeling heeft drie bedrijfsstanden: laag, gemiddeld en hoog. De keuze van de modus hangt af van het oppervlak dat u wilt reinigen.
- Als u het drukniveau wilt verhogen, drukt u op de + toets. Als u het drukniveau wilt verlagen, drukt u op de - toets.
- Als u het drukniveau verhoogt en de drukindicator rood wordt, betekent dit dat de machine op maximale druk werkt. Laat de machine nu niet langer dan 15 minuten continu draaien.



b. Gebruik van reinigingsmiddelen

- Deze hogedrukreiniger is geschikt voor gebruik met universele reinigingsproducten voor auto's, boten, huis en tuin. Gebruik door de fabrikant aanbevolen producten die zijn goedgekeurd voor gebruik met hogedrukreinigers.
- Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid en de werking van het apparaat beïnvloeden.
- Bij het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de doserings- en toepassingsvoorschriften van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht worden genomen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Vraag speciaalzaken om advies over geschikte schoonmaakmiddelen.

c. Lance

-Door te draaien aan de sproeikop, die zich op de lans bevindt, kunt u kiezen tussen een lineaire en een ronde straal voor projectie.

d. Schoonmaakproces

- Reinig indien nodig het object eerst onder hoge druk om het meeste vuil te verwijderen.
- Het reinigingsmiddel op het te reinigen oppervlak spuiten en kort laten inwerken (niet laten drogen!).

- Spoel met hoge druk om het losgemaakte vuil te verwijderen.

5. ONDERHOUD EN OPSLAG

a. Schoonmaken

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de watertoevoer af.
- Voordat u de koppeling van de hogedrukslang losmaakt, richt u het pistool in een veilige richting en laat u het hogedrukwater weglopen.
- Koppel de hogedrukslang los van de hogedrukreiniger en van het pistool.
- Koppel de waterslang los van de hogedrukreiniger.
- Schroef de snelkoppeling en het filter los. Maak ze schoon van vuil en puin.
- Verwijder overtollig water uit de pomp door de eenheid naar beide kanten te kantelen om het resterende water uit de inlaat- en uitlaatpoorten te laten lopen.
- Maak het wasmiddelbakje leeg en schoon.
- Veeg het resterende water van alle onderdelen en aansluitingen.
- Vergrendel de veiligheidsgrendel van het pistool.

b. Zorg

- De eindgebruiker hoeft geen speciaal onderhoud uit te voeren. Als u problemen heeft met het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Controleer voor gebruik alle slangen en toebehoren op beschadigingen.

c. Opslag

-Store dehogedrukreiniger, onderdelen en accessoires op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. Bewaar het apparaat niet in een vochtige omgeving.

6. DEPANNAGE

Probleem	Ursac he	Oplossi ng
De machine werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> - Geen dieet - Defecte voeding seenheid. - Pomp borgring te strak aangedraaid. 	-Contacteer onze klantendienst
Er komt niet genoeg water uit, ongelijke werkdruk	<ul style="list-style-type: none"> - Het filter is geblokkeerd - De inlaatverbinding is niet goed, er zit lucht in de inlaatpijp. - De klep is geblokkeerd - Het uitlaatmondstuk is niet glad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Maak het filter schoon. - Controleer de verbinding, draai de afdichting vast. Controleer of de slang verstopt is of dat er niet genoeg water binnenkomt. - Maak de klep schoon en plaats hem terug - Contacteer de klantendienst
Water lekt uit de pomp	-Het is normaal dat er een paar druppels uitlekken, maar als er te veel water uitlekt, wordt de Afdichting versleten	-Contacteer onze klantendienst
De motor stopt plotseling	<ul style="list-style-type: none"> - De drukregeling is geactiveerd - De thermische beveiliging kan de motor hebben uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de uitlaat verstopt is. Reinig het mondstuk - Schakel de stofzuiger uit en laat het apparaat enkele minuten afkoelen. - Contacteer de klantendienst

7. DISPOSAL



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijke producten worden weggegooid. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht mogen gebruikte elektrische producten niet

moet apart worden ingezameld en op de daarvoor bestemde inzamelpunten worden gedeponeerd. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor advies over recycling.

8. GARANTIE

Wij garanderen dit product twee volle jaren.

De garantieperiode voor dit artikel gaat in op de dag van aankoop. U kunt de aankoopdatum bewijzen door ons de originele kassabon te sturen.

Wij verzekeren voor de gehele garantieperiode:

- De gratis reparatie van eventuele storingen.
- De vervanging van beschadigde onderdelen is gratis.
- Gratis service door ons gespecialiseerd personeel (bijvoorbeeld gratis installatie door onze technici)

Mits de schade niet te wijten is aan oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Om u te helpen met uw product, kunt u deze link gebruiken of ons bellen op +33 (0)9 70 75 30 30:

<https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via hun platform:

- Registreren of een account aanmaken
- Specificeer de referentie van het gereedschap
- Selecteer het onderwerp van uw verzoek
- Leg uw probleem uit
- Voeg deze documenten bij: Factuur of kassabon, foto van het typeplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (voorbeeld: gebroken aansluitpennen van de transformator).



9. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



BUILDER SAS

ZI, 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux
- Frankrijk

Verklaart dat de machine

HOGEDRUKREINIGER

Onderdeelnummer: FNHP2050CP

Serienummer: 20200614369-20200614468

Voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG en de nationale wetten ter uitvoering daarvan:

EMC-richtlijn 2014/30/EU ROHS-
richtlijn 2011/65/EU

Richtlijn 2000/14/EG inzake geluidsemissies Gegarandeerd
geluidsvermogensniveau: 98 dB (A)

Voldoet ook aan de volgende Europese normen, nationale normen en technische voorschriften: EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-79:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Cugnaux, 19/05/2020

Philippe MARIE / CEO

Verantwoordelijk voor het technisch dossier: Olivier Patriarca