



OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

## ORBITALE SCHUURMACHINE

### FPO350B



**WAARSCHUWING! LEES DEZE HANDLEIDING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.**

**BOUWER SAS**

**32, rue Aristide Bergès-ZI 31270 Cugnaux, Frankrijk**

**GEMAAKT IN PRC**



## 1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

---

### Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap

**WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd. Mislukking voor iedereen hieronder instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel leiden tot blessures.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw apparaat dat op het lichtnet werkt (snoer) elektrisch gereedschap of uw accu (snoerloos) elektrisch gereedschap.

### 1) Veiligheid in het werkgebied

a) **Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.** Slordig of donker Gebieden nodigen uit tot ongelukken.

b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosiegevaarlijke omgevingen, b.v. Ben Aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** elektrisch gereedschap vonken produceren die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap.** Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.

### 2) Elektrische veiligheid

a) **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijziging nooit de stekker uit het stopcontact halen. Gebruik geen verloopstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** Verminder ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten het risico van een elektrische schok.

b) **Vermijd lichamelijke contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.**

c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Wanneer water in een Het binnendringen van elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.**

d) **Maak geen misbruik van de kabel. Gebruik het snoer nooit om elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of verwarde snoeren het risico op een elektrische schok vergroten.

e) **Gebruik buitenshuis een elektrisch gereedschap dat is ontworpen voor Verlengkabel geschikt voor buitengebruik. Een gebruiken voor de**

*Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.*

f) **Bij gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert dit

*Risico op elektrische schokken.*

### 3) Persoonlijke beveiliging

a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onzorgvuldigheid in de werking van

*Elektrisch gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.*

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.**

*Beschermingsmiddelen zoals stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of Gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal letsel verminderen.*

c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de**

**De schakelaar is uitgeschakeld voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of de Sluit de batterij aan, pak hem op of draag hem. Het dragen van**

*Elektrisch gereedschap met je vinger op de schakelaar of aanzetten*

*Elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongelukken.*

d) **Verwijder voor het inschakelen van het elektrische gereedschap alle instelsleutels of sleutel af.** Een sleutel die achterblijft op een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan letsel veroorzaken.

e) **Loop niet op de zaken vooruit. Zorg altijd voor een veilige stand en zo**

**Balans.** Hierdoor is een betere controle over het elektrische gereedschap mogelijk onverwachte situaties.

f) **Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houden**

**Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende delen.

g) **Indien apparaten voor de aansluiting van stofafzuig- en opvangsystemen**

**aanwezig zijn, zorg ervoor dat ze correct zijn aangesloten en gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiger kan stofgerelateerde gevaren verminderen.**

h) **Sta jezelf niet toe zelfgenoegzaam te worden en de principes van gereedschapsveiligheid te negeren vanwege de vertrouwdheid die je hebt opgedaan door veelvuldig gebruik van gereedschap.** Een onzorgvuldige handeling kan resulteren in een fractie van a binnen enkele seconden tot ernstig letsel leiden.

### 4) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- a) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet met geweld. Gebruik de juiste Elektrisch gereedschap voor uw toepassing.** *Het juiste elektrische gereedschap klaart de klus beter en veiliger met de snelheid waarvoor het is ontworpen.*
- b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet kan worden gebruikt om het aan en uit te zetten.** *Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.*

**c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de batterij, als het afneembaar is, van het elektrisch gereedschap voordat u aanpassingen maakt, Wissel accessoires of berg het elektrisch gereedschap op. Zo preventief**  
*Veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van onbedoeld opstarten van de elektrisch gereedschap.*

**d) Houd ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat personen met het elektrische gereedschap of deze handleiding werken onbekend met het bedienen van elektrisch gereedschap.**

*Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.*

**e) Elektrisch gereedschap en toebehoren onderhouden. Controleer op niet goed uitgelijnde bewegende onderdelen, vastzittende, kapotte onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laten repareer het elektrisch gereedschap indien beschadigd vóór gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**

**f) Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden**  
*Snijgereedschappen met scherpe snijkanten lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te breken controleren.*






**g) Gebruik het elektrische gereedschap, accessoires en bits enz. overeenkomstig dit begeleiding en rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werk. Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan bedoelde werkzaamheden kunnen tot een gevaarlijke situatie leiden.**

**h) Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken maken een veilige hantering en controle van het gereedschap niet mogelijk in onverwachte situaties.**

## **5) dienst**

**a) Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde monteur, die alleen identieke reserveonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de elektrisch gereedschap blijft behouden.**

3. waarschuwingssymbool

	WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.
	Draag altijd gehoorbescherming
	Draag altijd een veiligheidsbril
	Draag altijd een ademmasker
	Conform de belangrijkste geldende veiligheidsnormen van de Europese richtlijnen

**3.1 Machinegerelateerde veiligheidsinstructies**

- Tijdens uw werk kan stof ontstaan dat schadelijk voor de gezondheid/giftig is (bijv. loodhoudende verf, sommige houtsoorten en metaal). Contact met dit stof, vooral als het wordt ingeademd, kan een gevaar vormen voor operators of mensen in de buurt. Neem de in uw land geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Sluit het elektrisch gereedschap aan op een geschikt afzuigstelsel.



Draag een P2-beschermend masker om uw gezondheid te beschermen.



slijpen.

Draag altijd een veiligheidsbril om uzelf te beschermen tegen de gevaren van

**-Het gebruik van een aardlekschakelaar bij het slijpen van metaal en bij het gebruik van elektrisch gereedschap in een natte omgeving is niet te vermijden.** De stroomonderbreker beschermt u bij een elektrische schok tegen levensbedreigende stroom door uw lichaam.

**- Arbeidsmiddelen gedrenkt in olie, b.v. B. schuurpad of polijstvlit, reinigen met water en laten drogen.** In olie gedrenkte arbeidsmiddelen kunnen zelfontbranden.

**- Gevaar! Er bestaat brandgevaar! Vermijd oververhitting van het maalmateriaal en de molen. Leeg de stofbak altijd voor een pauze.** Onder ongunstige omstandigheden, b.v. B. rondvliegende vonken bij het slijpen van metalen, ontbranden uit zichzelf. Er is een bijzonder gevaar

als de grasmatt is vermengd met verf, polyurethaanresten of andere chemische materialen en het grondmateriaal heet is na langdurig werken.

– **Gebruik altijd originele schuurpads.** Andere pads zijn niet geschikt voor de snelheid van de schuurmachine en kunnen breken.

– **Als het elektrisch gereedschap gevallen is, controleer dan of de machine en het schuurblok beschadigd zijn.**

**Verwijder de schuurzool voor een nadere inspectie.**

**Repareer beschadigde onderdelen voordat u de machine weer gebruikt.**

Gebroken schuurzolen en beschadigde machines kunnen persoonlijk letsel en instabiliteit van de machine veroorzaken.

### 3.2 Gemengd metaal met stof en nat slijpen



Bij gemengd metaalhoudend stof (bijv. stof van het schuren van lakwerk in de automobielsector) en bij het schuren van vochtige oppervlakken moeten om veiligheidsredenen de volgende maatregelen in acht worden genomen:

– Sluit de machine aan op een geschikt stofafzuigstelsel.

– Blaas de motorbehuizing van de machine regelmatig schoon om stofafzettingen te verwijderen.

### 4. Beoogd gebruik

De schuurmachines zijn ontworpen voor het volgens specificatie schuren van hout, kunststof, composieten, verf/lak, stopverf en vergelijkbare materialen. Bij gemengd metaalhoudend stof (bijv. stof van het schuren van lakwerk in de auto-industrie) en bij het schuren van vochtige oppervlakken moeten speciale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De slijpmachines zijn niet geschikt voor het slijpen van blank metaal. Asbesthoudend materiaal kan niet worden verwerkt.



De gebruiker is aansprakelijk voor oneigenlijk of niet-beoogd gebruik.



**JOUW PRODUCT****1. Specificaties**

elektriciteit	350W
netspanning	230-240V~ 50Hz
snelheid	Maximaal 10000 tpm
Geschatte Excentriciteit:	5
grootte van de steunschijf	150mm
gewicht	2kg
mate van bescherming	IPX0

**2. Informatie over geluid en trillingen**

Geluidsdruk niveau (LPA)	79,7dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	90.3dB(A)
Geluidsmeeetonzekerheid K	3dB(A)
trillingsemisatie ah	3.221m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid K	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Informatie:

- De opgegeven totale trillingswaarde is bepaald met behulp van een gestandaardiseerde testmethode gemeten en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken;
- De aangegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige evaluatie van de blootstelling worden gebruikt.

## Waarschuwing:

- De trillingsemisatie tijdens daadwerkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totaalwaarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt;
- Er moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de bediener te beschermen, gebaseerd op a Schatting van de blootstelling onder werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de bedrijfscyclus, zoals de tijden dat het gereedschap uit en inactief is, naast de uitschakeltijd).

## illustratie 1



### 3. Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

#### Ontoelaatbare spanning of

#### Frequentie! risico op een ongeval

De netspanning en de frequentie van de stroombron moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de machine.

### 4. Gebruiksaanwijzing

4.1 Het gereedschap is bedoeld voor gebruik als handapparaat. Het gereedschap kan in elke positie worden gebruikt. Gevaar! De slijpmachine kan bij het starten een koppelreactie ontwikkelen.

4.2 Zorg ervoor dat de molen is uitgeschakeld. Kies een geschikt schuurmiddel en bevestig dit op de steunschijf. Zorg ervoor dat het schuurmiddel gecentreerd is op de schuurzool. Voor de beste prestaties raden we originele steunschijven en schuurpapier aan.

4.3 Schakel de molen in door op de aan/uit-knop te drukken,

4.4 De molen kan nu worden gestart door op de hendel te drukken.

4.5 Het toerental kan worden ingesteld tussen 4.000 en 10.000 rpm met rpm+ en rpm-. Elke druk verhoogt of verlaagt het toerental met 1.000 tpm totdat de limieten zijn bereikt.

4.6 Plaats het gereedschap bij het slijpen altijd op het werkoppervlak voordat u begint. Verwijder het gereedschap altijd van het werkoppervlak voordat u het stopt. Dit voorkomt rafelen van het werkoppervlak als gevolg van een te hoge snelheid van het schuurmiddel.

4.7 Wanneer het malen voltooid is, schakelt u de molen uit door op de aan/uit-knop te drukken. De LED van de molen (rechts) is nu uit.

## 5. Schuurzool vervangen





**Schakel altijd de stroom uit voordat u onderhoud pleegt! Gebruik alleen originele schuurpads!**

5.1 Steek de rembloksleutel tussen het remblok en de remafdichting om de spindelmoer vast te houden.

5.2 Draai de steunschijf linksom om deze te verwijderen.

5.3 Installeer de nieuwe steunschijf met ringen en draai vast gemaakt.

5.4 Verwijder de padsleutel.

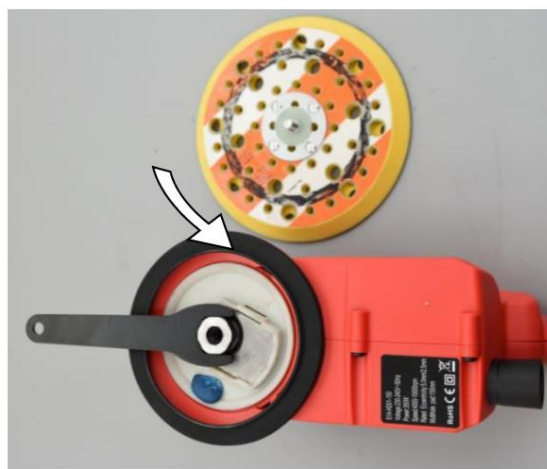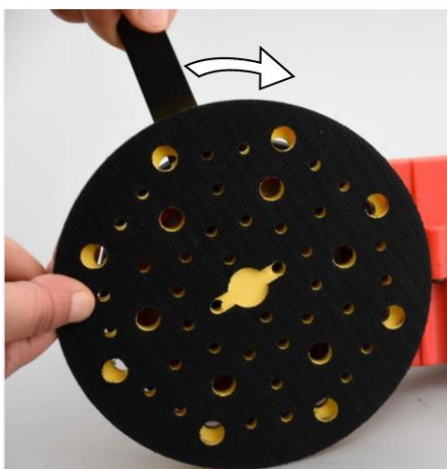

## 6. Slijpaccessoires bevestigen

Het juiste schuurpapier en schuurvlies kunnen snel en eenvoudig op het schuurblok worden aangebracht. Druk het zelfklevende schuuraccessoire op het schuurblok.



Als de kleefkracht van het schuurpapieroppervlak afneemt, kunnen de accessoires van de schuurzool, vooral die welke nog niet in contact zijn met het werkstuk, losraken van de schuurzool en verwondingen veroorzaken. Vervang het schuurblok!



## 7. Stofverwijdering



WAARSCHUWING

### Gevaar door stof

Stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk altijd met een stofafzuiging.

Lees altijd de toepasselijke nationale voorschriften voordat u gevaarlijk stof opzuigt.

Het elektrisch gereedschap heeft geen eigen afzuigstelsel. Op de zuigaansluiting moet een mobiele stofzuiger met een zuigslang met een diameter van 40 mm worden aangesloten.

Aanbeveling: Gebruik een antistatische zuigslang. Dit helpt de elektrische lading te verminderen.



## 8. Werken met de machine



**Er bestaat gevaar voor letsel:** Zet het werkstuk vast  
altijd zodanig dat het tijdens de verwerking niet kan verschuiven.

### 8.1 Let op het volgende:

-Slijpprestaties en -kwaliteit hangen voornamelijk af van de keuze van het juiste schuurmiddel.

- Houd de machine met twee handen vast, één aan de motorbehuizing en één aan de aandrijfkop.

### 8.2 Slijpwerkzaamheden:

9000-10000 tpm

Slijpen met max. abrasie

afslijpen

oude verflagen

Voor het schuren van hout en gefineerde oppervlakken

Lakken Tussenschuren van lakken

oppervlakken

8000-9000 tpm

Slijpen van dun aangebrachte

Primer schuren hout met

schuurlinnen rand breken

Houten delen gladstrijken in de grondverf

Houten oppervlakken 7000-8000 tpm

Slijpen van massief hout en

Fineerranden Schuren van de vouw

Ramen en deuren tussenslijpen van

Geschilderde randen

Licht schuren van natuurlijke houten ramen met schuurpapier

Houten oppervlakken gladmaken met schuurpapier voor het beitsen

Wrijf of verwijder overtollige kalksteenresten met een

Schuurlinnen 6000-7000/min

Tussenschuren van schilderwerk op gebeitste oppervlakken

Reiniging van natuurhouten raamsponning met schuurdoek

4000-6000 tpm

Bevlekte randen schuren

slijpen van

Thermoplastisch ~~onderhoud~~

~~en opslag~~

**a. onderhoud**

b. Er zijn geen gebruikersreparaties vereist. Breng het apparaat naar

Inspectie en reparatie direct naar een gekwalificeerde service. U kunt het apparaat gebruiken afnemen met een droge doek.

Als het netsnoer moet worden vervangen, mag dit alleen worden gedaan door de fabrikant of diens vertegenwoordiger om veiligheidsrisico's te voorkomen.

**c. opslag d.**

Bewaar uw apparaat na gebruik en reiniging.

Bewaar het apparaat in een

schone, droge plaats. Het apparaat moet uit de buurt van kinderen en huisdieren worden gehouden zullen.

e. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

**BESCHIKBAARHEID**



**AANDACHT!** Dit product is gemarkeerd met een symbool voor de verwijdering van Gemarkeerd elektrisch en elektronisch afval. Dit betekent dit Product mag niet met het huisvuil worden weggegooid, maar inzamelsysteem moet worden geleverd aan de Europese AEEA richtlijn voldoet.

Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of vraag advies over recycling adviseren. Ze worden vervolgens gerecycled of ontmanteld om de impact te verminderen omgeving verminderen. Elektrische en elektronische apparatuur kan een gevaar vormen voor de milieu en de gezondheid van de mens aangezien ze gevaarlijke stoffen bevatten.

9. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

---



**BOUWER SAS**

**ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES - 312070 CUGNAUX -  
Frankrijk**

**Geeft aan dat het onderstaande  
Machine:**

Product:

vlakschuurmachine

Model: FPO350B

Serienummer: 20220133589-20220134188

**Ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de**

**Beleidsvereisten:**

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EG

ROHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van de richtlijn  
2011/65/EU

**Voldoet ook aan de volgende normen:**

EN62841-1: 2015

EN62841-2-4: 2014

EN55014-1: 2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

Verantwoordelijke voor het technisch dossier: Olivier Patriarca

Cugnaux: Le16/11/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Philippe MARIE".

Philippe MARIE / PDG



## 10. GARANTIE



### GARANTIE

De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt alleen als het product bestemd is voor huishoudelijk gebruik. De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage.

De fabrikant verbindt zich ertoe de door de erkende dealer als defect aangemerkte onderdelen te vervangen.

De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of de daaruit voortvloeiende schade.

#### De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van:

- onvoldoende onderhoud. •
- abnormale montage, afstelling of werking van het product. •
- Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage.

#### De garantie dekt niet:

- Verzend- en verpakingskosten. •
- het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen. •
- gebruik en onderhoud van de machine op een manier die niet in de gebruikershandleiding staat vermeld is beschreven.

Vanwege ons beleid van continue productverbetering behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen of toe te voegen. Hierdoor kan het product afwijken van de daarin opgenomen informatie. Een wijziging zal echter zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als deze wordt herkend als een verbetering ten opzichte van het vorige eigendom.

### LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Vermeld bij het bestellen van vervangende onderdelen het onderdeelnummer of de code, die te vinden is op de lijst met vervangende onderdelen in deze handleiding. Bewaar het aankoopbewijs; zonder dit document vervalt de garantie. Om u te helpen met uw product, nodigen wij u uit om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- +33 (0)9.70.75.30.30 •

<https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via het webplatform.

- Registreer of maak een account aan.
- Specificeer de referentie van het gereedschap. •
- Kies het onderwerp van uw verzoek.
- Beschrijf uw probleem.
- Voeg de volgende documenten toe: Factuur of aankoopbewijs  
Foto van het typeplaatje (serienummer) Foto van het benodigde onderdeel (bijv. gebroken pinnen

bij de





## 11. PRODUCTFOUT

### WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE UITVALT?

**Als je je product in een winkel hebt gekocht:** a) Maak de brandstoftank

leeg als je apparaat er een heeft. b) Zorg ervoor dat uw apparaat compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Is dit niet het geval, dan wijst de reparatiewerkplaats het toestel af.

Ga naar de winkel met de complete machine en de kassabon of factuur.

**Als u uw product op een website heeft gekocht:**

a) Leeg de brandstoftank als uw apparaat er een heeft. b) Zorg ervoor dat uw apparaat compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Is dit niet het geval, dan wijst de reparatiewerkplaats het toestel af.

c) Maak een SWAP Europe-serviceticket aan op de website: <https://services.swap-europe.com>.

Indien u de aanvraag via SWAP-Europe doet, dient u de factuur en de foto van het typeplaatje (serienummer) mee te sturen.

d) Neem contact op met de reparatiewerkplaats om er zeker van te zijn dat ze beschikbaar zijn voordat u het apparaat uit handen geeft.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine, samen met de aankoopfactuur en de stationsfiche die je na het invullen van de serviceaanvraag kunt downloaden op de website van SWAP Europe.

Let bij machines met motorschade van de fabrikanten BRIGGS & STRATTON, HONDA en RATO op de volgende informatie.

Reparaties worden uitgevoerd door erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie die van hen plaats:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Bewaar de originele verpakking zodat deze door de klantenservice kan worden geretourneerd, of verpak uw apparaat in een vergelijkbare doos met dezelfde afmetingen.**

Als je vragen hebt over onze klantenservice, kun je een verzoek indienen op onze website <https://services.swap-europe.com>.

Onze hotline blijft bereikbaar op +33 (9) 70 75 30 30.



## 12. AFWIJZING VAN GARANTIES

### DE GARANTIE DEKT NIET:

- Inbedrijfstelling en instelling van het product.
- Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product. • Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.
- Schade veroorzaakt door montage of inbedrijfstelling die niet voldoet aan de gebruiksaanwijzing zijn ontstaan.
- Carburateurgerelateerde storingen langer dan 90 dagen en vervuiling van de carburateur.
- Reguliere en standaard onderhoudsbeurten.
- Ombouw- en demontagewerkzaamheden waarbij de garantie direct vervalt. • Producten waarvan het originele echtheidsmerk (merk, serienummer) beschadigd, gewijzigd of ingetrokken is.
- Vervanging van verbruiksartikelen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen. • Breuk van onderdelen na schokken of projecties.
- Uitsplitsing van accessoires.
- Gebreken en de gevolgen daarvan die zijn terug te voeren op een van buiten komende oorzaak. • Verlies van onderdelen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snijden van onderdelen en schade veroorzaakt door losraken van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting. • Slechte kwaliteit van de voeding: defecte spanning, spanningsfouten, etc. • Schade veroorzaakt doordat het product niet kan worden gebruikt gedurende de tijd die nodig is voor de reparatie en, in het algemeen, de kosten die ontstaan door het buiten gebruik stellen van het product.
- De kosten van een tweede taxatie uitgevoerd door een derde partij naar aanleiding van een offerte van een SWAP Europe-reparatiewerkplaats
- Het gebruik van een product met een defect of schade die niet tijdig is gemeld en/of gerepareerd met behulp van de diensten van SWAP-Europe.
- Achteruitgang in verband met transport en opslag\*. • Wordt na 90 dagen gelanceerd. • Olie, benzine, vet.
- Schade gerelateerd aan het gebruik van niet-conforme brandstoffen of smeermiddelen.

\* Volgens de transportwetgeving moet transportschade per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen maximaal 48 uur na constatering aan de transporteur worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw opzegging en is een niet-uitputtende lijst.

**Waarschuwing:** alle bestellingen moeten worden geverifieerd in aanwezigheid van de koerier. In geval van weigering door de koerier, hoeft u alleen maar de levering te weigeren en uw weigering mee te delen.

**Ter herinnering:** de reservaties sluiten een kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de 72 uur niet uit.

#### Informatie:

Thermische units moeten elk seizoen winterklaar worden gemaakt (service beschikbaar op de website van SWAP Europe). Accu's moeten vóór opslag worden opgeladen.