

FEIDER
MACHINES

HANDLEIDING

GECOMBINEERDE SCHROEFMACHINE

Model: FPVP600



CE

BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès-ZI31270 Cugnaux-France

GEMAAKT IN PRC - 2021

WAARSCHUWING: Lees deze instructies voordat u deze machine gebruikt.

CONTENT

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. PRODUCTBESCHRIJVING	6
3. SPECIFICATIES	7
4. GEBRUIK	8
5. ONDERHOUD EN REPARATIES	9
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	10
7. VERWIJDERING	11
8. EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	11
9. GARANTIE	12
10. PRODUCT DEFECT	13
11. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE	14

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrisch gereedschap zijn meegeleverd. *Het niet opvolgen van alle instructies die hieronder worden vermeld, kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.*

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen heeft betrekking op uw (bekabeld) elektrisch gereedschap dat op de netspanning is aangesloten of op uw elektrisch gereedschap (zonder kabel) dat op een accu is aangesloten.

1) Veiligheid in het werkgebied

a) **Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.** *Rommelige of donkere gebieden bevorderen ongevallen.*

b) **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** *Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of de dampen kunnen doen ontbranden.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap.** *Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.*

2) Elektrische veiligheid

a) **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** Niet-gewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten beperken het risico op een elektrische schok.

b) **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, verwarmingstoestellen en koelkasten.** *Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.*

c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** *Als water een elektrisch gereedschap binnendringt, wordt het risico op een elektrische schok verhoogd.*

d) **Gebruik het snoer op de juiste manier. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** *Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.*

e) **Wanneer een elektrisch gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** *Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis beperkt het risico op een elektrische schok.*

f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruikt u een aardlekbeveiliging.** *Het gebruik van een aardlekschakelaar verhoogt het risico op een elektrische schok.*

OPMERKING: De term 'aardlekschakelaar' kan worden vervangen door de term 'circuitonderbreker' of 'foutstroomveiligheidsschakelaar'.

3) Persoonlijke veiligheid

- a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u zich moe voelt of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen bent.** *Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*
- b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** *Beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, slipbestendige veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, beperken persoonlijk letsel.*
- c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aansluit of het gereedschap oppakt of draagt.** *Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het activeren van elektrisch gereedschap dat een schakelaar heeft, leidt tot ongevallen.*
- d) **Verwijder afstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** *Een moersleutel of een sleutel die is bevestigd aan een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap, kan leiden tot persoonlijk letsel.*
- e) **Houd het apparaat niet te ver van u af. Zorg er altijd voor dat u een goede houding aanneemt en uw evenwicht bewaart.** *Hierdoor hebt u een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.*
- f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** *Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in de bewegende delen worden gegrepen.*
- g) **Als er apparaten beschikbaar zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorgt u ervoor dat deze worden aangesloten en juist worden gebruikt.** *Het gebruik van een stofopvang kan stofgerelateerde gevaren beperken.*
- h) **Als u vertrouwd bent met gereedschappen omdat u ze veelvuldig gebruikt, mag u niet zelfgenoegzaam worden en de veiligheidsprincipes negeren.** *Een onvoorzichtige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.*

4) Het elektrisch gereedschap gebruiken en onderhouden

- a) **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** *Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen.*
- b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt.** *Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.*
- c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder indien mogelijk de accu uit het gereedschap voordat u wijzigingen uitvoert, accessoires wijzigt of elektrisch gereedschap opslaat.** *Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen beperken het risico op het onbedoeld inschakelen van het gereedschap.*

d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap bedienen.** *Elektrisch gereedschap in de handen van niet-opgeleide gebruikers kan gevaarlijk zijn.*

e) **Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Zorg ervoor dat de bewegende delen juist zijn uitgelijnd en zijn bevestigd en dat er geen kapotte onderdelen of enige andere toestand aanwezig is die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrisch gereedschap voorafgaand aan het gebruik repareren als het beschadigd is.** *Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.*

f) **Houd snijgereedschappen scherp en schoon.** *Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten zullen minder snel blokkeren en zijn gemakkelijker te gebruiken.*

g) **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, beitels, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werken.** *Het gebruik van het elektrische gereedschap dat niet behoort tot het beoogde doel kan leiden tot een gevaarlijke situatie.*

h) **Houd handgrepen en grijpoppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** *Gladde oppervlakken en greepoppervlakken zorgen ervoor dat u het gereedschap niet veilig gebruikt en dat u de controle erover in onverwachte situaties kunt verliezen.*

5) Onderhoud

a) **Laat het onderhoud van uw elektrisch gereedschap uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt.** *Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt behouden.*







Veiligheidswaarschuwingen schroevendraaier

1. **Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde handgreepoppervlakken wanneer u een bewerking uitvoert waarbij deze in contact kan komen met verborgen bedrading of zijn eigen snoer.** *Schroefmachines die in contact komen met een onder spanning staande draad, kunnen de metalen delen van het gereedschap onder spanning brengen en kunnen de gebruiker een schok geven.*
2. Laat het gereedschap afkoelen voordat u het aanraakt, onderdelen verwisselt of aanpast. Bits worden tijdens gebruik zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
3. Laat de trekker onmiddellijk los als de machine vastloopt. Het boorkoppel kan letsel veroorzaken of de bit breken.
4. Reinig labels en naamplaatjes op het gereedschap. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Als deze niet leesbaar is of ontbreekt, neemt dan contact op met SWAP voor een nieuwe labels en naamplaatjes.
5. Voorkom onbedoeld starten. Bereid het werk voor voordat u het gereedschap inschakelt.
6. Leg het gereedschap pas neer wanneer deze volledig tot stilstand is gekomen. Draaiende onderdelen kunnen het oppervlak grijpen en het elektrische gereedschap uit uw greep trekken.
7. Houd bij gebruik van handgereedschap het stevig vast met beide handen stevig om het startkoppel te weerstaan.
8. Laat het gereedschap niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Schakel het gereedschap uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u weggaat.
9. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
10. Personen met een pacemaker dienen voorafgaand aan het gebruik hun arts(en) te raadplegen. Elektromagnetische velden in de buurt van een pacemaker kunnen de werking van de pacemaker

verstoren of doen mislukken. Bovendien moeten mensen met een pacemaker met het volgende rekening houden:

- Werk niet alleen.
 - Gebruik het gereedschap niet met een vergrendelde trekker.
 - Onderhoud en controleer het apparaat zorgvuldig om een elektrische schok te voorkomen.
 - Gebruik een juist geaard netsnier. Er moet ook een aardlekschakelaar (GFCI) worden geïnstalleerd
 - Deze voorkomt een langdurige elektrische schok.
11. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze instructiehandleiding worden omschreven, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties behandelen die kunnen optreden. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid elementen zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar die door de gebruiker moeten worden geleverd.

Symbolen

	Overeenkomstig de essentiële vereisten van de Europese richtlijn.
	Lees de handleiding voorafgaand aan het gebruik
	Draag oogbescherming.
	Draag gehoorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.
	Klasse II, dubbele isolatie

2. PRODUCTBESCHRIJVING



Trekkervergrendeling: Om de trigger in de AAN-stand te vergrendelen voor continu gebruik, drukt u de trekker in en drukt u op de trekkervergrendeling. Om het gereedschap uit te schakelen, drukt u de trekker een keer in.

Vooruit/achteruit-schakelaar: Om de draairichting te veranderen, zet u de gipsplaatschroevendraaier uit en duwt u de vooruit/achteruit-schakelaar naar rechts (gezien vanaf de achterkant van het gereedschap). Schakel het gereedschap uit en duw de vooruit/achteruit-schakelaar naar links om de vooruit- / achteruitschakelaar in de vooruit-stand te zetten.

Dieptekraag: Hierdoor kan de gebruiker de schroefdiepte vergroten of verkleinen. Om een schroef dieper in een werkstuk te plaatsen, draait u de dieptekraag naar rechts. Om een schroef hoger in een werkstuk te plaatsen, draait u de dieptekraag naar links.

3. SPECIFICATIES

Spanning	220-240V~, 50/60Hz
Vermogen	600W
Onbelaste snelheid	0-4000/min
Boorkopmaat	1/4 "inbus
Mate van bescherming	IP20
Isolatiebescherming	Class II
Gewicht	1.54 kg
Geluidsdruk niveau L _{pA}	80dB(A), K _{pA} =3dB(A)
Geluidsvermogensniveau L _{wA}	91dB(A), K _{wA} =3dB(A)
Trillingen	4.15 m/s ² , K=1.5m/s ²

Informatie

- Het aangegeven trillingen totale waarde is gemeten volgens een standaard testmethode en kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van een gereedschap met elkaar;
- De gedeclareerde trillingen totale waarde kan ook gebruikt worden in een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

Waarschuwing:

- Dat de vibratie-uitstoot tijdens het feitelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt; en van de noodzaak om veiligheidsmaatregelen te identificeren voor de operator die zijn gebaseerd op een schatting
- Van de blootstelling in de feitelijke omstandigheden van het gebruik (rekening houdend met alle delen van de cyclus, zoals de momenten waarop het gereedschap is uitgeschakeld beschermen en wanneer het loopt stationair in aanvulling op de trigger tijd).

4. GEBRUIK




WAARSCHUWING !

DOE HET VOLGENDE OM ERNSTIG LETSEL DOOR ONBEDOELD GEBRUIK TE VOORKOMEN: Zorg ervoor dat de trekker in de uit-positie staat en haal de stekker van het gereedschap uit het stopcontact voordat u een procedure in dit gedeelte uitvoert.

4.1 De bithouders verwisselen

- 1) Draai en trek de dieptekraag naar voren om deze van de kop af te halen (zie afbeelding A).
- 2) Trek de bithouder er met een tang recht uit als deze moeilijk te verwijderen is.
- 3) Duw de nieuwe bithouder in de as tot de schacht van de bithouder vastklikt.
- 4) Plaats de dieptekraag weer op de kop. Zorg ervoor dat de ribbels aan de binnenkant van de dieptekraag op een lijn liggen met de groeven aan de buitenkant van de kop voordat u de dieptekraag vastklikt.

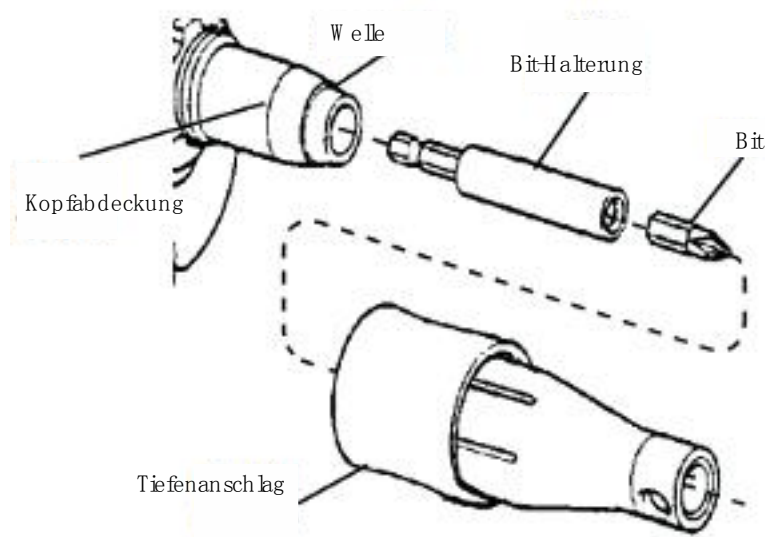

Afbeelding A: De dieptekraag verwijderen

4.2 De bit verwisselen

- 1) Draai en trek de dieptekraag naar voren om deze van de kop af te halen (zie afbeelding A).
- 2) Trek de bit er met een tang recht uit als deze moeilijk te verwijderen is.
- 3) Duw de nieuwe bit in de bithouder tot de schacht van de bit vastklikt.
- 4) Plaats de dieptekraag weer op de kop. Zorg ervoor dat de ribbels aan de binnenkant van de dieptekraag op een lijn liggen met de groeven aan de buitenkant van de kop voordat u de dieptekraag vastklikt.

4.3 Het werkstuk opstellen en het werkgebied inrichten

- 1) Kies een werkgebied dat schoon en goed verlicht is. Het werkgebied mag niet toegankelijk zijn voor kinderen of huisdieren om afleiding en letsel te voorkomen.
- 2) Leg het netsnoer langs een veilige route om het werkgebied te bereiken, zonder dat er struikelgevaar aanwezig is of het netsnoer kan worden blootgesteld aan beschadiging. Het netsnoer moet het werkgebied bereiken met voldoende extra snoerlengte om tijdens het werk vrij te kunnen bewegen.

- 3) Zet losse werkstukken vast met een bankschroef of klemmen (niet meegeleverd) om te voorkomen dat het werkstuk tijdens het werk loskomt.
- 4) Er mogen tijdens het werk geen voorwerpen, zoals elektriciteitskabels, in de buurt zijn omdat deze gevaar kunnen opleveren.

4.4 Instructies voor algemeen gebruik

- 1) Controleer of de trekker in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- 2) Plaats de schroef op het uiteinde van het bit.
- 3) Plaats de punt van de schroef op de plek waar deze zal worden geplaatst.
- 4) Oefen druk uit op de bit om de schroef op zijn plaats vast te zetten en trek deze terug zodra de koppeling aangrijpt.
- 5) Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact om ongevallen te voorkomen. Reinig het gereedschap en berg het daarna binnenshuis op, buiten het bereik van kinderen.

5. ONDERHOUD EN REPARATIES



Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.



WAARSCHUWING ! DOE HET VOLGENDE OM ERNSTIG LETSEL DOOR ONBEDOELD GEBRUIK TE VOORKOMEN: Zorg ervoor dat de trekker in de uit-positie staat en haal de stekker van het gereedschap uit het stopcontact voordat u een procedure in dit gedeelte uitvoert.

DOE HET VOLGENDE OM LETSEL DOOR STORING VAN HET GEREEDSCHAP TE VOORKOMEN:

Gebruik geen beschadigde apparaten. Als er abnormale geluiden of trillingen optreden, moet u het probleem laten verhelpen voordat u het gereedschap weer gebruikt.

- 1) Controleer **VÓÓR ELK GEBRUIK** de algemene staat van het gereedschap. Controleer of er bevestigingsmiddelen loszitten,
 - a. bewegende onderdelen juist zijn uitgelijnd en niet vastlopen,
 - b. er beschadigde snoeren of elektrische bedrading aanwezig zijn,
 - c. Er gebarsten of gebroken onderdelen aanwezig zijn en elke andere toestand die de veilige werking van het gereedschap kan beïnvloeden.
- 2) Veeg **NA GEBRUIK** de externe oppervlakken van het gereedschap schoon met een schone doek.
- 3) Wanneer de schroefmachine draait, blaast u vuil en stof met droge lucht uit alle luchtopeningen van het gereedschap. Verwijder ook de dieptekraag en blaas gipsplaatstof uit de behuizing van de koppeling.

WAARSCHUWING! Als het netsnoer van dit elektrische gereedschap is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de serviceafdeling

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gereedschap start niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stekker zit niet in het stopcontact. 2. Het stopcontact staat niet onder spanning. 3. Interne schade of slijtage. (zoals de koolstofborstels of trekker.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. 2. Controleer of het stopcontact onder spanning staat. Als het stopcontact niet onder spanning staat, schakelt u het gereedschap uit controleert u de stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker is geactiveerd, zorg er dan voor dat het circuit de juiste capaciteit heeft voor het gereedschap en dat het circuit geen andere belastingen heeft. 3. Laat een technicus het gereedschap nakijken.
Het gereedschap werkt traag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het gereedschap wordt geforceerd om te snel te werken. 2. Het verlengsnoer is te lang of de doorsnede is te klein. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laat het gereedschap op zijn eigen snelheid werken. 2. Gebruik geen verlengsnoer. Als een verlengsnoer vereist is, gebruikt u alleen de juiste doorsnede voor de lengte en belasting.
De prestaties verminderen na verloop van tijd.	Koolstofborstels versleten of beschadigd.	Laat een gekwalificeerde technicus de koolstofborstels vervangen.
Overmatig lawaai of geratel.	Interne schade of slijtage. (zoals de koolstofborstels of lagers.)	Laat een technicus het gereedschap nakijken.
Oververhitting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het gereedschap wordt geforceerd om te snel te werken. 2. Het bit is bot of beschadigd. 3. De ventilatieopeningen van de motorbehuizing zijn geblokkeerd. 4. De motor wordt belast door een lang verlengsnoer met een te kleine doorsnede. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laat het gereedschap op zijn eigen snelheid werken. 2. Hou de bits scherp. Vervang ze indien nodig. 3. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en Een door NIOSH goedgekeurd stofmasker/ademhalingstoestel wanneer stof uit de motor wordt geblazen met perslucht. 4. Gebruik geen verlengsnoer. Als een verlengsnoer vereist is, gebruikt u alleen de juiste doorsnede voor de lengte en belasting.
<p>Volg alle veiligheidsmaatregelen bij het controleren of onderhouden van het gereedschap. Haal de stekker uit het stopcontact voordat onderhoudswerken worden uitgevoerd.</p>		

7. VERWIJDERING

Als het apparaat na langdurig gebruik moet worden vervangen, gooi het dan niet weg met het



huishoudelijk afval, maar verwijder het op een milieuvriendelijke manier. Afgedankte elektrische apparaten



mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden verwerkt.

Recycle als er geschikte recyclingfaciliteiten beschikbaar zijn. Neem contact op met uw gemeentebestuur of winkel voor advies over recycling.

8. EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux - France

Tel: +33 (0) 5.34.508.508 Fax: +33 (0) 5.34.508.509

Verklaart dat de hieronder aangeduide machine:

GECOMBINEERDE SCHROEFMACHINE

Model: FPVP600

Serienummer: 20210447872-20210448871

voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG en de nationale wetgeving die deze omzet:

Ze voldoen ook aan de volgende Europese richtlijnen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

ROHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van 2011/65 / EU

Ze voldoen ook aan Europese normen, nationale normen en de volgende technische bepalingen:

EN 62841-1: 2015+AC15

EN 62841-2-2: 2014

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Uitgegeven in Cugnaux :19/01/2021

Philippe MARIE / CEO

9. GARANTIE



GARANTIE

De fabrikant biedt garantie op het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing als het product voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt. De garantie breidt zich niet uit tot storingen als gevolg van normale slijtage en schade.

De fabrikant gaat akkoord met de vervanging van onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn geclassificeerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of voor eventuele gevolgschade.

De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van :

- onvoldoende onderhoud.
- assemblage, aanpassingen of abnormale bewerkingen van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

De garantie geldt niet voor:

- verzendings- en verpakingskosten.
- gereedschap dat gebruikt werd voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- machines die gebruikt en onderhouden werden op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie in dit document, maar wijzigingen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als ze een verbetering ten opzichte van de vorige functie blijken te zijn.

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT.

Geef bij het bestellen van onderdelen het onderdeelnummer of de code aan, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u verder te helpen met uw product, verzoeken wij u om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

U moet een "ticket" aanmaken via hun platform.

- Registreer of maak uw account aan.
- Geef de gereedschapsreferentie aan.
- Kies het onderwerp van uw aanvraag.
- Licht uw probleem toe.
- Voeg deze bestanden toe in bijlage: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (bijvoorbeeld: kapotte transformatorstekkerpinnen).



10. PRODUCT DEFECT

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE DEFECT IS?

Indien u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg.
 - b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- Ga naar de winkel met de complete machine inclusief kassabon of factuur.

Indien u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe after-sales service dossier (ticket) aan op de website: <https://services.swap-europe.com>. Bij de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het naamplaatje bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om de beschikbaarheid te garanderen voordat u de machine verwijdert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en de stationsovernamefiche die kan worden gedownload zodra de after-sales service aanvraag is ingediend op de SWAP-Europe site

Voor machines met defecte BRIGGS & STRATTON-, HONDA- en RATO-motoren verwijzen wij u naar de handleiding.

Reparaties zullen worden uitgevoerd door de erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Gelieve uw originele verpakking te bewaren zodat u uw machine naar de after-sales dienst kunt retourneren of in een gelijkaardige doos met dezelfde afmetingen kunt verpakken.

Indien u vragen heeft over onze after-sales dienst, kunt u een verzoek indienen op onze website <https://services.swap-europe.com>

Onze hotline blijft tot uw beschikking op +33 (9) 70 75 30 30.



11. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE

DE GARANTIE GELDT NIET VOOR :

- Het opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product.
- Schade als gevolg van installatie of inbedrijfstelling die niet in overeenstemming is met de bedieningshandleiding.
- Carburateur-uitval na 90 dagen en carburateurvervuiling.
- Handelingen van periodiek en standaard onderhoud.
- Wijzigings- en demontage-acties die de garantie direct ongeldig maken.
- Producten waarvan de originele authenticiteitsmarkering (merk, serienummer) gedegradeerd, gewijzigd of verwijderd is.
- De vervanging van verbruiksartikelen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen door stoten of spatten.
- Accessoire-defecten.
- Defecten en hun gevolgen ten gevolge van een externe oorzaak.
- Verlies van elementen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snij-elementen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: spanningsuitval, verkeerde spanning, enz.
- Schade als gevolg van het niet-gebruik van het product gedurende de tijd die nodig is voor reparaties en meer in het algemeen de kosten van immobilisatie van het product.
- De kosten van een tegenexpertise door een derde partij op basis van een offerte van een SWAP-Europe-reparatiecentrum
- Het gebruik van een product met een defect of breuk die niet onmiddellijk door SWAP-Europe wordt gemeld en/of gerepareerd.
- Aantasting door transport en opslag*.
- Repeteerstarters van meer dan 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van verkeerde brandstoffen of smeermiddelen.

* Conform de transportwetgeving moet de schade als gevolg van het transport binnen 48 uur na waarneming per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerders worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw folder, die geen uitputtende lijst is.

Let op: alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering van de bestelling moet u eenvoudigweg de levering weigeren en uw weigering melden.

Herinnering: Reserveringen vormen geen beletsel voor kennisgeving per aangetekende brief A/R binnen 72 uur.

Informatie :

Thermische apparaten moeten elk seizoen opnieuw winterklaar gemaakt worden (service beschikbaar op de SWAP-Europe website) Batterijen moeten worden opgeladen voor de opslag.