


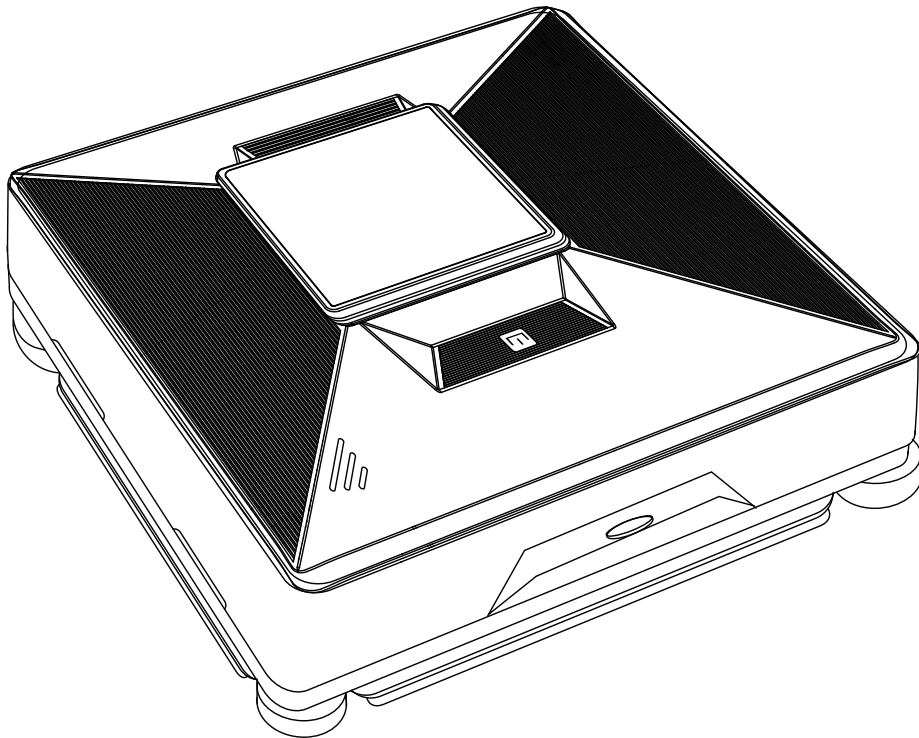

ROBOT NETTOYEUR DE VITRES

FRWC2

GUIDE DE L'UTILISATEUR

ATTENTION : Lisez les instructions avant d'utiliser la machine !

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2. DESCRIPTION ET PARAMÈTRES DU PRODUIT.....	5
3. UTILISER LES ÉTAPES.....	6
4. FONCTION DE NETTOYAGE.....	8
5. LA TÉLÉCOMMANDE	10
6. GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION TUYA.....	12
7. MAINTENANCE DES PRODUITS.....	14
8. DÉPANNAGE.....	16
9. ENTRETIEN DU PRODUIT.....	17
10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	18

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention ! A lire impérativement avant utilisation

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. Les utilisateurs souffrant de troubles physiques, sensoriels ou psychologiques, ou ceux qui ne connaissent pas les fonctions et le fonctionnement de ce produit doivent être supervisés par un utilisateur pleinement compétent après s'être familiarisé avec les procédures d'utilisation et les risques pour la sécurité. Les utilisateurs doivent utiliser le produit sous la surveillance d'un utilisateur pleinement compétent après s'être familiarisé avec le processus d'utilisation et les risques de sécurité. Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants comme un jouet.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez du verre sans cadre. Si le cadre de la fenêtre ou du verre présente un bord en caoutchouc de silicone endommagé, veillez à faire très attention pour éviter que l'appareil ne fuie et ne tombe pendant le processus de nettoyage. L'utilisateur doit respecter le scénario d'utilisation pour s'assurer que le produit est utilisé en toute sécurité.


Questions de sécurité

- Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine ! (L'utilisation d'un adaptateur non original peut entraîner une défaillance du produit ou l'endommager).
- Assurez-vous que l'adaptateur dispose de suffisamment d'espace pour la ventilation et la dissipation de la chaleur pendant l'utilisation. Ne pas envelopper l'adaptateur électrique avec d'autres objets.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans un environnement humide. Ne pas toucher l'adaptateur avec des mains mouillées pendant l'utilisation.
- Veuillez charger le nettoyeur de vitres à la tension que l'adaptateur électrique peut supporter.
- N'utilisez pas un adaptateur électrique, un câble de chargement ou une fiche d'alimentation endommagés. Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil, il convient de débrancher la fiche d'alimentation et de ne pas déconnecter l'alimentation en dévissant la rallonge afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas démonter l'adaptateur d'alimentation ; si l'adaptateur d'alimentation est défectueux, le remplacer entièrement. Pour toute assistance ou réparation, contactez votre service clientèle ou votre distributeur local.
- Si la batterie de ce produit n'est pas manipulée correctement, il existe un risque de combustion ou de blessure corporelle due à la discrétion chimique. Veuillez ne pas démonter la batterie, afin de ne pas provoquer de court-circuit. Ne pas utiliser dans le feu et dans un environnement à haute température supérieure à 60°C.
- Veuillez remettre la batterie usagée au centre professionnel local de recyclage des batteries usagées pour qu'elle soit recyclée. L'élimination et le recyclage des batteries usagées doivent être conformes aux lois et réglementations nationales.
- Veuillez suivre scrupuleusement ce manuel pour utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.
- Ne pas immerger ce produit dans des liquides (tels que la bière, l'eau, les boissons, etc.) ou le laisser dans un environnement humide pendant une longue période.
- N'exposez pas ce produit à la lumière du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur (radiateurs, fours à micro-ondes, cuisinières à gaz, etc.)
- Ne placez pas ce produit dans un endroit fortement magnétique.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Veuillez utiliser ce produit à une température ambiante de 0°C~40°C (32°F~104°F).
- Ne nettoyez pas le verre endommagé et les objets à surface irrégulière, ce produit ne produira pas suffisamment d'adsorption par aspiration sur une surface irrégulière ou une machine à verre endommagée.
- La batterie intégrée de ce produit ne peut être remplacée que par le fabricant ou le revendeur/centre de service après-vente désigné, afin d'éviter tout danger.
- Avant de retirer la batterie ou de la manipuler, l'alimentation doit être coupée.

- Veuillez utiliser ce produit en stricte conformité avec les instructions, si des dommages matériels et corporels sont causés par une utilisation inappropriée, le fabricant n'est pas responsable de ces dommages.

Attention !

- Avant toute utilisation, assurez-vous que la corde de sécurité n'est pas rompue et que l'une de ses extrémités est fermement reliée à l'appareil. L'autre extrémité doit être solidement attachée à d'autres objets dans la pièce afin d'éviter que le robot laveur de vitres ne tombe et ne blesse des personnes ou des objets.
- Si la colle à vitre se détache dans la partie centrale ou s'écaille dans les coins en raison du vieillissement, il convient d'utiliser la machine avec prudence et de s'assurer qu'elle fonctionne pendant la période de travail. Faites preuve de prudence et veillez à ce qu'un utilisateur supervise la machine pendant la période de travail afin d'éviter qu'elle ne tombe et ne blesse des personnes ou des objets.

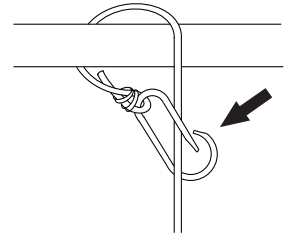

Risque de choc électrique

- Assurez-vous que l'alimentation est complètement débranchée et que la machine est éteinte avant de nettoyer la carrosserie ou de l'entretenir.
- Ne pas faire glisser la fiche d'alimentation dans la rallonge, l'alimentation doit être correctement débranchée.
- Ne continuez pas à utiliser le produit si la machine est endommagée/l'alimentation électrique est endommagée.
- L'appareil est endommagé, veuillez contacter votre centre de service après-vente local ou votre revendeur pour le faire réparer.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le corps de l'appareil et l'adaptateur d'alimentation.
- N'utilisez pas ce produit dans des zones dangereuses telles qu'un feu ouvert, une salle de bains avec de l'eau s'écoulant de la buse ouverte, au bord d'une piscine, etc.
- Ne pas endommager ou tordre le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur pour éviter de les endommager.

Avertissements

- Avant d'utiliser l'appareil, veillez à attacher le câble de sécurité à un appareil intérieur stable.
- Avant de mettre la machine en marche, vérifiez que la corde de sécurité n'est pas endommagée et que le nœud est bien serré. Assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et que le nœud est bien serré avant d'utiliser le produit.
- Lorsque vous nettoyez la vitre d'une fenêtre ou d'une porte sans table de blocage, veuillez installer une zone d'avertissement de sécurité en bas.
- Chargez complètement la batterie de secours intégrée avant de l'utiliser (voyant vert allumé).
- Ne pas utiliser par temps pluvieux ou humide.
- Allumez d'abord la machine, puis placez-la sur la vitre.
- Assurez-vous que la machine est bien fixée à la surface de la fenêtre avant de lâcher les mains.
- Avant d'éteindre l'appareil, tenez-le pour éviter de le faire tomber.
- Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer les fenêtres sans cadre ou le verre.
- Veillez à ce que le chiffon de nettoyage soit correctement fixé au bas de l'appareil afin d'éviter les fuites d'air lors de l'absorption du produit de nettoyage des vitres.
- Ne vaporisez pas l'appareil ou le fond de l'appareil. Vaporisez de l'eau uniquement sur le chiffon de nettoyage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser la machine.
- Veuillez retirer tout objet se trouvant sur la surface du verre avant de l'utiliser.
- Les cheveux, les vêtements amples, les doigts ou toute autre partie du corps doivent rester à distance des pièces de la machine.
- N'utilisez pas la machine dans une zone où se trouvent des solides ou des gaz inflammables et explosifs.

2. DESCRIPTION ET PARAMÈTRES DU PRODUIT


Description du produit

1. Le robot nettoyeur de vitres est équipé de trous de pulvérisation d'eau à gauche et à droite. Lorsque la machine nettoie vers la gauche, l'orifice gauche pulvérise automatiquement de l'eau, et lorsque la machine nettoie vers la droite, l'orifice droit pulvérise automatiquement de l'eau. Un moteur à vide permet au robot de marcher librement sur une surface vitrée verticale. Le système d'alimentation sans interruption intégré (batterie de secours) peut empêcher le robot de tomber en cas de coupure de courant.


Spécifications

Entrée de l'adaptateur	AC100 - 240V, 50Hz - 60Hz, 1,5A
Sortie de l'adaptateur	24 V d.c. 3,0A, 72W
Batterie intégrée	14,8V d.c. 650mAh
Temps de charge	3,5 heures
Evaluation	24 V d.c. 3A
Dimensions extérieures	216*216*75mm
Puissance d'aspiration	2400-2800Pa
Poids net	1300g
Durée de la protection contre les coupures de courant	40 minutes
Mode de contrôle	Télécommande ou application pour smartphone
Bruit	65-70dB(A)
Détection des frontières	automatique
Contrôle anti-défaillance	UPS (système d'alimentation sans interruption) / corde de sécurité
Mode de nettoyage	Manuel / Auto
Capacité du réservoir d'eau	60ml
Méthode de pulvérisation de l'eau	Manuel / Auto
Gamme de fréquences	2402-2480MHz
Max. Puissance de sortie	1.34 dBm Max.
Modulation	GFSK
Max. Gain d'antenne	2.5dBi
Type d'antenne	Antenne PCB


Liste de colisage

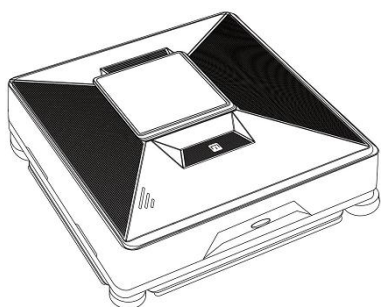

Hôte

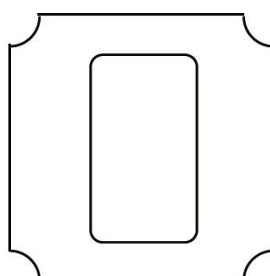


Chiffon propre

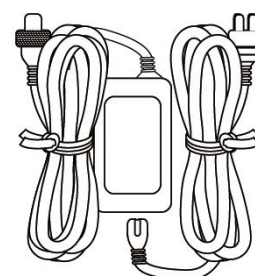

Adaptateur + cordon d'alimentation




Ajout d'une bouteille d'eau

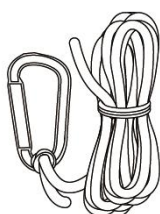

Corde de sécurité




Télécommande

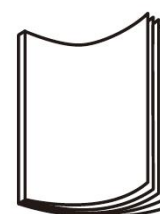


Manuel d'utilisation

Nom du composant du produit

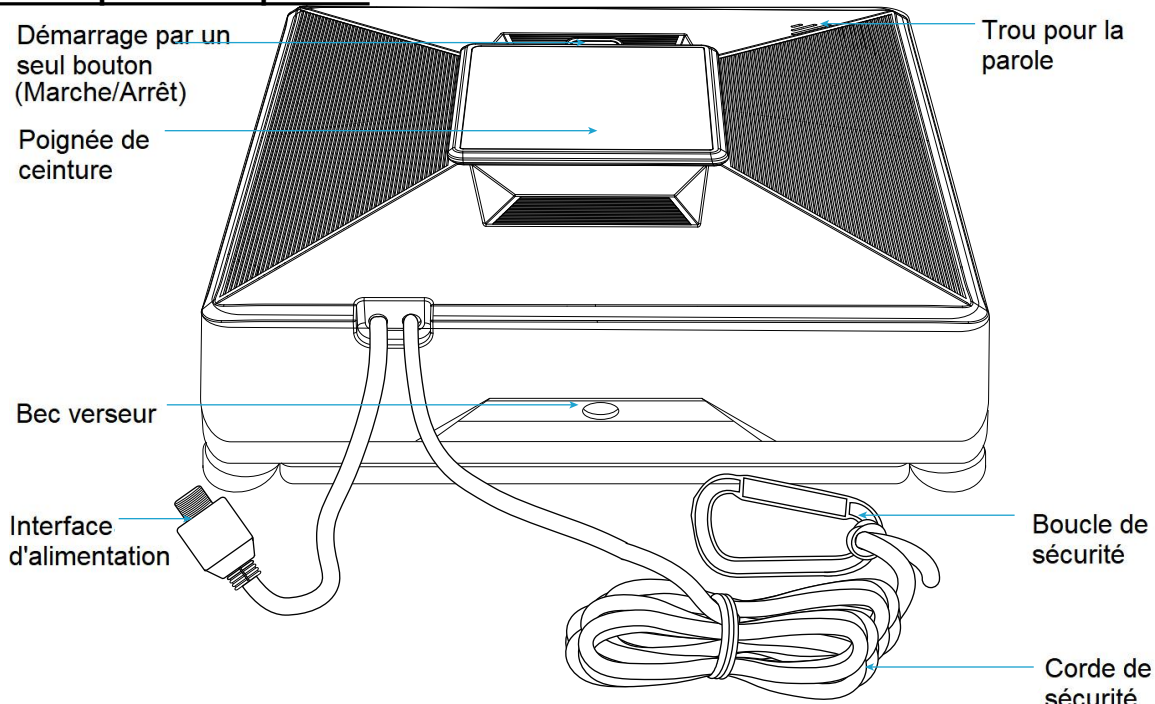

Voyant d'alimentation


- Lumière bleue : la machine est normale ● Lumière rouge : anomalie de la machine
- Voyant orange : charge ● Voyant vert : charge terminée

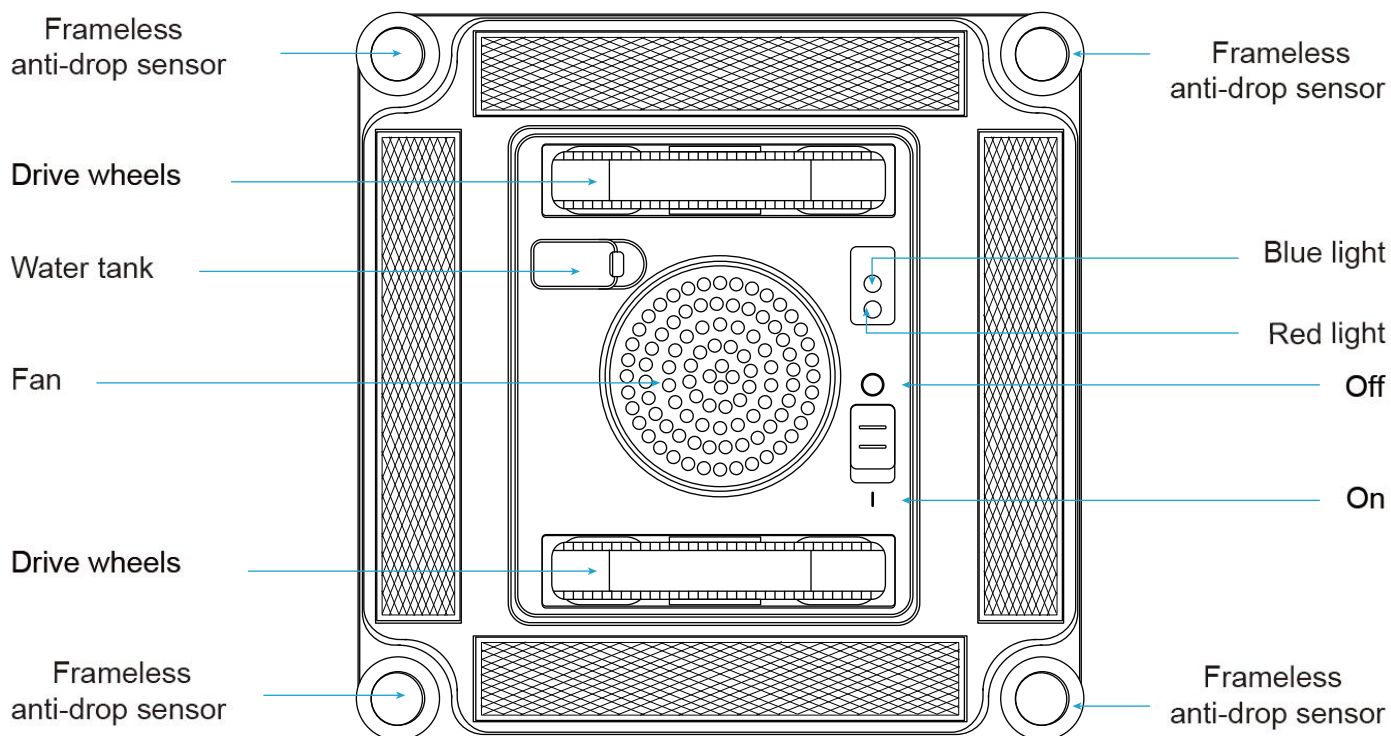

3. UTILISER LES ÉTAPES

Installer le chiffon de nettoyage


Fixez correctement le chiffon au bas du fuselage, en veillant à ne pas bloquer la roue motrice et le capteur anti-chute. (Figure1, Figure2, Figure3)

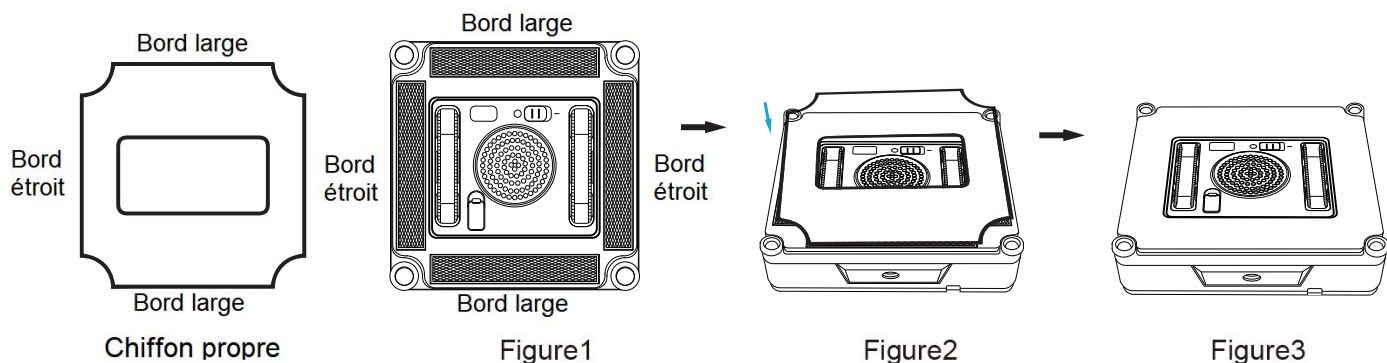

Remarque : Lors de l'installation du chiffon, veillez à ne pas recouvrir les capteurs anti-chute placés aux quatre coins de la machine. (Ne pas mouiller complètement le chiffon).



Injecter de l'eau

- A. N'ajoutez pas d'autres produits de nettoyage dans le réservoir d'eau.
- B. Retournez la machine, ouvrez le couvercle en silicone et ajoutez de l'eau propre, essuyez les gouttes d'eau sur le robot.
- C. Ne pas remplir le réservoir d'eau (80 % suffisent) pour maintenir une pression d'air stable.

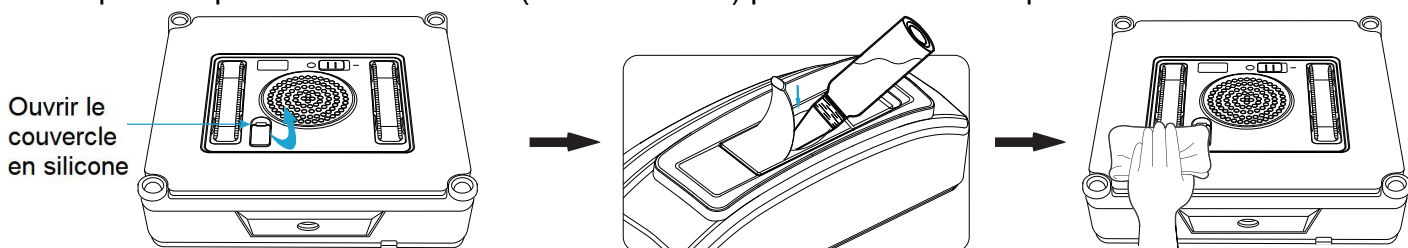




Brancher le cordon d'alimentation de l'unité principale, l'adaptateur et la fiche.

- A. Insérer le connecteur DC (connecteur A) dans l'interface d'alimentation de la machine, et serrez l'écrou. (Figure 1).
- B. Branchez la fiche CC (connecteur B) sur l'adaptateur. (Figure 2).
- C. Branchez l'alimentation électrique. (Figure3)

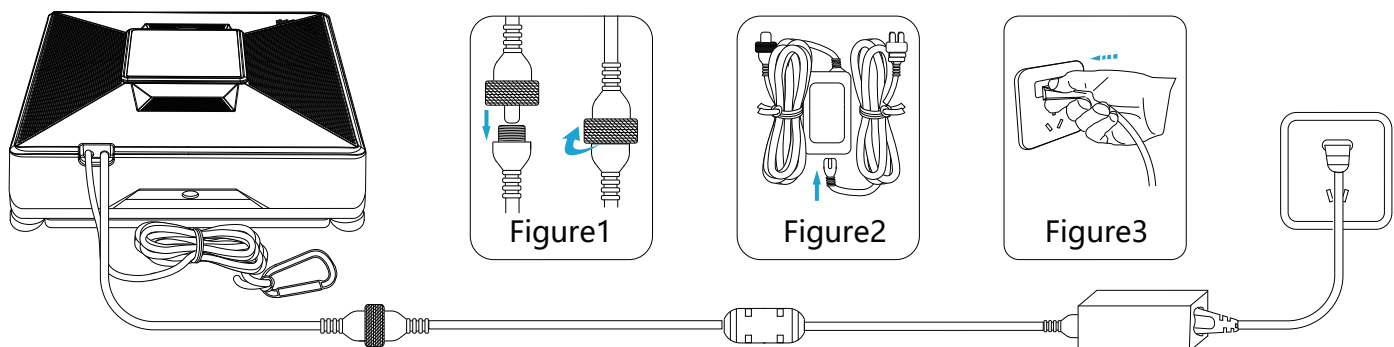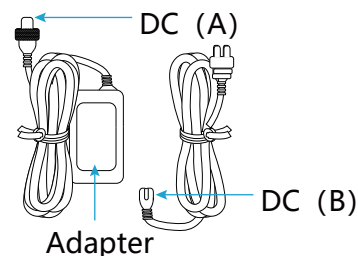



Fixer la corde de sécurité

- A. Vérifiez que le câble de sécurité n'est pas rompu et que la connexion avec le robot est solide. (Figure 1, Figure 2)
- B. Fixez l'autre extrémité de la corde de sécurité à d'autres objets dans la pièce afin de vous assurer que le dispositif de serrage ne tombera pas. (Figure 2)

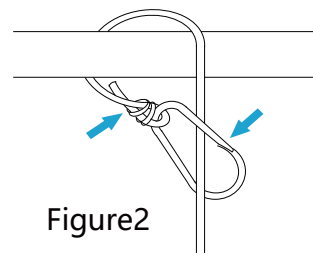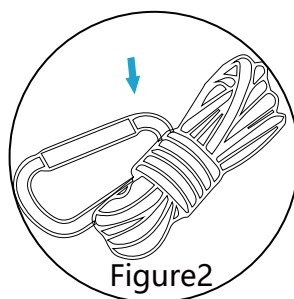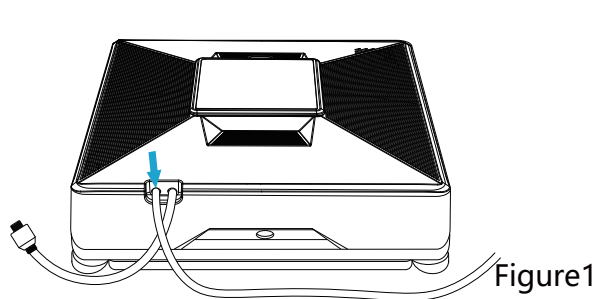

Démarrer le robot

- Allumer l'interrupteur d'alimentation 
- Tenez la poignée et placez le robot sur la vitre.
- appuyez sur le bouton " " pour lancer le programme de nettoyage.

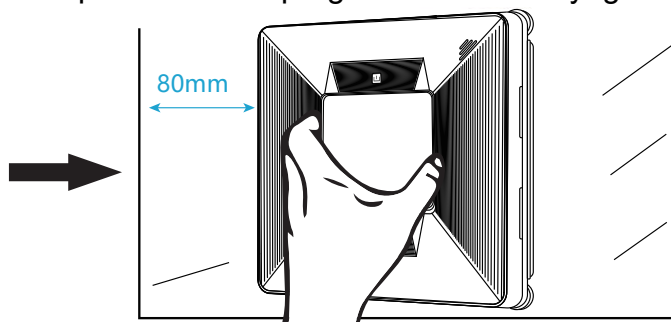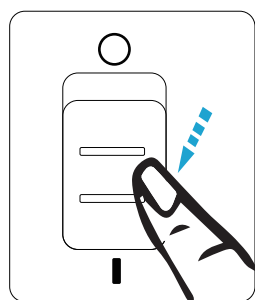


Avertissement : Avant de commencer, assurez-vous que les quatre côtés de l'appareil sont éloignés d'au moins 80 mm du cadre de la vitre ou des coins de la fenêtre.


4. FONCTION DE NETTOYAGE

Mode de nettoyage


Sélectionnez les trois modes de nettoyage sur la télécommande pour dégager complètement la fenêtre.

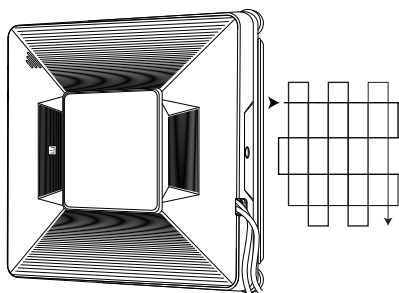

Z/N 
Deep cleaning mode

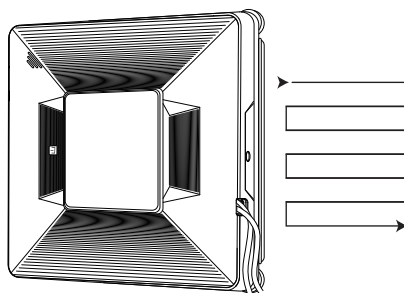

Z 
Z cleaning mode

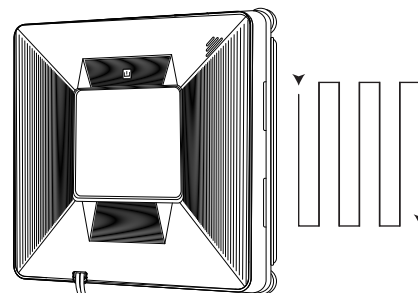

N 
N cleaning mode

Mode de pulvérisation d'eau


Le robot nettoyeur de vitres est équipé de trous d'eau à gauche et à droite. Lorsque la machine est nettoyée à gauche, le côté gauche pulvérise automatiquement de l'eau, et lorsque la machine est nettoyée à droite, le côté droit pulvérise automatiquement de l'eau.

1. Pulvérisation automatique d'eau

- Lorsque le robot commence à nettoyer, le mode d'arrosage automatique est activé par défaut, avec un arrosage automatique intermittent.
- Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau automatique de la télécommande. Le robot émet un bip, indiquant que le mode de pulvérisation d'eau automatique est désactivé.
- Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau automatique de la télécommande, le robot émet deux bips et le mode de pulvérisation d'eau automatique est activé.

2. Pulvérisation manuelle d'eau


Lorsque le robot-vitre est en train de nettoyer, appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau manuelle de la télécommande et pulvérisez de l'eau une fois.

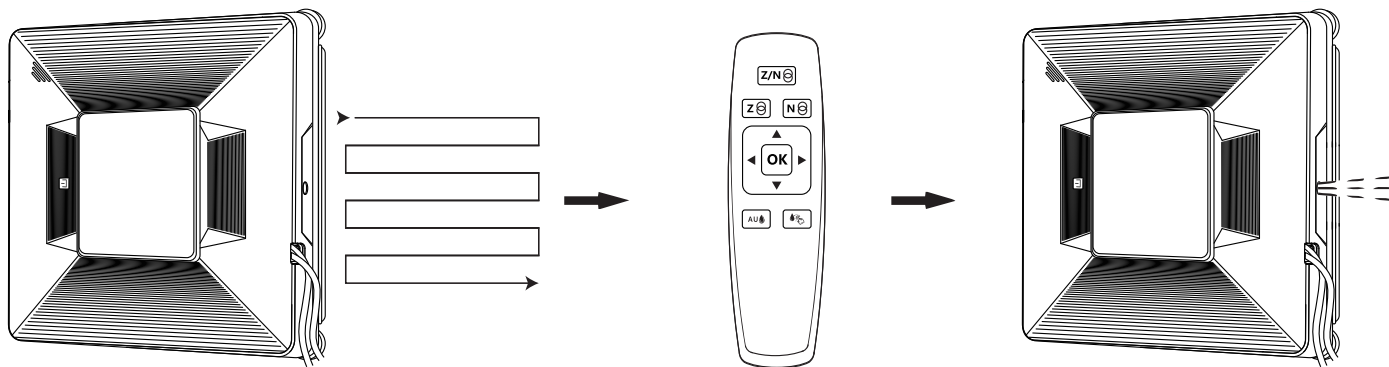

Mode de nettoyage à point fixe

A. Appuyez sur les touches de direction supérieure, inférieure, gauche et droite de la télécommande pour placer l'appareil en position de nettoyage des clés.

B. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pendant 2 secondes pour entrer dans le nettoyage du point fixe.

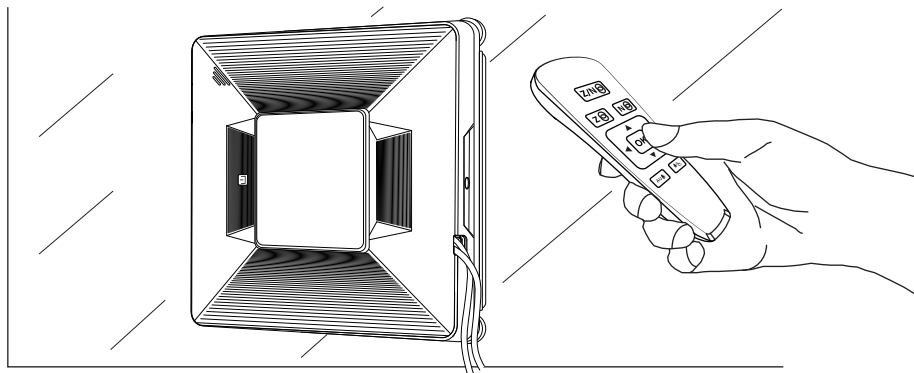


Fonction de protection contre les pannes de courant (UPS)

A. En cas de panne de courant, le robot nettoyeur de vitres utilise la batterie de secours intégrée, qui peut durer 40 minutes (lorsque la batterie est entièrement chargée).

B. En cas de panne de courant, le robot nettoyeur de vitres restera au même endroit et n'avancera pas, les lumières rouges clignoteront à ce moment-là et émettront un son d'avertissement et l'utilisateur devra retirer la machine dès que possible pour éviter de tomber à cause de la panne de courant.


C. La corde de sécurité peut être utilisée pour tirer doucement le robot vers l'arrière. Lorsque vous tirez la corde de sécurité, elle doit être aussi proche que possible de la vitre afin d'éviter de tomber.

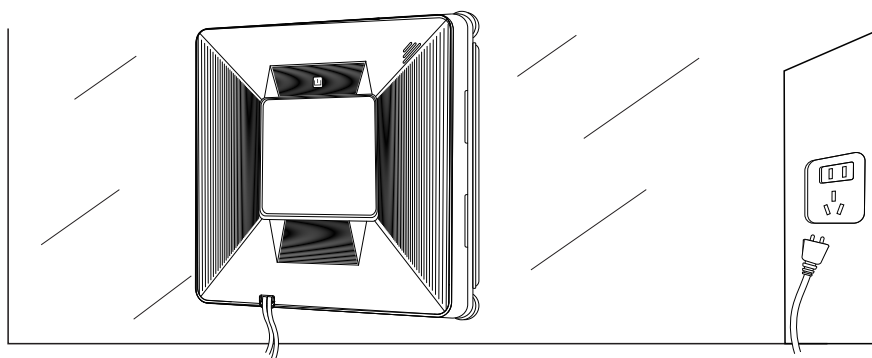

Nettoyage terminé

Le robot nettoyeur de vitres termine le nettoyage et retourne au point de départ, à proximité, pour faciliter le démontage.


- A. Lorsque le robot est en pause, tenez la poignée et retirez le robot de la vitre, appuyez sur le bouton "⏏" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le robot en marche.
- B. Éteignez l'interrupteur d'alimentation ○ (pour prolonger la durée de vie de la batterie de secours).
- C. Détachez la corde de sécurité et la boucle. Retirez la fiche d'alimentation.

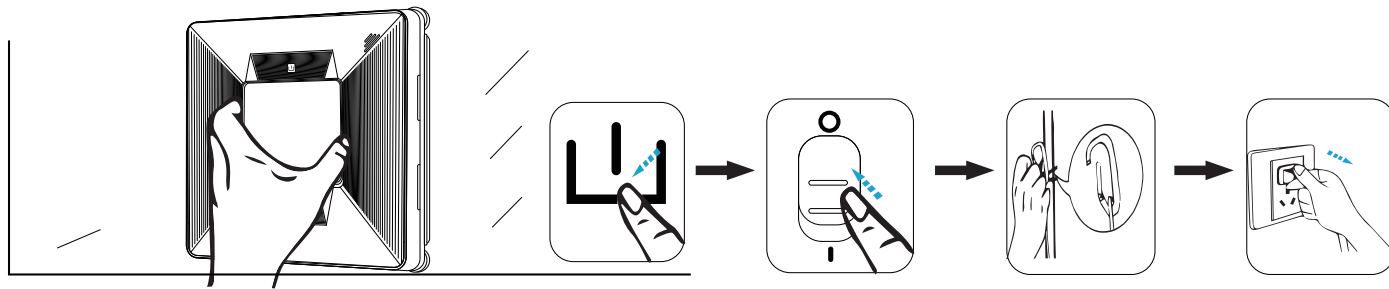


Retournez le corps de la machine à plat et utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer la poussière et les autres saletés sur la surface de la courroie d'entraînement.




Laver le chiffon de nettoyage

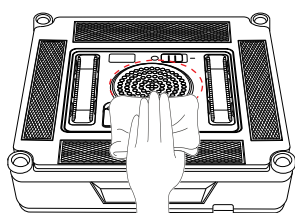

Nettoyage du ventilateur

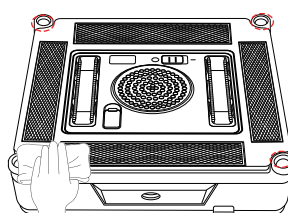




Nettoyage du capteur anti-chute

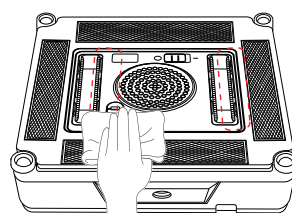

Nettoyage des roues motrices

5. LA TÉLÉCOMMANDE

- A. Ne pas charger la pile de la télécommande, ne pas démonter la pile, ne pas mettre la pile au feu, il y a un risque de détonation.
- B. Lors de l'installation et du retrait de la pile, poussez le couvercle de la télécommande vers le bas, ouvrez le couvercle de la pile et installez-la. Lors de l'utilisation de la pile, alignez d'abord le pôle négatif avec l'une des extrémités du ressort, appuyez dessus, l'installation inverse de la pile n'est pas valable, puis recouvrez le couvercle de la pile.
- C. Il n'est pas possible de mélanger des piles neuves et des piles anciennes ou des modèles et des types de piles différents.

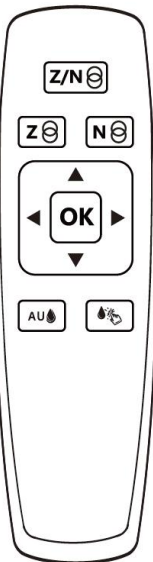
	Z et ensuite mode de nettoyage automatique de la voie N		Mouvement manuel vers le haut	
	Mode de nettoyage automatique de la voie Z		Mouvement manuel vers le bas	
	Mode de nettoyage automatique de la voie N		Déplacement manuel vers la droite	
	Pulvérisation automatique d'eau		Déplacement manuel vers la gauche	
	Pulvérisation manuelle d'eau		Démarrage/pause du nettoyage des points fixes	

6. GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION TUYA




TUYO smart

1. Ouvrez l'App Store de votre téléphone.
2. Recherchez l'application "Tuya".
3. Cliquez pour télécharger et installer.

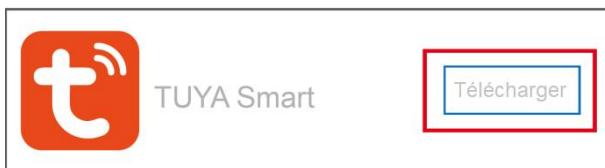


4. Cliquez pour ouvrir l'application "Tuya".
5. Cliquez sur "Accepter".

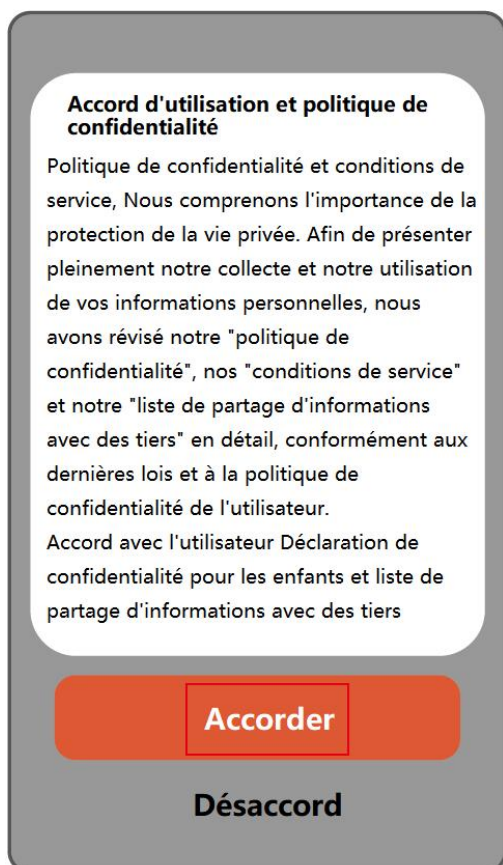


6. Tapez "✓" et cliquez sur "Cliquez sur Connexion".





7. Activez le Bluetooth :
Le robot se connecte à l'alimentation et ouvre le bluetooth sur le téléphone intelligent.
8. Cliquez sur "Add Device" :
Assurez-vous que votre appareil est entré en mode d'appairage

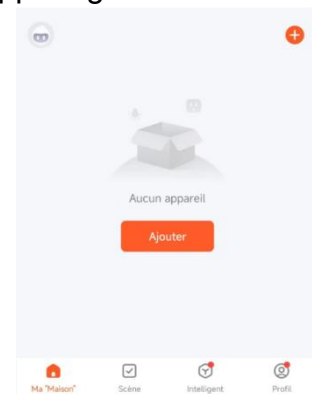

9. Cliquez sur "Terminé"

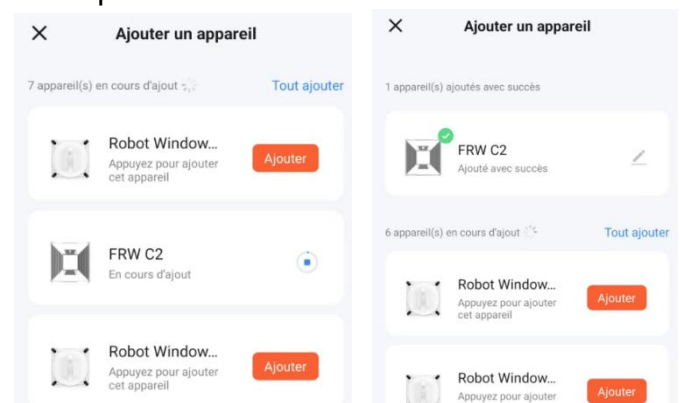

10. (1) Cliquez sur "window cleaning robot" (2) Cliquez sur "⏻" pour démarrer le robot.

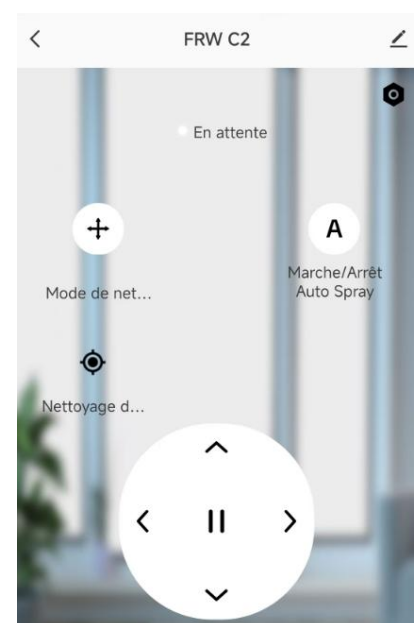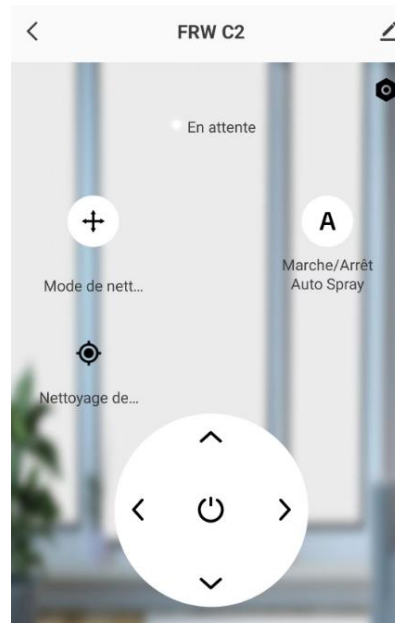

11. Cliquez sur Panneau de contrôle pour entrer en mode nettoyage

Mode propre :



⬆⬆⬆ Mode manuel

N ⬆ Mode N

Z ⬆ Mode Z

Z/N ⬆ Mode droit


⦿ Mode Spot

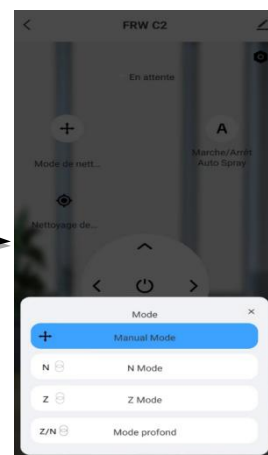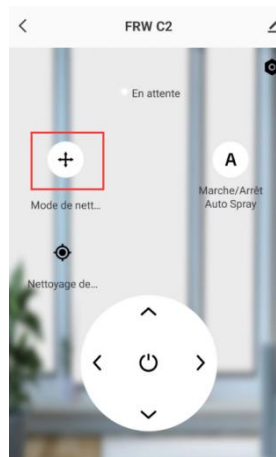

12. Cliquez sur le panneau de contrôle pour entrer dans le mode de pulvérisation d'eau **A** Mode de pulvérisation d'eau :

A Mode de pulvérisation automatique de l'eau

M Mode de pulvérisation manuel

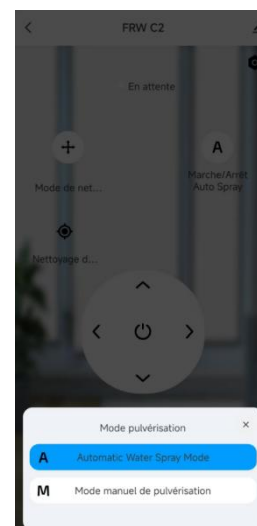


13. Cliquez sur le panneau de contrôle pour accéder à la sélection de la langue vocale.

Sélection du langage parlé :

Chinois


Anglais

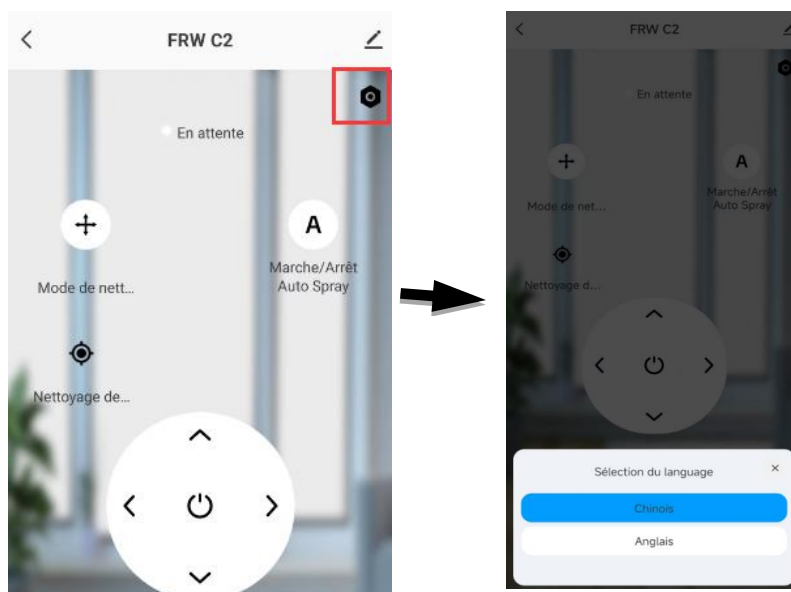

7. MAINTENANCE DES PRODUITS

Entretien du chiffon de nettoyage

Retournez le corps du robot, posez-le à plat et retirez le chiffon, mettez-le dans de l'eau froide, ajoutez une petite quantité de détergent pour le nettoyer, lavez-le avec de l'eau propre et séchez-le.

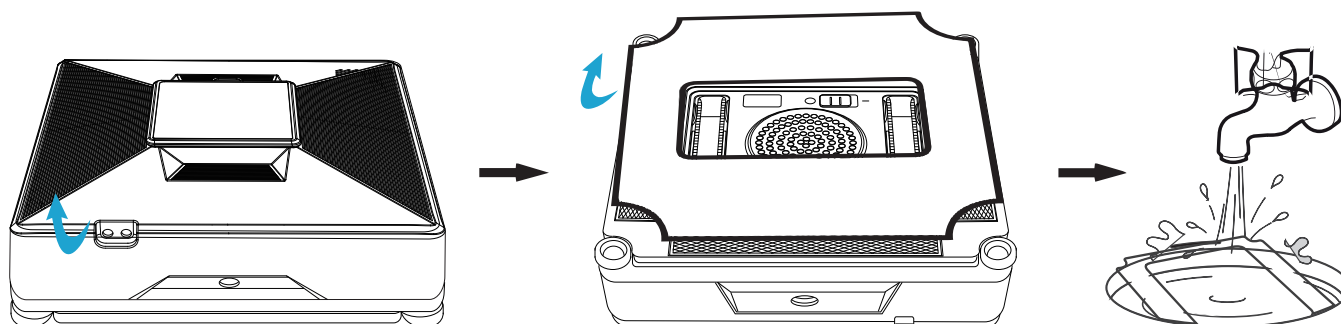


Remarque : N'utilisez pas de chiffon complètement imbibé pour nettoyer les vitres.

Dans ce cas, l'appareil risque de rester collé à la surface du verre en raison d'une humidité excessive et de ne pas pouvoir être déplacé.



Maintenance du capteur anti-chute sans cadre

Retournez le robot et posez-le à plat, puis utilisez une serpillière propre pour essuyer la poussière et les autres saletés sur le capteur anti-chute sans cadre du robot.

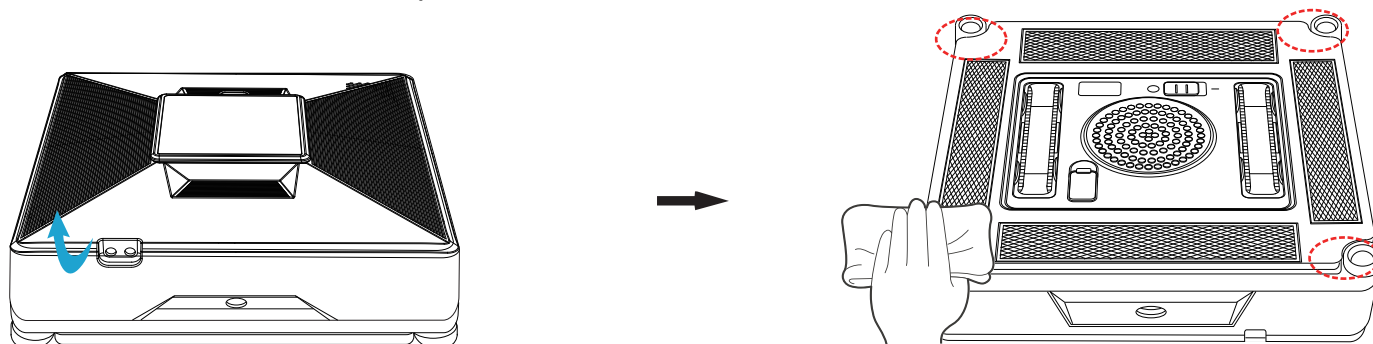



Entretien des ventilateurs

Retournez le robot et posez-le à plat, puis utilisez une serpillière propre pour essuyer la poussière et les autres saletés qui se trouvent sur le ventilateur du robot.

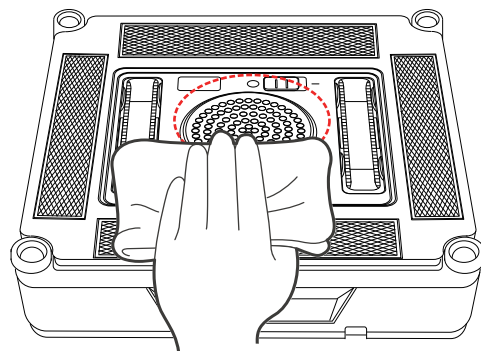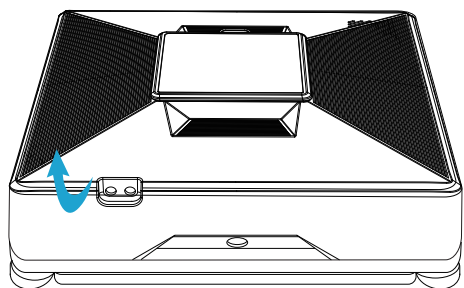

Le robot nettoyeur de vitres ne pulvérise pas d'eau


- A. Veuillez vérifier si l'interrupteur de la fonction de pulvérisation d'eau est activé.
- B. Nettoyer la buse de la plaque d'atomisation avec un chiffon doux et propre.
- C. Veuillez vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau et si l'eau ajoutée est propre et exempte d'impuretés.
- D. Ne remplissez pas le réservoir d'eau (80% suffisent) pour maintenir la pression de l'air stable.

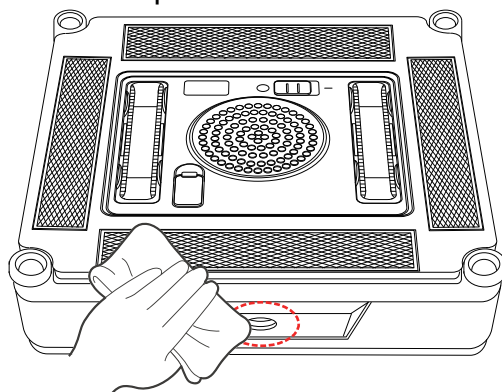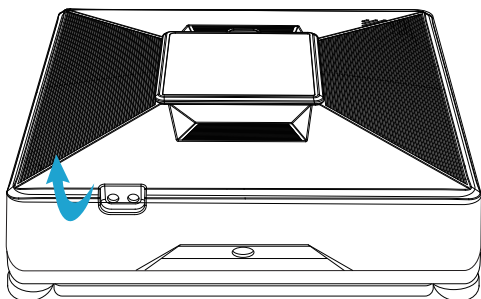

Entretien des roues motrices

Retournez le corps de votre robot et posez-le à plat, puis essuyez la poussière et les autres saletés de la table de la piste d'entraînement à l'aide d'un chiffon propre et sec.

- A. Le robot est connecté à l'alimentation (il n'est pas nécessaire de démarrer le robot).
- B. Appuyez longuement sur le bouton haut de la télécommande ▲ et entrez dans le mode de nettoyage des roues motrices du robot.
- C. Essuyer la poussière et les taches sur la surface des roues motrices avec une serviette humide.
- D. Relâchez le bouton ▲ de la télécommande pour quitter le mode de nettoyage des roues motrices.

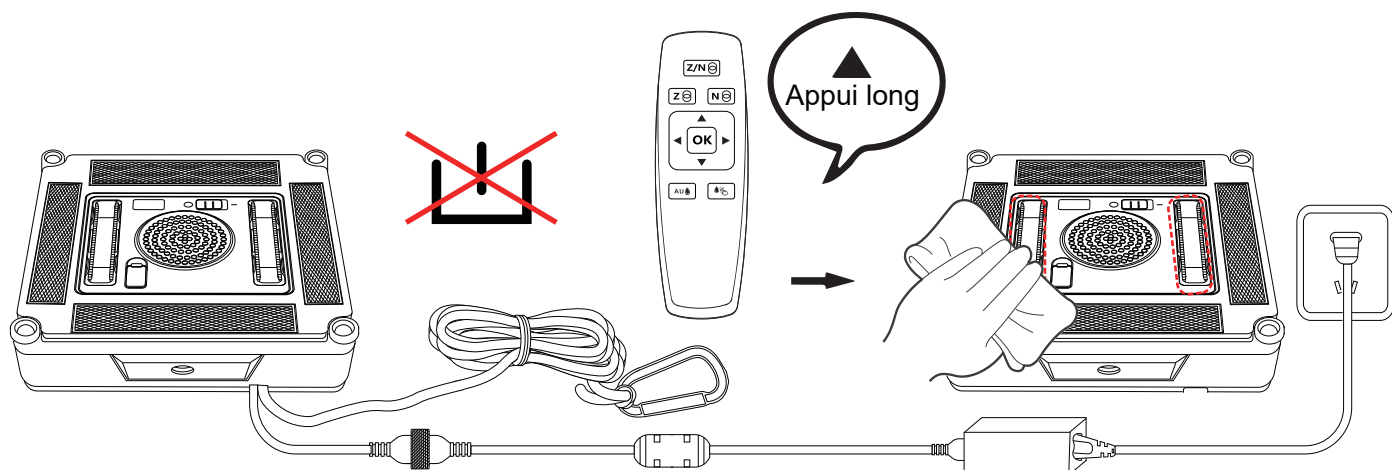

8. DÉPANNAGE

Statut de l'erreur	Causes possibles	La solution
Glissement de la machine.	Le chiffon est trop humide ou la piste est tachée d'eau.	A. Remplacer le chiffon d'essuyage fourni avec l'appareil. B. Sécher l'eau sur la piste avec un chiffon sec. C. Nettoyer la roue à chenilles.
La machine n'est pas se dérouler sans heurts.	Le verre est trop humide ou la surface du verre est tachée.	A. Utilisez d'abord la télécommande manuellement (haut/bas/gauche/droite) dans chaque direction pour essuyer la vitre une fois, puis effectuez d'autres opérations. B. Nettoyer la roue à chenilles.
Pendant le fonctionnement de la machine, la partie supérieure en verre au-dessus du cadre continue à être nettoyée.	La machine a touché le bord de l'erreur d'appréciation actuelle.	A. Utilisez la télécommande pour la placer manuellement dans une position de fonctionnement pratique, puis effectuez d'autres opérations. B. Si la télécommande n'est toujours pas en mesure de contrôler l'action à distance, tirez légèrement sur la corde de sécurité pour déplacer manuellement la machine vers une position de travail pratique.
La lumière bleue et la lumière rouge sont l'avertisseur toujours en marche fait pas de son.	La machine n'est pas fixée au verre.	La machine n'est pas fixée au verre.
L'avertisseur sonore émet deux fois d'affilée au cours de la le fonctionnement de la machine.	La machine sonde le bord du capteur extérieur et détecte le signal pour sortir du cadre du bord de la vitre.	Ignorer
Bruit de grincement entre la machine et la vitre pendant le fonctionnement	Capteur anti-chute trop de poussière Accumulation de poussière dans la roue de chenille trop importante.	A. Vaporiser de l'eau sur la surface du verre ou essuyer le chiffon. B. Nettoyer la poussière attachée au capteur anti-chute C. Nettoyer la roue de la chenille.
La machine n'a pas s'est arrêtée au point de départ position de la machine après l'action d'essuyage.	La force de frottement de chaque zone de la surface du verre essuyé est différente.	Fixation de la machine à la surface du verre.
La machine s'arrête à un une certaine position dans le le processus de fonctionnement, et le voyant rouge clignote.	Vide insuffisant.	Vérifier si le chiffon d'essuyage est correctement installé
La machine ne peut pas être a démarré ou la machine ne fonctionne pas selon les règles de	Le capteur anti-chute est anormal et la piste La roue accumule trop de beaucoup de poussière.	A. Vérifier si la lingette est installée correctement. B. Le capteur anti-chute est endommagé.

trajectoire prédéfinies pendant le fonctionnement.		C. Nettoyer la roue de roulement.
Lumière bleue lumière rouge clignotante, la lumière bleue ne s'allume pas le buzzer continue de sonner.	Défaillance de l'alimentation électrique.	Vérifier si l'alimentation électrique est déconnectée ou si l'interface du câble d'extension de l'interface d'alimentation de la machine n'est pas en mauvais contact (l'écrou de serrage n'est pas serré).
lumière bleue lumière rouge buzzer clignotant intervalle continu de 1 seconde seconde trois.	TAb moteur de marche normal.	Contactez le service après-vente.
Tuya APP ne peut pas chercher pour le robot	Les paramètres d'usine n'ont pas été restaurés	Appuyer sur le bouton de la machine pendant 3 fois pour rétablir les paramètres d'usine

9. ENTRETIEN DU PRODUIT



Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, tout comme la batterie Li-Ion. La batterie doit être retirée du produit et les deux doivent être éliminés correctement dans un centre de recyclage reconnu.

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les produits électriques utilisés doivent être collectés séparément et éliminés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Déclare que la machine indiquée ci-dessous :

Désignation : NETTOYEUR DE VITRES ROBOTISÉ

Modèle : FRWC2

Numéro de série : 20240712560-20240712659

Est conforme aux directives européennes :

Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU

Directive CEM 2014/30/EU

Directive ROHS : (UE) 2015/863 modifiant 2011/65/EU

Ce produit est également conforme aux normes suivantes :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN IEC 60335-2-29 : 2021/A1:2021

EN 60335-2-2:2008+A11:2010+A11:2012+A1:2013

EN 62233 :2008

EN 50663 : 2017 ; EN 62479 : 2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC55014-1:2021 ;

EN IEC55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux, le 18/06/2024

Responsable du dossier technique : M. Olivier Patriarca

FEIDER



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Fabriqu  en RPC