

FEIDER

MACHINES

Draadloze grasmaaier
Gebruiksaanwijzing
FTDEC220V-4A



**WAARSCHUWING: LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE
MACHINE GEBRUIKT**

**BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - Frankrijk
MADE IN PRC 2019**



1



2x20V d.c.



3300 /min



340mm



25-75mm





35 L








9.9kg

Geluidsvermogensniveau: 90,2 dB(A); K=1,85dB(A) Geluidsdruk niveau: 77,9 dB(A); K=3dB(A); Garantie geluidsvermogensniveau: 94 dB(A); Trillingen: 0,50 m/s² K= 1,5 m/s²

2

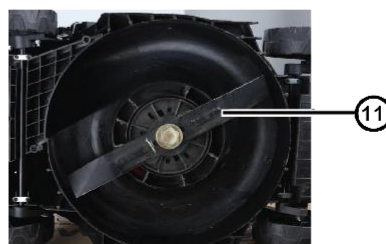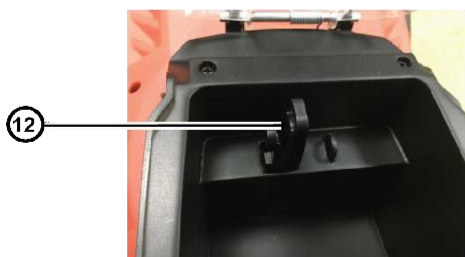

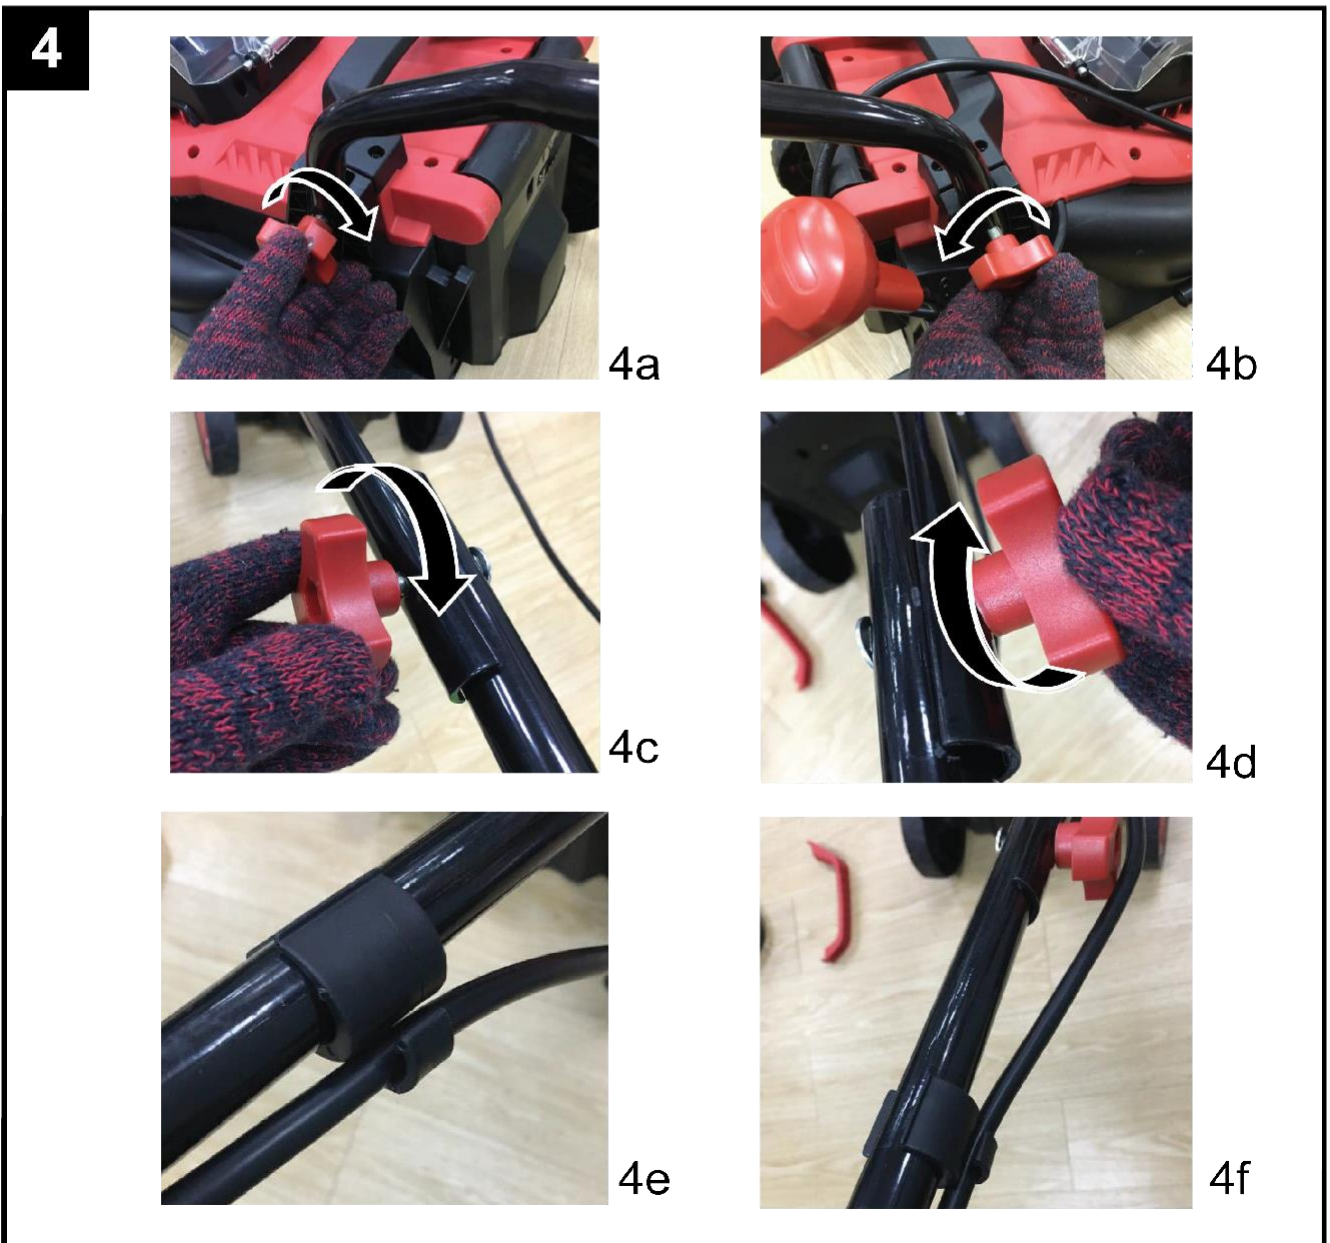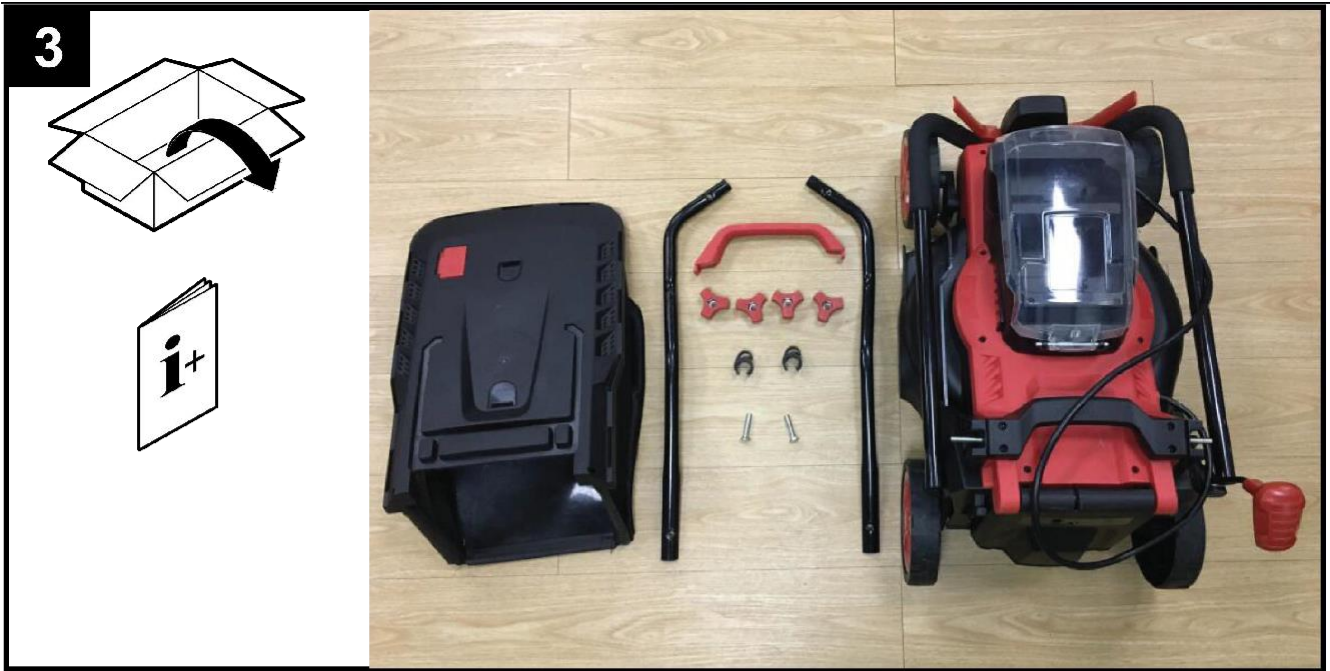

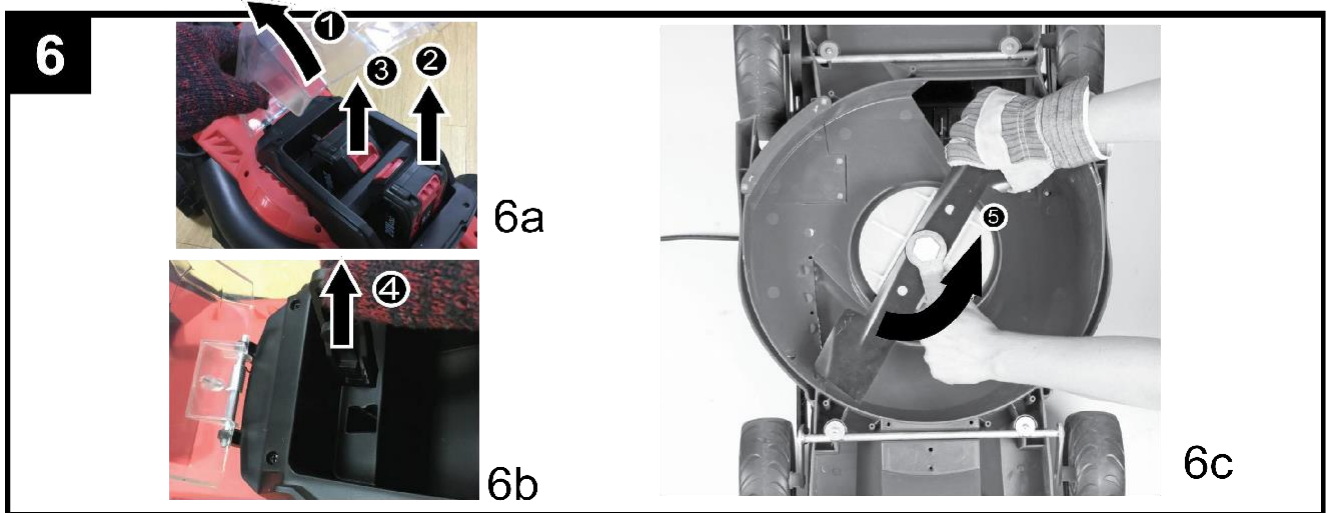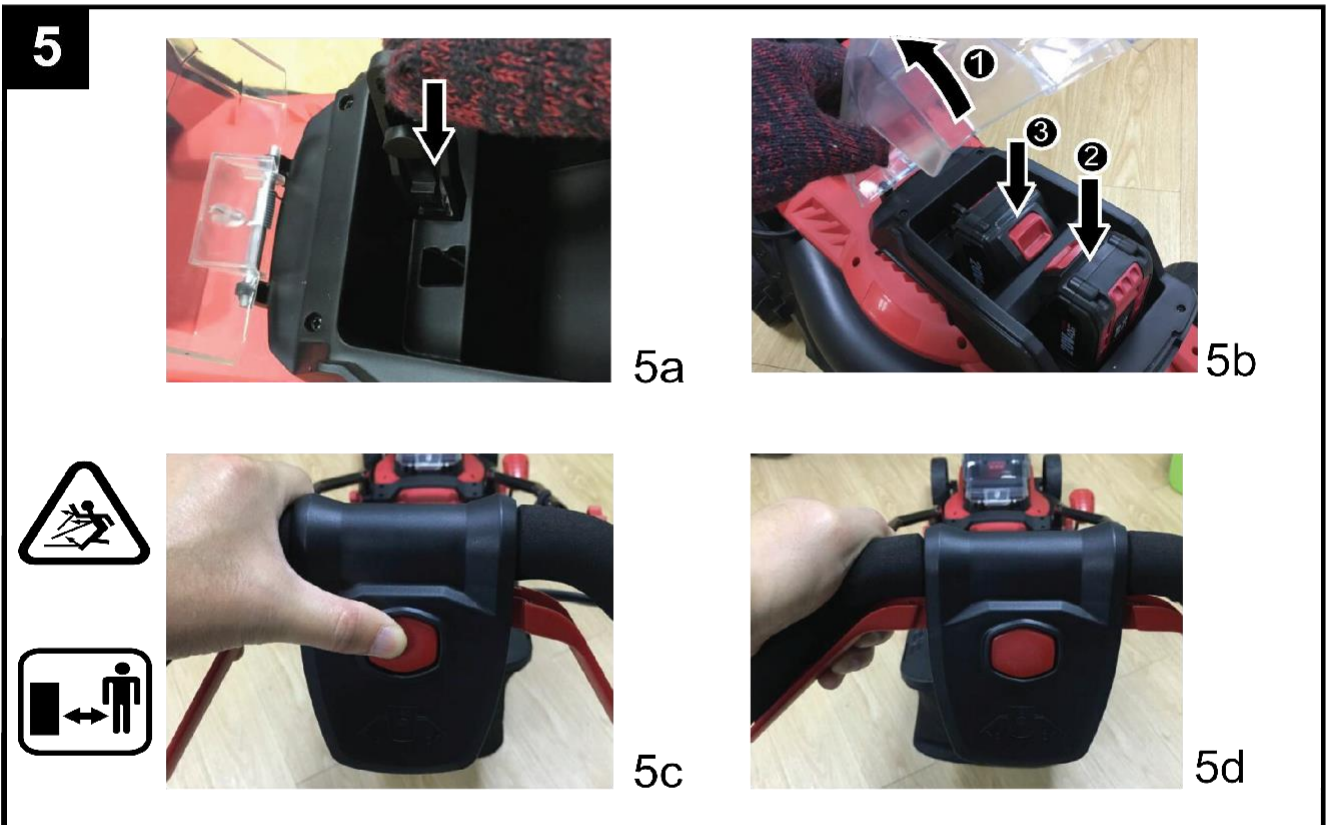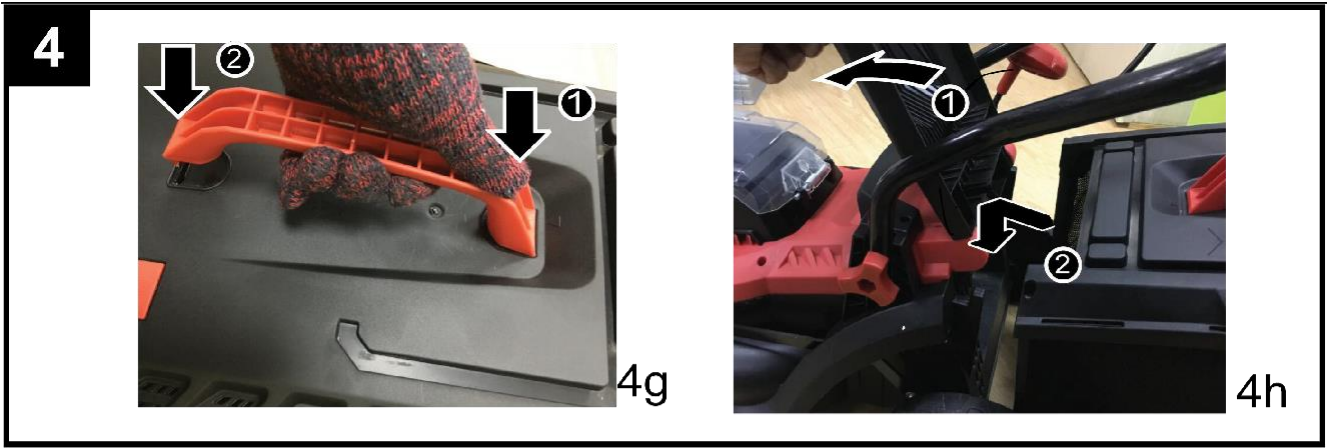

**BELANGRIJK
VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG
LEZEN. BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

**Veilige bedieningspraktijken voor elektrisch
aangedreven grasmaaiers**

Opleiding

- a) Lees de instructies zorgvuldig. Wees vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine.
- b) Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of personen die niet bekend zijn met deze instructies. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de bediener beperken.
- c) Bedien het apparaat nooit als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- d) Vergeet niet dat de exploitant of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom overkomen.

Vorbereiding

- a) Draag tijdens het bedienen van de machine altijd stevig schoeisel en een lange broek. Bedien de machine niet op blote voeten of met open sandalen. Vermijd het dragen van loszittende kleding of kleding met hangende koorden of stropdassen.
- b) Inspecteer het gebied waar de machine zal worden gebruikt grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden geworpen.
- c) Controleer voor gebruik altijd visueel of het mes, de mesbout en de messenset niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde onderdelen in sets om het evenwicht te bewaren. Vervang beschadigde of onleesbare labels.

Operatie

a) Bedien de machine alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.

- b) Vermijd het gebruik van de machine in nat gras.
- c) Wees altijd zeker van uw voeten op hellingen.
- d) Lopen, nooit rennen.
- e) Maai dwars op de hellingen, nooit op en neer.
- f) Wees uiterst voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen.
- g) Maai geen te steile hellingen.
- h) Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruit rijdt of de machine naar u toe trekt.
- i) Stop de messen als de machine moet worden gekanteld voor transport bij het oversteken van andere oppervlakken dan gras, en bij het vervoer van de machine naar en van het te gebruiken gebied.
- j) Gebruik de machine nooit met defecte afschermingen of schilden, of zonder veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld deflectoren en/of grasopvang, op zijn plaats.
- k) Schakel de motor voorzichtig in volgens de instructies en met de voeten op ruime afstand van het blad/de bladen.
- l) Kantel de machine niet bij het inschakelen van de motor, behalve als de machine gekanteld moet worden voor het starten. In dat geval niet verder kantelen dan absoluut noodzakelijk is en alleen het deel optillen dat van de bediener afstaat.
- m) Start de machine niet als u voor de uitstroomopening staat.
- n) Plaats geen handen of voeten bij of onder draaiende onderdelen. Blijf te allen tijde uit de buurt van de uitstroomopening.
- o) Vervoer de machine niet terwijl de stroombron in werking is.
- p1) Stop de machine en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- p2) Stop de machine en verwijder de blokkering. Controleer of alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
wanneer u de machine verlaat,

voordat u verstoppingen verhelpt of de trechter
ontstopt, voordat u de machine controleert,
schoonmaakt of eraan werkt,

na het raken van een vreemd voorwerp. Controleer de machine op schade en voer reparaties uit de machine opnieuw opstart en in gebruik neemt; als de machine abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren) controleer dan op schade, vervang of repareer beschadigde onderdelen, controleer op losse onderdelen en draai deze vast.

Onderhoud en opslag

- a) Houd alle moeren, bouten en schroeven vast om er zeker van te zijn dat de machine in veilige staat verkeert.
- b) Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of beschadiging.
- d) Bij machines met meerdere bladen moet u voorzichtig zijn, omdat het draaien van een blad andere bladen kan doen draaien.
- e) Wees voorzichtig tijdens het afstellen van de machine om te voorkomen dat de vingers bekneld raken tussen bewegende messen en vaste delen van de machine.
- f) Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het opbergt
- g) Let er bij het onderhoud van de messen op dat, ook al is de stroombron uitgeschakeld, de messen nog steeds kunnen worden bewogen.
- h) Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor de veiligheid. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires.

VEILIGHEID VAN BATTERIJ EN

- Lees voor gebruik van de oplader alle instructies en waarschuwingen op de oplader, de accu en het product dat de accu gebruikt.
- Houd de batterijlader, de batterijen en het draadloze

gereedschap buiten het bereik van kinderen.

- Gebruik geen beschadigde batterijladers.
- Gebruik de meegeleverde batterijlader niet om ander draadloos gereedschap op te laden.
- Deze lader is niet bedoeld voor ander gebruik dan

opladen van oplaadbare batterijen. Elk ander gebruik kan leiden tot brand, elektrische schokken of elektrocutie.

- Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zacht oppervlak dat kan leiden tot overmatige interne warmte. Plaats de lader op een plek die niet in de buurt ligt van een warmtebron.
- Gebruik de lader niet als deze een scherpe klap heeft gekregen, is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat het nakijken door een elektricien of reparateur van elektrisch gereedschap.
- Haal de lader niet uit elkaar. Breng het naar een elektricien of reparateur van elektrisch gereedschap wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste hermontage kan leiden tot gevaar voor elektrische schokken, elektrocutie of brand.
- Om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de stekker van de oplader uit het stopcontact te halen voordat u begint met schoonmaken. Het verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
- Probeer nooit 2 laders met elkaar te verbinden.
- Bewaar of gebruik het apparaat en de accu NIET op plaatsen waar de temperatuur 40°C kan bereiken of overschrijden (zoals in loodsen of metalen gebouwen in de zomer).
- De lader is ontworpen om te werken op standaard stroom voor huishoudelijk gebruik. Probeer hem niet op een ander voltage te gebruiken!
- De accu is niet volledig opgeladen uit de doos. Lees eerst de veiligheidsinstructies en volg dan de aanwijzingen en procedures voor het opladen.
- **Bij intensief gebruik wordt de accu warm. Laat de accu afkoelen tot kamertemperatuur voordat u begint met opladen.**
- De langste levensduur en de beste prestaties worden verkregen als de accu wordt opgeladen wanneer de luchttemperatuur tussen 18 - 24°C. Laad de accu niet op bij een temperatuur onder de 10°C of boven de 40°C. Dit is belangrijk en voorkomt schade aan de accu.
- Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd of volledig versleten is. De batterij kan bij brand exploderen.
- Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de plastic behuizing van de accu breekt of scheurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en laad de accu niet

- opnieuw op.
- Tijdens het opladen moet de batterij in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.

De batterij opladen

1. Neem de accu uit het apparaat. Doe dit door de drukknoppen aan de zijkant in te drukken.
2. Controleer of uw netspanning dezelfde is als die op het typeplaatje van de acculader. Steek de stekker van de acculader in het stopcontact. De RODE LED begint dan te branden.
3. Plaats de accu in de acculader. Dan begint de rode LED op de lader groen te knipperen.
4. U vindt een label met "Charger indicator" van de LED-indicator op de lader.

De accu kan tijdens het opladen een beetje warm worden. Dit is normaal.

Controleer als de accu niet wordt opgeladen:

- Spanning op het stopcontact
- Of er goed contact is bij de laadcontacten.
- Of de accu nu warm is of niet, het accubeveiligingssysteem staat niet toe dat de accu wordt opgeladen als de accutemperatuur na gebruik meer dan 40°C bedraagt, laat de accu afkoelen tot kamertemperatuur voordat u begint met opladen.

Als de accu nog steeds niet wordt opgeladen, stuurt u de oplaadeenheid en de accu naar onze klantenservice.

Om ervoor te zorgen dat de accu lang meegaat, moet u deze tijdig opladen. U moet de accu opladen wanneer u merkt dat het vermogen van de snoerloze stofzuiger afneemt. Laat de accu nooit volledig ontladen. Hierdoor kan een defect ontstaan.

Indicator van de batterijcapaciteit

Druk op de schakelaar voor de batterijcapaciteitsindicator . De batterijcapaciteitsindicator geeft de laadtoestand van de batterij aan met behulp van 4 LED's, zoals hieronder aangegeven:

Alle 4 de LED's branden:

De batterij is volledig opgeladen.

3 LED's branden:

De batterij heeft ongeveer 75% resterende lading.



2 LED's branden:




De batterij heeft ongeveer 50% resterende lading.

1 LED brandt:

De batterij zal spoedig leeg zijn, laad de batterij op.


5.8 Laadindicator


Status van de indicator	Verklaringen en acties
	<p>Klaar voor gebruik De lader is aangesloten op het lichtnet en is klaar voor gebruik; er zit geen accu in de lader.</p>
	<p>Opladen De lader laadt de accu op in de laadmodus.</p>


	<p>De accu is volgeladen. Het opladen is klaar en de accu zit in de lader.</p>
	<p>De temperatuur van de batterij is te hoog of te laag, de lader is onder beschermingsstatus. De laadfunctie kan worden hersteld nadat de temperatuur normaal is.</p>
	<p>Onherstelbare batterijstoring.</p>


Verklaring van de symbolen

 Algemene veiligheidswaarschuwing.


 Lees de gebruiksaanwijzing.


 Let erop dat omstanders niet gewond raken door vreemde voorwerpen die uit de machine worden geworpen.

 Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot de machine wanneer u deze bedient.

 **Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien nadat de motor is uitgeschakeld.**

Verwijder het uitschakelapparaat voor onderhoud"

 Wacht tot alle onderdelen van de machine volledig zijn gestopt voordat u ze aanraakt. De messen blijven draaien nadat de machine is uitgeschakeld, een draaiend mes kan letsel veroorzaken.

 Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het niet buiten staan als het regent.

BEOOGD GEBRUIK

De grasmaaier is bestemd voor particulier gebruik, d.w.z. voor gebruik in huis en tuin.

Onder particulier gebruik van de grasmaaier wordt verstaan een jaarlijkse bedrijfstijd van in het algemeen niet meer dan 50 uur, gedurende welke het materieel hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het onderhoud van kleinschalige, residentiële gazons en huis-/hobbytuinen. Openbare voorzieningen, sporthallen en toepassingen in de land- en bosbouw zijn uitgesloten.

Belangrijk. Wegens het hoge risico van lichamelijk letsel voor de gebruiker mag de grasmaaier niet worden gebruikt voor het trimmen van struiken, heggen of heesters, het maaien van schrapende vegetatie, beplante daken of op het balkon gegroeid gras, het reinigen (opzuigen) van vuil en puin van looppaden, of het fijnhakken van boom- of heggemaaid gras. Bovendien mag de grasmaaier niet worden gebruikt als cultivator voor het egaliseren van hoge gebieden zoals molshopen.

Om veiligheidsredenen mag de grasmaaier niet worden gebruikt als aandrijving voor andere werkgereedschappen of gereedschapskisten van welke aard dan ook, tenzij deze uitdrukkelijk door de fabrikant zijn toegestaan.

De apparatuur mag alleen voor het voorgeschreven doel worden gebruikt. Elk ander gebruik geldt als misbruik. De gebruiker / bediener en niet de fabrikant is aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook die hierdoor wordt veroorzaakt.

Onze apparatuur is niet ontworpen voor gebruik in commerciële, handels- of industriële toepassingen. Onze garantie zal

vervalt als de machine wordt gebruikt in commerciële, handels- of industriële bedrijven of voor vergelijkbare doeleinden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1

PRODUCTELEMENTEN

2

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Schakelbalk | 10. Wasmachine |
| 2. Bovenste duwstang | 11. Snijmes |
| 3. Onderste duwstangbeugel | 12. Veiligheidsplug |
| 4. Handvat | 13. Kabelklem |
| 5. Grasmand | 14. Hendelindicator |
| 6. Instelhendel maaihoogte | 15. Handvat van grasmand |
| 7. Uitwerpklep | 16. Schroefknop |
| 8. Schakelknop | 17. Bout |
| 9. Snijhoogte schaal | |

MONTAGE (Fig. 4).



De grasmaaier wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Zie fig. 3. De duwstang en de grasmand moeten worden gemonteerd voordat u de grasmaaier gebruikt. Volg de instructies stap voor stap en raadpleeg de foto's bij de montage.

Montage van de onderste duwstangbeugel

1. Steek de linker onderste duwstang in de stuurhouder en zet hem vast met de schroefknop (fig. 4a).
2. Monteer de rechter duwstang op dezelfde manier als de linker duwstang. Zie Fig. 4b.

Montage van de kabelklem

Monteer de twee kabelklemmen afzonderlijk op de onderste en bovenste duwstang. Zie fig. 4e & 4f.

Montage van de handgreep op de grasmand

Druk een uiteinde van het handvat in het gat van de grasmand,

Montage van de bovenste duwstang

Lijn het gat op de bovenste duwstang uit met het gat op de onderste duwstang, steek dan de bout erin en zet hem vast met de schroefknop. Zie fig. 4c & 4d.

en druk dan op een ander uiteinde. Zie foto 4g.

Montage van de grasmand

1. Klap met de linkerhand de uitwerpklep omhoog.
2. Span de mand op de machine. Zie Fig.4h.

OPERATIE

Niveau-indicator van de grasopvangbak

De grasopvangbak is voorzien van een vulstandindicator, die wordt geopend door de luchtstroom die de grasmaaier tijdens het gebruik genereert. Als de klep tijdens het maaien sluit, is de grasopvangbak vol en moet hij worden geleegd. Voor een goede werking van de vulstandindicator moeten de gaten onder de klep altijd schoon en begaanbaar worden gehouden.

Veiligheidsplug

Voor de veiligheid is de machine uitgerust met de veiligheidsstekker (12) in het batterijvak.

Voordat u gaat werken, moet u deze veiligheidsstekker in het compartiment steken (Zie fig.5a).

Voordat u de maaihoogte instelt, onderhoud pleegt of het mes verwisselt, moet u de veiligheidsplug uit het compartiment trekken.

Snijhoogte instellen Voorzichtig!

Stel de maaihoogte alleen in als de machine is uitgeschakeld en de veiligheidsplug(12) is uitgetrokken.

Controleer voordat u begint te maaien of het mes niet bot is en of geen van de bevestigingen beschadigd is. Vervang botte en/of beschadigde messen om onbalans te voorkomen. Om deze controle uit te voeren, schakelt u eerst de motor uit en trekt u de veiligheidsstekker uit.

De maaihoogte wordt als volgt ingesteld:

1. Duw de maaihoogte-instellingshendel (6) naar buiten.
2. Druk de hendel (6) naar beneden of naar boven tot de gewenste snijhoogte.

losgemaakt (om geleegd te worden) en de motor draait nog steeds. A

draaiend mes kan ernstig letsel veroorzaken!

Maak de spoel en de grasmand altijd zorgvuldig vast. Schakel de motor uit voordat u de graskorf leegt.

Zorg altijd voor een veilige afstand (door de lengte van de lange handgrepen) tussen de gebruiker en de behuizing van de maaier. Wees vooral voorzichtig bij het maaien en bij het veranderen van richting op hellingen. Zorg voor een stevige ondergrond en draag stevig, slipvrij schoeisel. lange broek.

Maai altijd langs de helling (niet op en neer). Om veiligheidsredenen mag de grasmaaier niet worden gebruikt om hellingen met een helling van meer dan 15 graden te maaien.

Wees bijzonder voorzichtig bij het achteruitrijden en trekken van de grasmaaier. Struikelgevaar!

Werkadvies

Het verdient aanbeveling de maaibeurten te overlappen.

Gebruik alleen een scherp mes dat in goede staat verkeert. Zo voorkomt u dat de grassprietten rafelen en het gazon geel wordt.

Probeer in rechte lijnen te maaien voor een mooie, schone uitstraling. De zwaden moeten elkaar enkele centimeters overlappen om strepen te voorkomen.

Hoe vaak u uw gazon moet maaien, wordt voornamelijk bepaald door de snelheid waarmee het gras groeit. In het hoofdgroei seizoen (mei-juni) moet u het gazon waarschijnlijk twee keer per week maaien, anders slechts één keer per week. De maaihoogte moet tussen 4 - 6 cm zijn en

hoogte.

3. Druk de hendel (6) in de betreffende uitsparing en controleer of hij goed in de uitsparing zit.

Aflesen van de maaihoogte

De maaihoogte kan worden ingesteld tussen 25-75 mm in 6 intervallen, en kan worden afgelezen op de schaalverdeling.

Installeren van de accu (fig. 5b)

Open het batterijdeksel zoals getoond in Fig. 5b. Plaats vervolgens de twee batterijen in de houders zoals getoond in Fig. 5b.

Let op!

Gebruik alleen batterijen die op hetzelfde niveau zijn opgeladen. Combineer nooit volle en halfvolle batterijen.

Laad de twee batterijen altijd gelijktijdig op.

De gebruikstijd van het apparaat hangt af van de batterij met het laagste oplaadniveau. **De twee batterijen moeten voor gebruik altijd volledig worden opgeladen.**

Sluit het batterijdeksel door het naar beneden te klappen, en controleer of het goed vastzit.

In-/uitschakelen van de machine (fig. 5c & 5d)

Om te voorkomen dat de apparatuur per ongeluk wordt ingeschakeld, is de grasmaaier voorzien van een veiligheidsschakelaar.

Om de machine in te schakelen, houdt u de knop op de bovenste duwbeugel ingedrukt en trekt u ondertussen aan de schakelstang zoals getoond in Fig 5c & 5d. De starttijd kan enkele seconden bedragen.

Om de machine te stoppen, laat u de schakelaarhendel gewoon los. De machine stopt volledig in 3 seconden.



Voorzichtig!

Open nooit de speelklep als de graszak

Om de graskorf te verwijderen, tilt u met één hand de goot op en pakt u met de andere hand de handgreep van de korf vast. Verwijder de korf. Om veiligheidsredenen valt de jute-flap automatisch naar beneden na het verwijderen van de graskorf en sluit de achterste chute-opening af. Als er gras in de opening achterblijft, kunt u de motor gemakkelijker opnieuw starten door de maaier ongeveer 1 m terug te trekken.

Gebruik niet uw handen of voeten om maaisel in of op de behuizing van de maaier te verwijderen, maar gebruik geschikt gereedschap zoals een borstel of een handbezem.

ONDERHOUD



Gevaar!

Trek de veiligheidsstekker uit voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert.

Schoonmaken

- Houd alle veiligheidsvoorzieningen, luchtopeningen en de motorbehuizing zoveel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg het apparaat af met een schone doek of blaas het met perslucht onder lage druk schoon.
- Reinig de grasmaaier niet met stromend water, vooral niet met water onder hoge druk.
- Wij raden u aan het apparaat onmiddellijk te reinigen telkens wanneer u het niet meer gebruikt.
- Maak de apparatuur regelmatig schoon met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan sijpelen.
- Voor het beste resultaat maakt u de grasmaaier schoon met een borstel of doek.

Onderhoud

de hoeveelheid groei voor het opnieuw maaien moet 4 - 5 cm bedragen. Als het gras om welke reden dan ook wat langer mag groeien, maak dan niet de fout om het in één keer terug te maaien tot de normale hoogte. Dit is schadelijk voor het gazon. Maai nooit meer dan de helft van de hoogte in één keer terug.

Houd de onderkant van de behuizing van de maaier schoon en verwijder grasresten. Afzettingen maken het niet alleen moeilijker om de maaier te starten; ze verminderen ook de kwaliteit van het maaiwerk en maken het moeilijker voor de apparatuur om het gras op te vangen.

Maai altijd langs hellingen (niet op en neer). U kunt voorkomen dat de grasmaaier naar beneden glijdt door hem schuin omhoog te houden.

Kies de maaihoogte op basis van de lengte van het gras. Maak verschillende gangen zodat niet meer dan 4 cm gras in één keer wordt gemaaid.

Schakel de motor uit voordat u het blad controleert. Houd er rekening mee dat het blad nog enkele seconden doordraait nadat de motor is uitgeschakeld. Probeer het blad nooit handmatig te stoppen. Controleer regelmatig of het mes goed vastzit, in goede staat verkeert en scherp is. Is het tegendeel het geval, slijp het mes dan of vervang het. Mocht het mes een voorwerp raken, schakel de grasmaaier dan onmiddellijk uit en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen. Inspecteer vervolgens de toestand van het mes en de mesbevestiging. Vervang eventueel beschadigde onderdelen.

Zodra er grasresten aan de grasmaaier blijven hangen, is het tijd om de graskorf te legen. Belangrijk!

Schakel de motor uit voordat u de graskorf verwijdert en wacht tot het mes tot stilstand is gekomen.

Om ervoor te zorgen dat het meeste gras wordt opgevangen, moet de binnenkant van de graskorf na elk gebruik worden gereinigd.

Bevestig de graskorf pas weer als de motor is uitgeschakeld en het mes is gestopt.

Til met één hand de gootklep op en hang met de andere hand de graskorf aan het handvat boven in de korf.

- Versleten of beschadigde bladen, bladhouders en bouten moeten als set worden vervangen door een erkende vakman om de apparatuur in balans te houden.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsonderdelen (d.w.z. schroeven, bouten, moeren

blad en zorg ervoor dat het goed vastzit. Als het blad volledig versleten is, moet het onmiddellijk worden vervangen of opnieuw scherp worden geslepen. Een overmatig trillende maaier betekent dat het mes niet goed is uitgebalanceerd of vervormd is door het raken van een voorwerp. In dat geval moet het mes worden gerepareerd of vervangen.

- Er zijn geen onderdelen in de apparatuur die extra onderhoud vergen.

Het blad vervangen (fig. 6)

Om veiligheidsredenen raden wij aan het mes te laten vervangen door een erkende vakman. Belangrijk! Draag werkhandschoenen! Vervang het mes alleen door een origineel Einhell vervangingsmes, omdat dit onder alle omstandigheden topprestaties en veiligheid garandeert.

Voer de volgende stappen uit om het blad te vervangen:

1. Verwijder de accu zoals in fig. 6a.
2. Verwijder de veiligheidsplug (zie Fig.6b).
3. Draai de bladschroef tegen de klok in los zoals in fig. 6c.
4. Verwijder het blad en vervang het door een nieuw. Let er bij de montage op dat het blad met de klok mee wordt gemonteerd. De luchtschoepen van het blad moeten

enz.) altijd vastzitten, zodat de apparatuur te allen tijde veilig kan worden bediend.

- Controleer de grasvanger regelmatig op tekenen van slijtage.
- Vervang buitensporig versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Om ervoor te zorgen dat u vele jaren plezier heeft van de uitrusting, moeten alle geschroefde onderdelen, evenals de wielen en assen, worden gereinigd en gesmeerd.
- Uw grasmaaier in goede staat houden zorgt niet alleen voor een lange levensduur en hoge prestaties, maar stelt de machine ook in staat uw gras grondig te maaien met minimale inspanning.
- Het blad is meer aan slijtage onderhevig dan enig ander onderdeel. Controleer daarom regelmatig de toestand van het

uitsteken in het motorcompartiment. De koepelbevestigingen moeten worden uitgelijnd met de ponsgaten in het blad.

5. Draai vervolgens de bevestigingsschroef weer vast met de universele sleutel. Het aanhaalmoment moet ongeveer 25 Nm bedragen.

Voer aan het einde van het seizoen een algemene inspectie uit.

van de grasmaaier en verwijder eventueel opgehoopt gras en vuil. Controleer aan het begin van elk seizoen de toestand van het mes. Als reparaties nodig zijn, neem dan contact op met onze klantenservice. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

MILIEUBESCHERMING



Om te voorkomen dat de machine tijdens het vervoer wordt beschadigd, wordt zij geleverd in een stevige verpakking. De meeste verpakkingmaterialen kunnen worden gerecycled. Breng deze materialen naar de daarvoor bestemde recyclinglocaties. Breng uw ongewenste machines naar uw plaatselijke dealer. Hier worden ze op een milieuvriendelijke manier verwijderd.

Afgedankte elektrische apparaten zijn recyclebaar en horen niet bij het huisvuil! Steun ons actief bij het behoud van hulpbronnen en de bescherming van het milieu door dit apparaat in te leveren bij de inzameling centra (indien beschikbaar).

Garantie

Wij garanderen dit product voor 2 volle jaren.

De garantieperiode voor dit artikel gaat in op de dag van aankoop. U kunt de aankoopdatum bewijzen door ons de originele kassabon toe te sturen.

Wij verzekeren over de gehele garantieperiode:

- Gratis reparatie van eventuele storingen.
- Gratis vervanging van beschadigde onderdelen.
- Inclusief de gratis service van ons gespecialiseerd personeel (d.w.z. gratis montage door

onze technici) Op voorwaarde dat de schade niet te wijten is aan verkeerd gebruik van het apparaat.

Om u te helpen met uw product nodigen wij u uit deze link te gebruiken of ons te bellen op

+33 (0)9 70 75 30 30: <https://services.swap-europe.com/contact>

Je moet een "ticket" aanmaken via hun platform:

- Registreren of een account aanmaken
- Vermeld de referentie van het gereedschap
- Kies het onderwerp van uw verzoek
- Leg uw probleem uit
- Voeg deze bestanden bij: Factuur of kwitantie, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (bijv. gebroken transformatorstekkers).



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux -
Frankrijk Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0)
5.34.502.503

Verklaart dat de hieronder genoemde
machine Draadloze grasmaaier
FTDEC220V-4A

Serienummer: 20191234419-20191234618

Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG
 EMC-richtlijn 2014/30/EU

Andere toepasselijke
richtlijnen:

Geluidsrichtlijn 2000/14/EG bijlage VI en 2005/88/EG
 2011/65/EU (RoHS) richtlijn en 2015/863/EU

Gemeten geluidsvermogensniveau: 90,2 dB(A) K= 1,85 dB(A)
 Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 94 dB(A)

Aangemelde instantie 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Westendstrasse 199 - 80686 München - Duitsland

Toepasselijke geharmoniseerde
normen: EN60335-1:2012
/A13:2017 EN60335-2-77:2010
EN62233:2008
EN5014-1:2017
EN55014-2:2015

Cugnaux, 22/10/2019

Philippe MARIE / CEO



Verantwoordelijke voor het technisch dossier: M. Olivier Patriarca