


**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

**DRAADLOZE GRASTRIMMER  
HCB20V**

**WAARSCHUWING: LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MACHINE  
GEBRUIKT**

**ORIGINELE INSTRUCTIES**

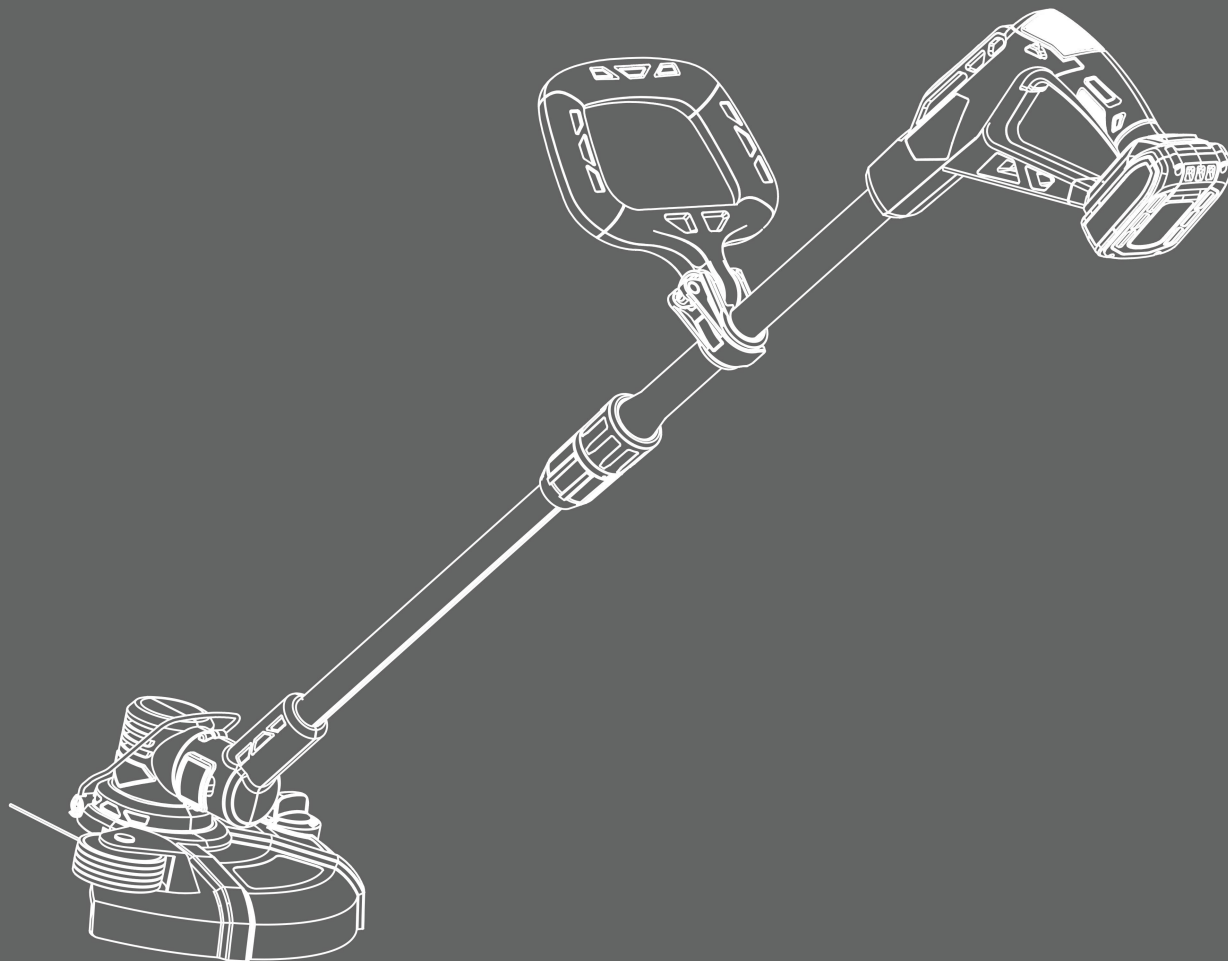

# 1.VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

---

**⚠ WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. *Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.*

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.** *De term 'elektrisch gereedschap' in alle waarschuwingen heeft betrekking op uw (bedraad) elektrisch gereedschap op netstroom of op uw (draadloos) elektrisch gereedschap op accustroom.*

## 1) Veiligheid op de werkplek

a) **Houd de werkruimte schoon en goed verlicht.** *Rommelige of donkere gebieden kunne leiden tot ongelukken.*

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet in explosieve omgevingen, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** *Het elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, waardoor stof of dampen kunnen ontbranden.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.** *Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over*

*het gereedschap verliest.*

## **2) Elektrische veiligheid**

**a) a) De stekker van het elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Niet-gewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.**

**b) Vermijd lichamelijke contact met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, kookplaten en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.**

**c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.**

**d) Maak geen misbruik van het netsnoer. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen het risico**

*op een elektrische schok.*

**e) Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis als u het gereedschap buitenshuis gebruikt. *Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis beperkt het risico op een elektrische schok.***

**f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruikt u een aardlekschakelaar (RCD). *Het gebruik van een aardlekschakelaar beperkt het risico op een elektrische schok.***

### **3) Persoonlijke veiligheid**

**a) Blijf waakzaam, concentreer u op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. *Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.***

<b>b) Gebruik beschermingsmiddelen. oogbescherming. <i>beschermingsmiddelen,</i></b>	<b>persoonlijke Draag altijd Persoonlijke zoals een</b>
--	---

*stofmasker, slipbestendige veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming dat onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, vermindert de kans op lichamelijk letsel.*

**c) Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap op een stroombron en/of accu aansluit, oppakt of vervoert. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of waarvan de schakelaar is ingedrukt, veroorzaakt ongevallen.**

**d) Verwijder instelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een moersleutel die zich op een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap bevindt, kan persoonlijk letsel veroorzaken.**

**e) Houd het gereedschap niet te ver van u weg. Zorg ervoor dat uw voeten te allen tijde stevig staan en behoud het evenwicht. Dit zorgt voor een betere controle van het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.**

**f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of juwelen. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt**

**van bewegende delen.** *Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen worden gegrepen.*

**g) Als er apparaten voor stofafzuiging of andere opvangvoorzieningen zien voorzien, zorgt u ervoor dat deze worden aangesloten en juist worden gebruikt.** *Het gebruik van een stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren beperken.*

**4) Het elektrisch gereedschap gebruiken en verzorgen**

**a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.** *Met het juiste elektrisch gereedschap kunt u het werk beter en veiliger uitvoeren volgens de specificaties waarvoor het is ontworpen.*

**b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als u de schakelaar niet op aan of uit kunt zetten.** *Alle elektrische gereedschappen die niet met de schakelaar kunnen worden ingeschakeld, zijn gevaarlijk en moet worden gerepareerd.*

**c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of ontkoppel de accu van het elektrisch gereedschap voordat u wijzigingen maakt, accessoires verandert of het gereedschap opbergt.** *Dergelijke*

*preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld.*

**d) Bewaar elektrische gereedschappen die niet worden gebruikt, buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrisch gereedschap of deze instructies, het elektrisch gereedschap gebruiken. Het is gevaarlijk om het elektrisch gereedschap te laten gebruiken door niet-opgeleide gebruikers.**

**e) Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer of de bewegende delen juist zijn uitgelijnd en bevestigd, of de onderdelen niet zijn gebroken en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het netsnoer beschadigd is, laat u het voorafgaand aan het gebruik repareren. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.**

**f) Houd maaigereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden maaigereedschappen met scherpe snijkanten verslijten minder snel en zijn**

*gemakkelijker te gebruiken.*

**g) Gebruik het elektrisch gereedschap, accessoires, bladen enz. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. *Als het elektrisch gereedschap wordt gebruikt voor handelingen die niet tot het beoogde gebruik behoren, kan dit leiden een gevaarlijke situatie.***

**5) Het elektrisch gereedschap gebruiken en verzorgen**

**a) Laad de accu alleen op met de lader die door de fabrikant is opgegeven. *Een lader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren als deze met een andere accu wordt gebruikt.***

**b) Gebruik elektrische gereedschappen alleen met de aangewezen accu. *Het gebruik van een andere accu kan letsel en brand veroorzaken.***

**c) Wanneer de accu niet in gebruik is, houdt u deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene klem naar de andere kunnen veroorzaken. *Het***



*kortsluiten van de polen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.*

**d) Onder ongunstige omstandigheden kan de vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met deze vloeistof. Als er onbedoeld contact met de huid plaatsvindt, spoelt u de huid met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoekt u medische hulp. Vloeistof die uit de accu is gelekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.**

#### **6) Onderhoud**

**a) Laat het onderhoud van uw elektrisch gereedschap uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap wordt behouden.**

## **AANVULLENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE GRASTRIMMER**

- **Gevaar!** De maai-elementen blijven draaien nadat de motor is uitgeschakeld
- **Controleer** voorafgaand aan het gebruik het gereedschap en de accu op tekenen van beschadiging of veroudering. In geval

van schade of storing, gebruikt u het gereedschap niet en brengt u het naar een gekwalificeerde reparateur voor inspectie en reparatie.

- Lees de instructies aandachtig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de bediening en het juiste gebruik van de machine.
- Lokale voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.
- Draag tijdens het gebruik van de machine altijd stevig schoeisel en een lange broek
- Draag te allen tijde oor-, oog- en stofbescherming. Draag ook een helm, handschoenen en beschermende kleding.
- Laat nooit toe dat kinderen of personen die niet bekend zijn met deze instructies, de trimmer gebruiken.
- Gebruik de trimmer nooit terwijl er personen, en vooral kinderen of huisdieren, in de buurt zijn.
- Gebruik de trimmer alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Gebruik de trimmer nooit met beschadigde afschermingen of beschermkappen of zonder deze.

- Schakel de motor alleen in als de handen en voeten zich op veilige afstand van de maaionderdelen bevinden.
- Bevestig nooit metalen maai-elementen.
- Gebruik alleen de aanbevolen vervangingsonderdelen en accessoires van de fabrikant.
- Schakel de trimmer uit en verwijder de accu wanneer u de trimmer onbeheerd achterlaat.
- Schakel de accu uit en verwijder deze voordat u onderhouds- of reinigingswerken uitvoert.
- Controleer en onderhoud de trimmer regelmatig. Laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende reparateur.
- Pas op voor letsel door de maaidraad na het verlengen van nieuwe maaidraad of het vervangen van de spoeldraad. Zet de trimmer altijd terug in de normale werkingspositie voordat u hem inschakelt.
- Sla de trimmer buiten het bereik van kinderen zwakkere mensen op wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig de staat van de rol. Als de spoel is beschadigd, schakelt u de machine dan uit. Vervang de spoel door een nieuwe.

- Gebruik de machine niet om gras te maaien dat zich niet op de grond bevindt. Maai bijvoorbeeld geen gras dat zich op muren of rotsen bevindt.
- U mag de machine niet inschakelen in gesloten of slecht geventileerde ruimtes in of in de buurt van ontvlambare en/of explosieve stoffen, zoals vloeistoffen, gassen en poeders.
- Stop de trimmer altijd en verwijder de accu wanneer u het maaien stopzet of van het ene maaigebied naar het andere gaat.
- Steek geen wegen of grindpaden over terwijl de machine nog draait.
- Gebruik de machine alleen volgens de instructies in deze handleiding.
- Trek de trimdraad niet voorbij de beschermkap en gebruik de trimmer niet zonder dat beide draden en de juiste draad is geplaatst.
- Controleer regelmatig of de moeren, bouten en schroeven goed vastzitten.
- Koppel de voeding los (verwijder bijvoorbeeld de stekker uit het stopcontact of verwijder het uitschakelingsapparaat):
  - wanneer de machine onbeheerd door de gebruiker wordt achtergelaten;
  - voordat u een blokkering verwijdert;

- voordat u het product controleert of reinigt of eraan werkt;
- nadat de machine een vreemd voorwerp heeft geraakt om deze te controleren op beschadiging;
- als de machine abnormaal begint te trillen. Controleer deze onmiddellijk;
- Vervang nooit niet-metalen maai-onderdelen door metalen maai-onderdelen.
- Reik niet te ver en houd te allen tijde het evenwicht.
- Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan wanneer u op hellingen werkt.
- Wandel met de machine. U mag er niet mee lopen.
- Waarschuwing! Raak geen bewegende gevaarlijke delen aan voordat de stekker van de machine uit het stopcontact is gehaald. De gevaarlijke bewegende delen moeten volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Gebruik de machine niet bij slechte weersomstandigheden, vooral als er kans is op bliksem;
- In geval van abnormale trillingen stopt u onmiddellijk het gebruik van de machine. Wanneer de machine volledig tot stilstand is gekomen, controleert u het

gereedschap en brengt u het onmiddellijk naar onze serviceagent.

### **Beoogd gebruik**

Deze machine is ontworpen om gras en de randen van bloemperken te maaien. Gebruik deze niet voor andere activiteiten. Elk gebruik van dit product voor andere doeleinden dan deze die in deze handleiding worden beschreven, kan leiden tot schade aan het apparaat of tot ernstig letsel van de gebruiker. Het apparaat is speciaal ontworpen om te werken met een accu en oplader van Hyundai.

### **Restrisico's**

- Snijwonden door het blad
- Inademing van deeltjes gemaaid materiaal
- Wegslingeren van deeltjes door de maaibladen
- Contact met onbedekte maaikop (snijwonden)
- Contact met het ingeschakelde gereedschap (snijwonden)
- Ontwikkeling van giftige stoffen / dampen bij gebruik in besloten ruimten (braken / misselijkheid)

- Gehoorverlies als geen geschikte gehoorbescherming wordt gedragen

**WAARSCHUWING!** Deze machine genereert een elektromagnetisch veld tijdens het gebruik. Dit veld kan in bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten onderbreken. Om het risico op ernstig letsel of de dood te beperken, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat deze machine wordt gebruikt.

#### Symbolen



Waarschuwingssymbool



Lees de instructiehandleiding.



Draag oogbescherming



Draag gehoorbescherming



Stel de machine niet bloot aan regen of vochtigheid



Risico op weggeslingerde voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt.



Verwijder de accu's het gereedschap is beschadigd en voorafgaand aan onderhoud en reparatie. Lees de instructiehandleiding



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau



Gebruik geen metalen bladen




Draag veiligheidshandschoenen



## 2. UW PRODUCT

### a. Beschrijving

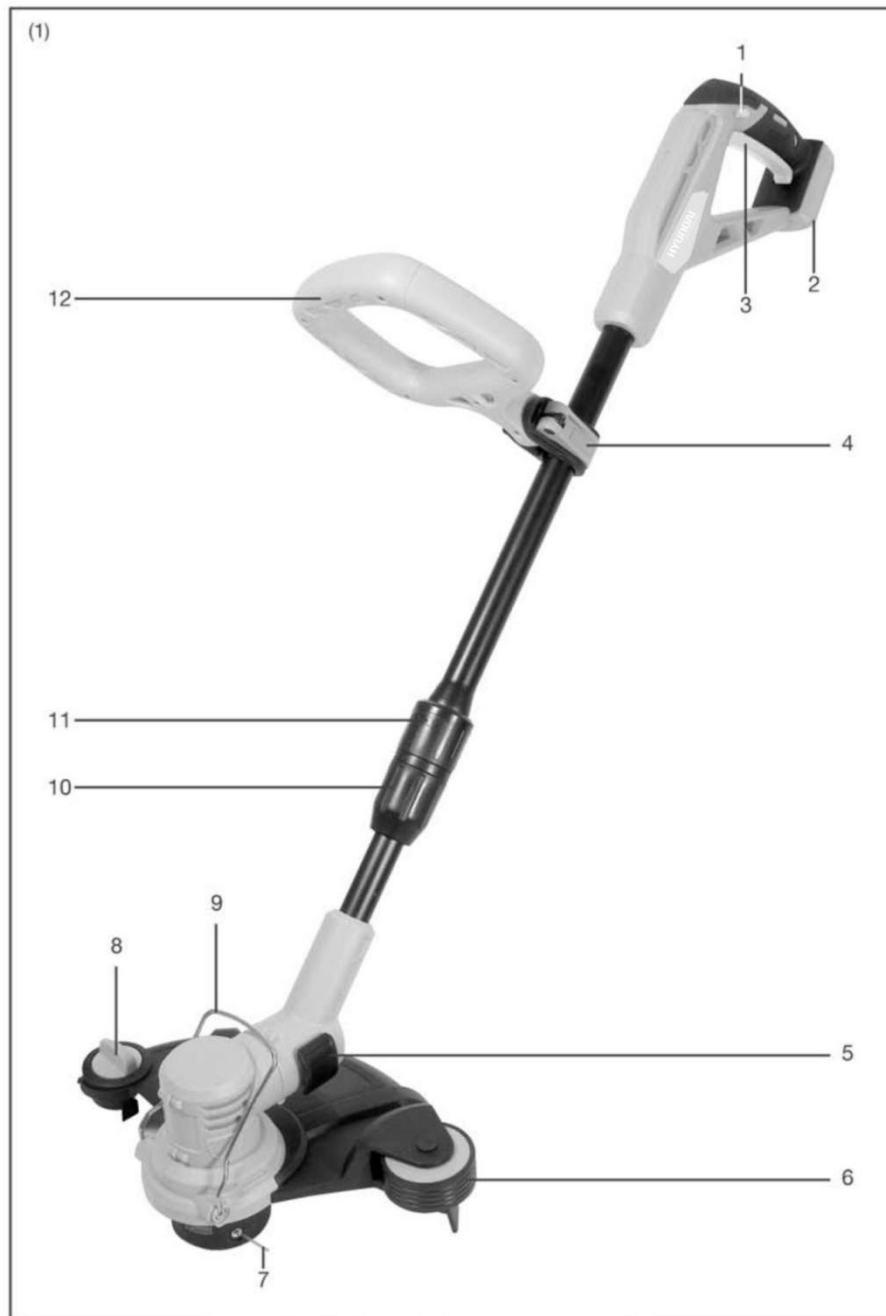

1. Ontgrendelknop AAN/UIT-trekker
2. Accupoort
3. AAN/UIT-schakelaar
4. Vergrendelhendel voor aanpassing van handgreep
5. Aanpassingsknop voor de kantenmaaier
6. Kantgeleidingswiel

7. Spoel voor enkele draad
8. Afstelschijf van de maaidraad
9. Geleider
10. Vergrendeling van de aslengteregelaar
11. Vergrendeling van de ashoekregelaar
12. Hulphandgreep

**b. Technische gegevens**

<b>Spanning</b>	20V gelijkstroom
<b>Onbelaste snelheid</b>	7200/min
<b>Maaibreedte</b>	250/300 mm
<b>Gewicht</b>	2,74 kg
<b>Geluidsdruk niveau LpA</b>	85 dB(A) K=3dB(A)
<b>Gemeten geluidsvermogensniveau</b>	89 dB(A) K=3dB(A)
<b>Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA</b>	96dB(A)
<b>Trillingsniveau</b>	2.5 m/s <sup>2</sup> K=1.5m/s <sup>2</sup>

**Informatie**

- De aangegeven trillingswaarde is volgens een geharmoniseerde testmethode getest en kan worden gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken;
- De aangegeven trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor het testen van blootstelling aan trillingen.

**Waarschuwing**

- De trillingsemisatie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de aangegeven totale waarde die afhankelijk is van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Neem de nodige veiligheidsmaatregelen op basis van een schatting van de blootstelling aan trillingen in de eigenlijke werkomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de werkcyclus, zoals die periodes dat het gereedschap uitgeschakeld is, die periodes dat het gereedschap onbelast draait en ook de opstarttijd).


**Draag gehoorbescherming.**

### 3. MONTAGE

---



**OPMERKING: geleverd zonder batterij of oplader**

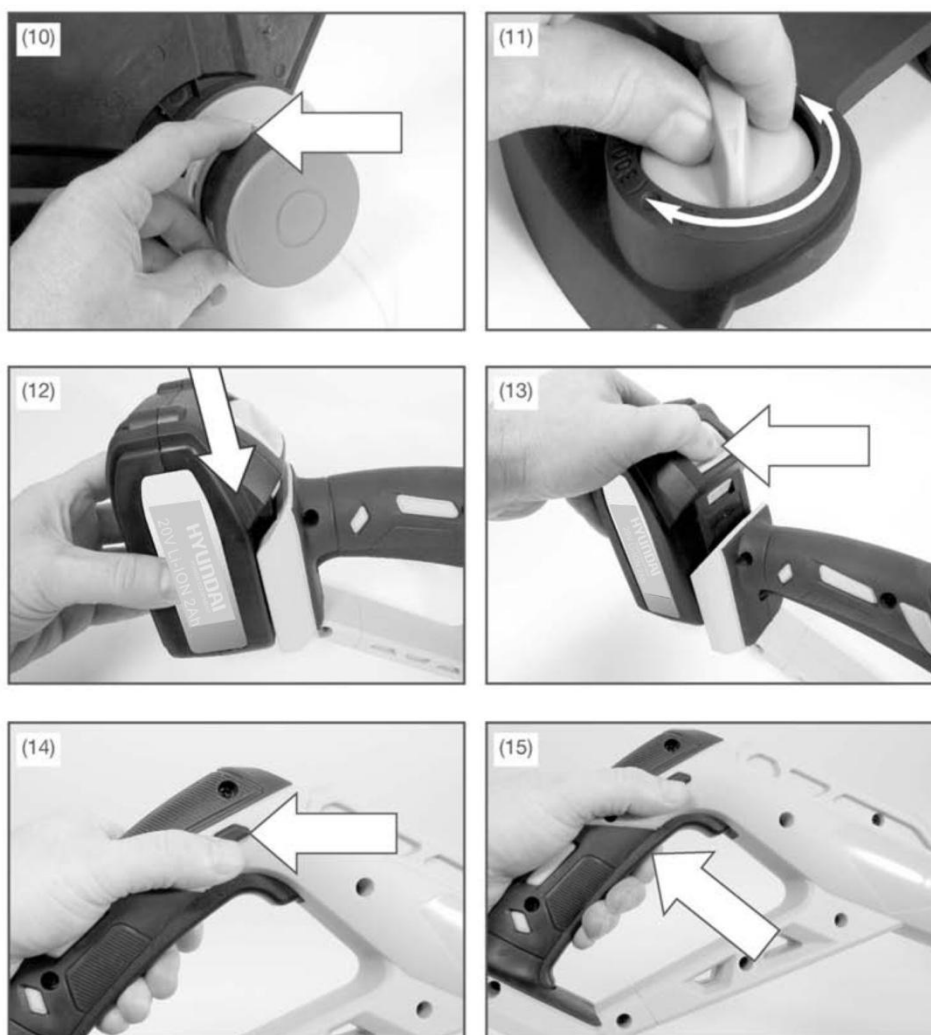

a. **Opladen** (Let op: oplader en batterij zijn niet bij dit model inbegrepen)

- 1) Haal de accu uit de apparatuur. Doe dit door op de drukknop te drukken
- 2) Zorg ervoor dat de netspanning dezelfde is als deze die op het typeplaatje van de acculader wordt aangegeven. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. Het rode lampje begint dan te branden.
- 3) Plaats de accu in de acculader en het rode lampje knippert groen.
- 4) Er is een label met 'laderindicator' op het lampje op de oplader aanwezig.

De accu kan tijdens het opladen een beetje warm worden. Dit is normaal.

Als de accu niet kan worden opgeladen, controleert u of

- er spanning op het stopcontact aanwezig is.
- laadcontacten contact maken.
- Of de accu nu warm is of niet, het accubeveiligingssysteem zorgt ervoor dat de accu niet worden opgeladen als de accutemperatuur na gebruik hoger is dan 40 °C. Laat de accu eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u begint met opladen.

Als de accu nog steeds niet kan worden opgeladen, stuurt u de oplaadeenheid en de accu naar onze klantendienst.

Om er zeker van te zijn dat de accu een lange levensduur heeft, moet u ervoor zorgen dat deze snel wordt opgeladen. U moet de accu opladen als u merkt dat de stroomcapaciteit van de draadloze stofzuiger vermindert. Laat de accu nooit volledig ontladen. Hierdoor kan het apparaat defect raken.

Indicator voor accucapaciteit

Druk op de schakelaar voor de indicator voor accucapaciteit. De indicator voor accucapaciteit geeft de laadstatus van de accu weer met behulp van 4 lampjes:

Alle 4 lampjes branden:

De accu volledig is opgeladen.

3 lampjes branden:

De accu heeft nog ongeveer 75% resterende lading.





2 lampjes branden:


De accu heeft nog ongeveer 50% resterende lading.

1 lampje brandt:

De accu is bijna leeg. Laad hem opnieuw op.

Oplaadindicator

Indicatorstatus	Verklaring en acties
	<p>Klaar voor gebruik</p> <p>De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet en is klaar voor gebruik; er zit geen accu in de lader.</p>
	<p>Opladen</p> <p>De lader laadt de accu op in de oplaadmodus.</p>
	<p>De accu is opgeladen.</p> <p>Het opladen is voltooid en de accu bevindt zich in de lader.</p>
	<p>De temperatuur van de accu is te hoog of te laag. De lader bevindt zich in de beveiligingsstatus. Het laden kan worden hervaat wanneer de temperatuur normaal is.</p>

	<p>Onherstelbare accufout.</p>
---	--------------------------------

**b. DE AFSCHERMING BEVESTIGEN**

Verwijder de accu. Keer de grastrimmer/kantmaaier om toegang te krijgen tot de trimmerkop. Verwijder de vooraf geïnstalleerde uit de trimmerkop.

Plaats de beschermkap op de trimmerkop zodat het grote deel van de beschermkap naar achteren zit (afb. 3).

Lijn het schroefgat op de beschermkap uit met het schroefgat op de trimmerkop. Steek de schroef in de trimmerkop en bevestig de beschermkap op zijn plaats (afb. 4).

Verwijder de beschermingstape van de draad/maaiblad (afb. 5).

**c. DE HULPHANDGREEP AANPASSEN**

Om letsel te voorkomen, past u de hulphandgreep aan voor een optimale controle en een optimaal evenwicht. Leun niet te ver bij het gebruik van een grastrimmer/kantmaaier. Behoud te allen tijde uw evenwicht voor een betere controle van de machine in onverwachte situaties.

De extra handgreep kan op en neer langs de as worden bewogen, naar voren en naar achteren of 360° rond de as worden gedraaid. Om de optimale gewenste positie te vinden, ontgrendelt u de vergrendelingshendel van de hulphendel door deze naar buiten te trekken (afb. 6). Wanneer u de gewenste positie hebt gekozen, vergrendelt u de vergrendelingshendel van de hulphendel door deze naar binnen te duwen.

**d. DE STEELLENLNGTE AANPASSEN**

Maak het onderste gedeelte van de middelste kraag los (afb.7). Zo kan het onderste deel van de steel worden uitgeschoven of ingetrokken. Wanneer de steel zich op een comfortabele lengte bevindt, draait u de kraag opnieuw vast.

**e. DE STEEL DRAAIEN**

De steel kan worden gedraaid naar de 0°- of 180°-positie voor trim- en kantbewerkingen.

Maak het bovenste gedeelte van de middelste kraag los (afb.8). Hierdoor kan de motor worden gedraaid tussen de 0°- of 180°-positie

Opmerking: De kop kan alleen in de stand 0°- of 180°-positie worden vergrendeld.

**f. DE TRIMMERKOP DRAAIEN**

De trimmerkop kan worden gedraaid naar de 0°- of 90°-positie voor trim- en kantbewerkingen.

Druk op de knop om de kantelmaaier in te stellen en de trimmerkop kan 90° draaien. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats wordt vastgerekend. Om de trimmerkop terug te plaatsen, drukt u eenvoudig opnieuw op de knop om de kantelmaaier in te stellen en draait u deze terug naar de oorspronkelijke positie.

**g. DE DRAAD VERLENGEN**

Als u de draad wilt verlengen, drukt u op de knop voor het verlengen van de draad op de spoel (afb. 10).

Waarschuwing! Voorkom onbedoeld starten dat ernstig persoonlijk letsel zou kunnen veroorzaken. Verwijder altijd de accu uit het product wanneer u de draad verlengt.

**h. DE MAAIKOP AANPASSEN**

De maaidraad kan op twee lengtes (250 en 300 mm) worden ingesteld. Om het draadmes aan te passen, draait u aan de instelknop van het mes door hem naar beneden te drukken en 180° te draaien (afb. 11).

i. **DE ACCU INSTALLEREN**

Waarschuwing! Verwijder altijd de accu uit het gereedschap wanneer u onderdelen monteert, aanpassingen maakt, reinigt, vervoert of niet gebruikt. Verwijder de accu om onbedoeld starten te voorkomen, omdat dit ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

OPMERKING: Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen, moet u altijd de accu verwijderen en de handen uit de buurt van de vergrendelingsknop houden wanneer u het gereedschap draagt of vervoert.

Schuif de accu in de basis (afb. 12). (Houd er rekening mee dat de accu ribben heeft waardoor deze op één manier in het gereedschap kan worden geplaatst). Zorg ervoor dat de accu vastklikt en dat de accu in het gereedschap vastzit voordat u begint te werken. Een onjuiste installatie van de accu kan schade aan interne onderdelen veroorzaken.

j. **DE ACCU VERWIJDEREN**

Zoek de accuontgrendeling aan de bovenkant van de accu op en druk deze omlaag (afb. 13). Terwijl u de ontgrendeling van de accu ingedrukt houdt, schuift u de accu uit van het gereedschap.

#### **4. GEBRUIK**

---

**Doe het volgende om letsel te voorkomen:**

**Druk te trekker niet in wanneer grastrimmer/kantmaaier is omgedraaid.**

**Draag de grastrimmer/kantmaaier niet met uw vinger op de trekker. Voorkom onbedoeld starten.**

a. **IN- EN UITSCHAKELEN**

Druk op de ontgrendelknop van de trekker en houd deze ingedrukt (afb. 14).

Laat de trekker los (afb. 15).

Waarschuwing: Wacht altijd 5 seconden tot de spoel tot stilstand is gekomen nadat u de trekker hebt losgelaten. Draai de grastrimmer/kantelmaaier niet om of leg uw handen niet onder de afscherming totdat de grastrimmer/kantelmaaier volledig tot stilstand is gekomen.

b. **HET WERK VOORBEREIDEN**

Zorg ervoor dat de accu niet in het compartiment is geplaatst.

Doe het volgende voordat u begint te werken:

Controleer of de trekker kan worden ingedrukt en de veiligheidsschakelaar vrij kan bewegen zonder deze te moeten forceren en dat deze automatisch en snel terugkeren naar hun neutrale stand.

Controleer of de ventilatieopeningen van de koellucht niet worden belemmerd

Controleer of de handgrepen en beschermingsvoorzieningen schoon en droog zijn, juist zijn gemonteerd en juist zijn bevestigd aan het gereedschap.

Controleer of het gereedschap geen tekenen van slijtage of schade vertoont door schokken of andere oorzaken en voer de nodige reparaties uit.

Controleer of de accu in goede staat verkeert en of er geen tekenen van beschadiging zijn.

Gebruik het gereedschap nooit met een beschadigde of versleten accu.

Laad de accu op volgens de instructies in het gedeelte Opladen.

c. **TRIMMEN EN RANDEN MAAIEN**

Om het trimmen van gras zo effectief mogelijk te maken, zorgt u ervoor dat het gereedschap op volle snelheid werkt en gebruikt u vervolgens langzame, ondiepe bewegingen om ervoor te zorgen dat u het gereedschap niet overbelast door te snel te maaien of lang en dik gras te maaien.

Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van stenen, puin, draden en andere vreemde voorwerpen.

Start het gereedschap voordat u het te maaien gras nadert.

Maai het gras door het gereedschap van rechts naar links te bewegen en ga langzaam verder met de trimmer onder een hoek van ongeveer 30° naar voren. Langzame maaibewegingen zijn beter dan snelle, omdat het gemaaide gras van de spoel kan wegvallen en het gras de spoel niet kan verstoppen.

Hoog gras moet in lagen worden gesneden, altijd beginnend aan de bovenkant. Maai geen vochtig of nat gras. Overbelast de machine niet.

Maai geen vochtig of nat gras.

Pas op voor terugslagen als de machine in contact komt met harde voorwerpen.

Nadat de maaibewerking is voltooid, houdt u de kop dicht bij het maaiveld, laat u de trekker los en laat u de motor volledig tot stilstand komen. Plaats de trimmer op de grond en verwijder de accu.

Om randen te maaien, verdraait u de motorkop.

Opmerking. Verwijder regelmatig het gras tussen de spoel en de rand van de afscherming om te voorkomen dat het gereedschap trilt.

## **5. ONDERHOUD EN OPSLAG**

---

Waarschuwing! Voorkom onbedoeld starten dat ernstig persoonlijk letsel zou kunnen veroorzaken. Verwijder altijd de accu uit het product voordat u aanpassingen, controles of reinigingswerken uitvoert.

Demonteer het gereedschap nooit en voer geen reparaties uit. Laat onderhouds- of reparatiewerken aan de trimmer en oplader altijd uitvoeren door een bevoegd persoon bij een erkend servicecentrum.

Waarschuwing! Er bestaat gevaar voor het bewegen van gevaarlijke onderdelen. Laat het gereedschap volledig tot stilstand komen en verwijder de accu voordat u onderhoudswerken uitvoert.

### **a. REINIGING**

Na elk gebruik verwijdert u de accu. Borstel of blaas stof en vuil uit de ventilatieopening met behulp van perslucht of een stofzuiger. Houd de ventilatieopeningen vrij van obstructies, zaagsel en houtsnippers. Spuit of was de luchtopeningen niet en dompel deze niet onder in water.

Veeg de behuizing en de kunststof onderdelen af met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen sterke oplosmiddelen of reinigingsmiddelen op de kunststof behuizing of onderdelen. Bepaalde huishoudelijke reinigingsmiddelen kunnen schade veroorzaken en een gevaar voor schokken veroorzaken.

### **b. OPSLAG**

Reinig de grastrimmer grondig voordat u hem opbergt. Bewaar de grastrimmer op een droge, goed geventileerde plek die niet toegankelijk is voor kinderen. Plaats de zaagmachine niet in de buurt van bijtende stoffen, zoals tuinchemicaliën en ontdooizout.

Plaats de mesafscherming altijd op de messen voordat u het apparaat opslaat.

Bewaar en laad de accu op een koele plek op. Temperaturen boven of onder de normale kamertemperatuur verkorten de levensduur van de accu.

Bewaar de accu nooit wanneer deze ontladen is. Wacht tot de accu is afgekoeld en volledig is opgeladen.

Alle accu's verliezen geleidelijk hun lading. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze hun lading verliezen. Als u het apparaat voor langere tijd opbergt zonder hem te gebruiken, laadt u de accu elke twee maanden op. Deze handeling verlengt de levensduur van de accu.



## 6. AFVALVERWIJDERING

---



Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijke producten. Overeenkomstig Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving, moeten elektrische apparaten gescheiden worden afgevoerd naar specifiek daartoe voorziene inzamelpunten. Raadpleeg uw gemeentebestuur of uw winkelier voor advies over recycling.

### Garantie

---

Wij bieden een productieggarantie van 2 jaar.

De garantieperiode voor dit artikel begint op de dag van aankoop. U kunt de aankoopdatum bewijzen door ons de originele aankoopbon te sturen.

Wij bieden garantie gedurende de gehele garantieperiode:

- Gratis reparatie van mogelijke storingen.
- Gratis vervanging van beschadigde onderdelen.
- Gratis service van ons gespecialiseerd personeel (d.w.z. gratis montage door onze technici)

Op voorwaarde dat de schade niet te wijten is aan oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Om u te helpen met het product, nodigen wij u uit om deze link te gebruiken of u kunt ons bellen op het nummer +33 (0)9 70 75 30 30:

<https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een 'ticket' indienen via hun platform:

- Registreer u of maak een account
- Geef de referentie van de machine op
- Kies het onderwerp van uw verzoek
- Omschrijf uw probleem
- Voeg deze documenten bij: Factuur of bon, foto van het typeplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig hebt (bv. gebroken transformatorstekker)



## 7. CONFORMITEITSVERKLARING

---



### EG-Conformiteitsverklaring

**BUILDER SAS**  
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France

verklaart dat de machine

**Naam: DRAADLOZE GRASTRIMMER**  
**HCB20V**  
**Serienummer: 20200812945-20200813244**

is in overeenstemming met de Europese richtlijnen:  
Machinerichtlijn 2006/42/EG  
EMC-richtlijn, 2014/30/EU  
ROHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van 2011/65 / EU  
Geluidsrichtlijn 2000/14/CE + bijlage VI en richtlijn 2005/88/EG

<b>Gemeten geluidsvermogensniveau</b>	89 dB(A) K=3dB(A)
<b>Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA</b>	96dB(A)

### Dit product voldoet ook aan de volgende normen:

EN 60335-1:2014+A11:2014  
EN50636-2-91:2014  
EN55014-1:2017  
EN55014-2:2015

Aangemelde instantie: 0359  
Intertek Testing & Certification Ltd.  
Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL  
Telephone: +44 (0)1908 857777 Fax: +44 (0)1908 857830  
Web: [www.intertek.com](http://www.intertek.com)

Verantwoordelijke van het technisch bestand: Mr Olivier Patriarca

Cugnaux, 12/06/2020

Philippe MARIE / Algemeen directeur

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

Neem voor vragen contact op met:

BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès Z1 31270 Cugnaux, France

Tél. : +33 (0) 5.34.502.502 Fax : +33 (0) 5.34.502.503

<http://www.hyundaipower-fr.com/>

Fabriqué en République Populaire de Chine (PRC)