
HYUNDAI
POWER PRODUCTS

TONDEUSE THERMIQUE ROUES PIVOTANTES

HTDT512RP-A

INSTRUCTIONS ORIGINALES

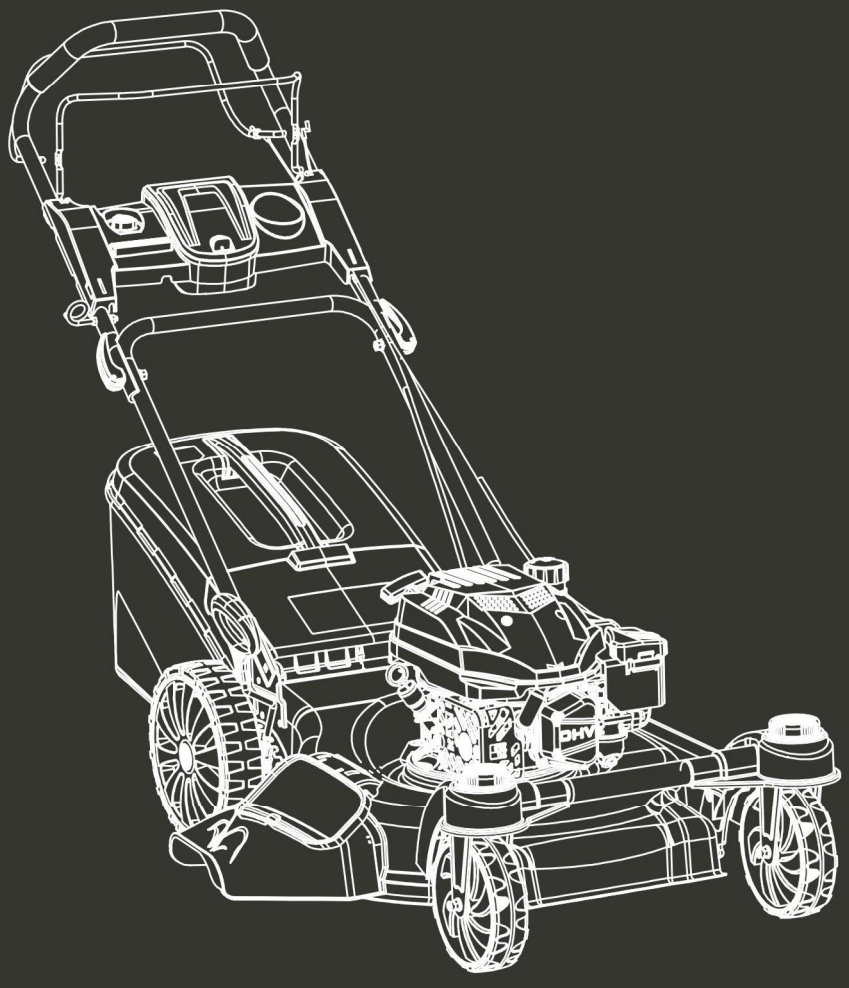

AVERTISSEMENT : Lire attentivement cette notice d'instructions avant utilisation.

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE.....3
2. VOTRE PRODUIT.....9
3. UTILISATION PREVUE.....10
4. ASSEMBLAGE.....10
5. RAVITAILLEMENT.....13
6. OPERATION.....14
7. MAINTENANCE ET RANGEMENT.....16
8. DEPANNAGE.....17
9. DECLARATION DE CONFORMITE.....18
10. GARANTIE.....19
11. PANNE PRODUIT.....20
12. EXCLUSIONS DE GARANTIE.....21

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE

Instructions de sécurité

- Lire les instructions attentivement. Être familier avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser cette tondeuse. En cas de prêt de la tondeuse, transmettre également ce manuel à la tierce personne, s'assurer également que cette personne utilise cet appareil uniquement après avoir reçu les instructions nécessaires. Les lois locales peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.
- Ne jamais tondre pendant que des personnes, spécialement les enfants, ou les animaux sont proches.
- Garder en tête que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou risques pouvant survenir aux autres personnes ou leurs propriétés.
- Si nécessaire, obtenir une formation avec une personne expérimentée afin d'utiliser de façon sûre cet outil.

Préparation

- Pendant la tonte, toujours porter des chaussures antidérapantes et un pantalon long. Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou porter des sandales ouvertes.
- Porter un équipement de protection individuelle comprenant au moins : des vêtements de protection, des gants, des chaussures de sécurité, un masque, une protection oculaire et auditive.
- Inspecter soigneusement la zone où se trouve l'outil et enlever tous les objets étrangers tels que des pierres, des jouets, des bâtons et des fils.
- ATTENTION – L'essence est extrêmement inflammable :
- Ajouter le combustible avant le démarrage. Ne pas enlever le bouchon du réservoir du combustible pendant que la machine est en marche ou quand elle est chaude.
  - Si l'essence s'est renversée ou a fui, ne pas tenter de démarrer l'engin mais déplacer la machine loin de la zone de fuite et éviter de créer une source d'ignition jusqu'à ce que les vapeurs d'essence se soit dissipée.
  - Ravitailler seulement à l'extérieur et ne pas fumer pendant le ravitaillement.
  - Stocker le carburant dans des réservoirs spécifiquement désignés à cet effet.
  - Remplacer par sécurité le réservoir du combustible ou le bouchon d'essence défectueux.
- Remplacer les silencieux défectueux.
- Avant l'utilisation, toujours inspecter visuellement que les lames, l'assemblage des lames et le verrouillage des lames ne sont pas usés ou endommagés. Remplacer les lames et assemblage des lames qui ne sont pas en bon état afin de garder l'équilibre. Contacter le fabricant ou votre revendeur afin d'avoir une liste des lames recommandées. Les lames non recommandées peuvent présenter un risque de dysfonctionnements, de blessures et d'accidents.
- Les lames doivent être équilibrées pour assurer un bon fonctionnement et pour pouvoir travailler en toute sécurité.

Opération

- Ne pas utiliser la machine dans un espace confiné ou de dangereuses émissions de monoxyde de carbone peut être collecté.
- Tondre seulement sous la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle. Une bonne visibilité doit être toujours être assurée.
- Éviter l'utilisation de l'équipement sur de l'herbe grasse, quand c'est possible

- Toujours être sûr de votre marche sur les pentes.
- Marcher, ne jamais courir.
- Pour les tondeuses à roues, tondre les pentes transversalement, jamais de haut en bas.
- Exercer avec une extrême précaution lors du changement de direction sur les pentes.
- Arrêter les lames si la tondeuse doit être inclinée lors du transport lors d'une traversée de surfaces autres que de l'herbe, et lors du transport de la tondeuse dû à la zone qui doit être tondue.
- Ne pas tondre sur des pentes excessivement raides.
- Utiliser une extrême précaution lors du renversement ou de la traction de la tondeuse vers soi.
- Ne jamais utiliser la tondeuse avec des protections défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité, par exemple des déflecteurs et/ou bac de ramassage, qui ne sont pas en place.
- Ne pas changer la configuration du moteur ou augmenter la vitesse.
- Pour le démarrage, désengager toutes les lames, les vitesses doivent être au point mort, le levier de commande de traction doit être relâché. Mettre les pieds bien loin des lames.
- Avant de démarrer l'engin, lire attentivement et comprendre toutes les instructions.
- Ne pas incliner la tondeuse lors du démarrage de la machine ou allumer le moteur, excepté si la tondeuse doit être inclinée pour le démarrage. Dans ce cas, ne pas l'incliner plus qu'absolument nécessaire et soulever seulement la partie qui est la plus éloignée de l'utilisateur.
- Ne pas démarrer la machine en se tenant devant l'éjection.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces rotatives. Garder tout le temps propre l'embouchure de l'extracteur d'herbe.
- Ne jamais prendre ou porter la tondeuse pendant qu'elle est en marche.
- Arrêter la machine et débrancher la bougie :
  - Avant de nettoyer ou déboucher le bac à herbe.
  - Avant de vérifier, nettoyer, et de travailler sur la tondeuse.
  - Après avoir percuté un objet. Inspecter la tondeuse pour voir s'il y a des dommages et faire des réparations nécessaires avant de réutiliser la tondeuse.
- Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, arrêter le moteur immédiatement et vérifier en respectant les recommandations préalables.
- Les commandes doivent toujours être vérifiées si elles fonctionnent correctement. En cas de dysfonctionnement, n'utilisez pas l'outil et l'apporter à un agent de service pour inspection.
- Arrêter le moteur immédiatement :
  - À chaque fois que vous quittez l'engin et la zone de travail.
  - Avant le ravitaillement.
- Lorsque l'outil est arrêté, placez-le dans un endroit sûr.
- Se déplacer lentement.
- La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée dans des pentes et à proximité de dénivellations, de fossés ou de remblais ; Si l'outil doit être utilisé dans ces types d'emplacements, il faut prendre des précautions extrêmes et toujours utiliser l'outil avec précaution
- Les systèmes ou les dispositifs de sécurité de la tondeuse à gazon ne doivent pas être altérés ou désactivés.
- L'opérateur ne doit pas modifier ou altérer les réglages scellés pour le contrôle de la vitesse du moteur.

Maintenance et stockage

- Contrôler, vérifier et resserrer tous les boulons, verrous, et vis pour s'assurer que l'équipement

est en condition d'utilisation en toute sécurité.

- Ne jamais garder la tondeuse avec de l'essence dans le réservoir dans un immeuble ou des vapeurs peuvent provoquer une flamme vive ou une étincelle.
- Laisser l'engin se refroidir avant de le ranger dans un endroit fermé.
- Pour réduire les risques d'incendie, garder la machine propre, sans herbe et sans graisse. Laisser le silencieux et le moteur refroidir et vider le réservoir de carburant.
- Vérifier le bac à herbe fréquemment, son état d'usure ou sa détérioration.
- Remplacer les parties usées et endommagées pour la sécurité.
- Si le réservoir du combustible doit être drainé, cela devra être fait à l'extérieur.

Consignes particulières de sécurité

- En cas de manque de connaissances ou de première utilisation de ce produit, nous vous recommandons d'avoir une formation / entrainement avec un professionnel ou une personne expérimentée.
- Utilisez toujours la tondeuse avec son sac de ramassage et/ou son déflecteur dans la position prévue.
- Éteignez le moteur avant de vider le sac de ramassage ou avant de modifier la hauteur de coupe.
- Pendant que le moteur tourne, n'introduisez jamais vos mains ou pieds sous la tondeuse ou sous la zone d'éjection de l'herbe.
- Avant de tondre, retirez tous les objets étrangers du gazon (comme des pierres, des jouets, des bâtons et des fils) pouvant être propulsés par la machine.
- Maintenez les enfants et animaux domestiques à une distance de sécurité pendant l'utilisation de la tondeuse.
- Ne soulevez jamais la tondeuse au démarrage du moteur.
- La consommation d'alcool, de médicaments et de drogues, ainsi que des états de maladie, fièvre et fatigue nuisent à votre capacité à réagir. N'utilisez pas l'outil dans de telles circonstances.
- Ne modifiez jamais la vitesse nominale du moteur.
- Ne soulevez jamais et ne transportez jamais l'outil quand son moteur est en marche.
- Avant de mettre le moteur en marche, relâchez la barre de traction.
- Avant de tondre, installez le sac de ramassage dans sa position prévue.
- N'utilisez pas la tondeuse en cas de pluie ou si l'herbe est mouillée.
- Ne soulevez jamais l'arrière de la tondeuse au démarrage du moteur et ne placez jamais vos mains ou vos pieds sous le carter de coupe ou dans la bouche d'éjection arrière pendant que le moteur tourne.
- Éteignez le moteur et retirez le capuchon de la bougie d'allumage dans les cas suivants:
  - Avant toute opération sous le carter de coupe ou à proximité de la bouche d'éjection.
  - Avant tout entretien, réparation ou vérification.
  - Avant de transporter, soulever ou ranger la tondeuse.
  - Si vous laissez la tondeuse sans surveillance ou changez la hauteur de coupe.
  - Pour retirer et vider le sac de ramassage.
- Après avoir percuté un objet étranger, éteignez le moteur et inspectez attentivement la tondeuse pour repérer tout dommage. Apportez la tondeuse dans un centre de réparation agréé pour effectuer la réparation le cas échéant.
- Si la tondeuse vibre anormalement, essayez d'en comprendre la raison et apportez votre tondeuse dans un centre de réparation agréé.
- Vérifiez régulièrement que les boulons, écrous et vis sont correctement serrés pour une

utilisation sécurisée de la tondeuse.

- Ne pas utiliser la tondeuse dans des conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de risque de foudre.
- Utilisez l'outil à la lumière du jour ou sous un bon éclairage. Toujours garder les spectateurs à distance.
- Avertissement : prenez des mesures de précaution extrêmes lorsque vous utilisez la tondeuse à gazon dans les pentes et à proximité de points de chute, de fossés ou de talus. Soyez toujours sûr de votre position et restez en alerte.
- Les systèmes ou fonctions de sécurité de la tondeuse à gazon ne doivent pas être altérés ni désactivés ;
- L'opérateur ne doit ni modifier ni altérer les réglages du contrôle de la vitesse du moteur.
- Avant d'utiliser l'outil pour la première fois, l'opérateur doit avoir suivi une formation adéquate avec un personnel expérimenté.
- Avertissement : n'utilisez pas l'appareil en étant fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- Garez l'outil en toute sécurité avant de le quitter. L'outil doit être éteint.
- La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée sans le collecteur d'herbe ou le dispositif d'ouverture décharge automatique en place.
- Attention : faites attention aux gaz d'échappement. Ne les inhalez pas.
- Portez des vêtements adéquats tels que des pantalons longs et un équipement de protection : chaussures antidérapantes, protection auditive, oculaire et des gants.
- Pour éviter les problèmes de santé, limitez le temps de fonctionnement. Prenez suffisamment de repos. L'exposition au bruit et aux vibrations peut avoir de graves conséquences sur la santé.
- AVERTISSEMENT : le mouvement des lames présente un danger. Manipulez toujours la lame lorsqu'elle est à l'arrêt complet et portez des gants de protection.
- Le dispositif d'arrêt de lame doit toujours fonctionner. Si la lame ne s'arrête pas après l'arrêt de la machine et que les appareils sont endommagés, la machine doit être confiée à un service qualifié pour inspection.

Manipulation des carburants

- Redoublez de prudence lors de la manipulation des carburants. Ils sont inflammables et les vapeurs sont explosives.
- Utilisez seulement un récipient approuvé.
- Ne retirez jamais le bouchon de carburant ou n'ajoutez pas du carburant lorsque la machine est allumée. Éteignez l'appareil et laissez le moteur et les composants d'échappement refroidir avant de faire le plein.
- Ne fumez pas.
- Ne faites jamais le plein à l'intérieur d'un local.
- Ne rangez jamais l'outil et le bac à carburant à l'intérieur où il y a une flamme nue, comme près d'un chauffe-eau.
- Si du carburant s'est renversé, ne tentez pas de démarrer la machine, mais déplacez-la plutôt loin du déversement avant de commencer son utilisation. Veuillez nettoyer tout déversement de carburant.
- Replacez et serrez toujours le bouchon du réservoir après le ravitaillement.
- Suivez strictement les instructions de ce manuel pour le remplissage en carburant de l'outil.

Lors de la maintenance et du stockage

- Arrêtez l'outil et attendez qu'il se soit complètement arrêté. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont venues à l'arrêt.
- Laissez la machine refroidir avant d'effectuer une inspection, des réglages, une maintenance, son entretien et son rangement.
- Rangez l'outil où la vapeur de carburant n'atteindra pas une flamme ou une étincelle.
- Le transport de l'outil doit être sécurisé afin d'éviter les fuites de carburant, les accidents et les blessures.

Risques résiduels

Même si vous utilisez ce produit en conformité avec toutes les exigences de sécurité, les risques de blessures et de dommages demeurent. Les dangers suivants peuvent survenir dans le cadre de la structure et de la conception de ce produit :

- Il y a des risques de blessures et de dommages à la propriété en raison de pièces jointes ou cassé l'impact soudain d'objets cachés lors de l'utilisation de coupe.
- Risque de dommage de dommages corporels et matériels causés par des objets volants.
- L'utilisation prolongée de ce produit expose l'opérateur à des vibrations et peut produire la maladie dit du « doigt blanc ». Afin de réduire le risque, veuillez porter des gants et gardez vos mains au chaud.
- Si l'un des symptômes du syndrome du « doigt blanc » apparait, consultez immédiatement un médecin. Les symptômes du « doigt blanc » comprennent : engourdissement, perte de sensibilité, chatouillements, picotements, douleur, perte de force, changements de couleur ou condition de la peau. Ces symptômes apparaissent généralement sur les doigts, les mains ou les poignets. Le risque augmente à basses températures.
- Une longue exposition au bruit peut affecter la santé de l'opérateur. Une protection auditive doit toujours être portée lors de l'utilisation de l'outil. Le fonctionnement de l'outil doit être limité et un peu de repos doit être pris entre deux sessions (par exemple 10min de fonctionnement et 20min de repos).


SYMBOLES

	Avant toute utilisation, se référer au paragraphe correspondant dans le présent manuel.
	Gardez les autres personnes hors de la zone dangereuse.
	Retirez le câble d'allumage avant tous les travaux d'entretien et lisez les instructions d'utilisation.

	Portez une protection auditive et une protection oculaire lorsque vous utilisez l'appareil.
	Avertissement - Lames en mouvement. Gardez les mains et les pieds éloignés lorsque la machine est en marche. N'essayez pas de dégager l'herbe de la zone de la goulotte arrière pendant que la lame tourne encore. L'échappement et les autres pièces du moteur deviendront très chauds pendant l'utilisation, ne les touchez pas.
	Fumées toxiques ; ne faites pas fonctionner la machine à l'intérieur de la maison.
	Le carburant est inflammable, éloignez le feu. N'ajoutez pas de carburant avec la machine en marche.
	Attention – surface chaude - Ne touchez pas les surfaces chaudes - Risque de brûlures !
	Relâchez la poignée de l'interrupteur pour arrêter le moteur.
	Autopropulsion
	Gardez les mains éloignées de la lame en marche.
	Niveau garanti de puissance sonore

2. VOTRE PRODUIT


2.1 Description

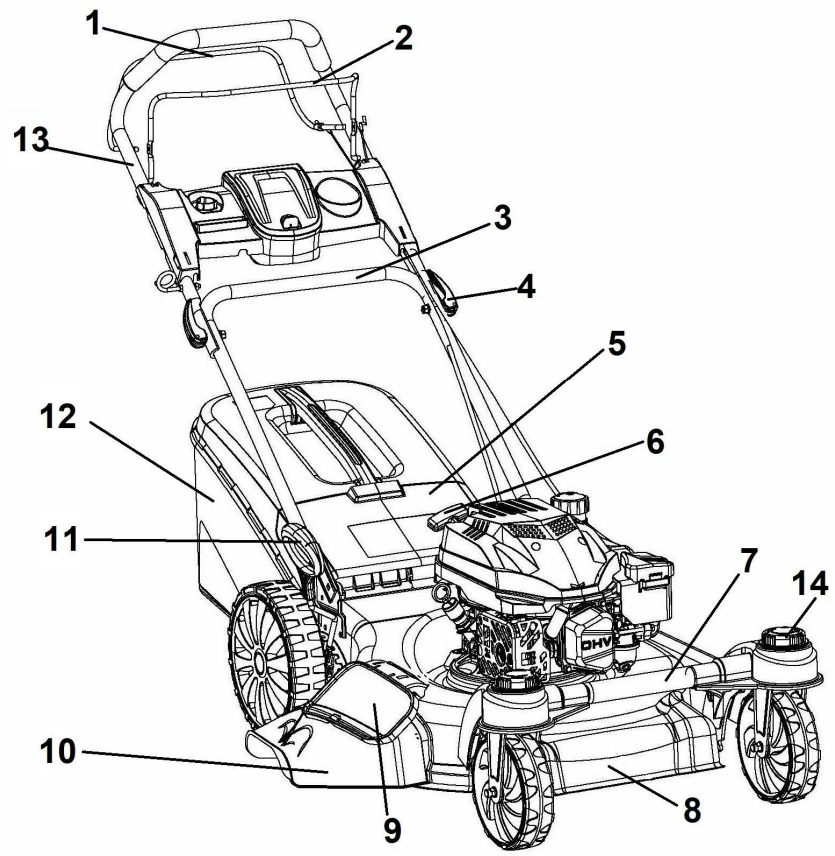

1	Levier d'attelage	2	Frein à main
3	Poignée inférieure	4	Bouton de fixation rapide
5	Capot arrière	6	Poignée de lanceur à rappel
7	Poignée avant	8	Plate-forme
9	Couvercle de décharge latérale	10	Chemin d'air de décharge latérale
11	Poignée de réglage de la hauteur	12	Sac de ramassage d'herbe
13	Poignée supérieure	14	Bouton de réglage universel de la roue

Accessoires

Clé à douille : 1 set

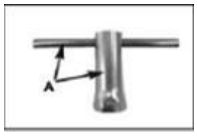

2.1 Données techniques

Modèle	HTDT512RP-A
Cylindrée du moteur	170 cm^3
Puissance du moteur	2.8kW
Mobilité des équipements	Autopropulsion
Volumes du réservoir de carburant	0.8 L
Volumes du réservoir d'huile de lubrification	0.5 L
Largeur de coupe	506mm
Régime moteur max.	2800/min

Hauteur réglable	25-75 mm (7 positions)
Bac à herbe	60L
Poids net (y compris le moteur)	31.5kg
Niveau de puissance acoustique garanti LWA	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	95.3 dB(A) K=1.16 dB(A)
Niveau de pression acoustique mesuré LpA	83.5 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrations	Gauche : Max 3,288m/s^2 K =1,5 m/s^2 Droit : Max 3,169m/s^2 K =1,5 m/s^2

3. UTILISATION PREVUE

⚠ **Cette tondeuse à gazon a été conçue pour tondre l'herbe. Toute autre utilisation n'est pas autorisée.**

La tondeuse à gazon convient uniquement à un usage privé dans le jardin, les tondeuses à gazon à usage privé sont celles qui sont utilisées pour couper l'herbe et les pelouses dans le jardin, mais pas pour couper l'herbe dans les parcs publics, les terrains de jeux ou dans les fermes ou en forêt.

⚠ **Utilisateurs non autorisés**

Les personnes non familiarisées avec le mode d'emploi, les enfants, les jeunes de moins de 16 ans ainsi que les personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments ne doivent pas utiliser l'appareil.

⚠ **Heures de travail pour tondeuse à essence**

Bien qu'il soit permis d'utiliser une tondeuse à gazon à tout moment, les opérateurs doivent toujours faire preuve de considération envers les autres personnes vivant à proximité.

4. ASSEMBLAGE

4.1 ASSEMBLAGE DU BAC A HERBE

1) Prenez le bac à herbe comme Fig. C
2) Relevez le rabat et placez le bac à herbe à sa place. Figure D

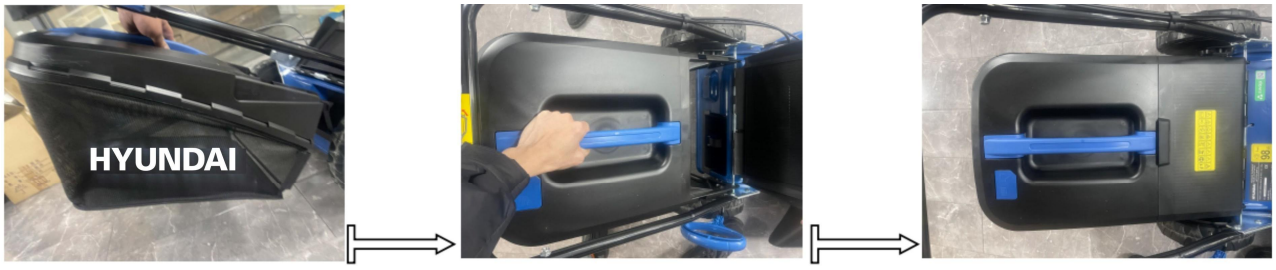


Fig C Fig D

4.2 ASSEMBLAGE DE LA POIGNEE

1) La poignée supérieure est préinstallée sur la poignée inférieure. Lorsque vous utilisez la machine, serrez suffisamment le bouton de fixation rapide (4) comme illustré ci-dessous.



4.3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU FRONTALE

1) Desserrez les 4 vis situées sur la poignée supérieure (si vis livrées serrées) (Fig. 1)
2) Insérez les quatre pieds à l'arrière du panneau frontale dans les boulons (Fig. 2)
3) Bloquez fermement les quatre vis (Fig. 3)







4.4 ASSEMBLAGE DE LA ROUE

1) Sortez la roue avant en plastique du carton (Fig. 1).
2) Desserrez les écrous sur l'axe de la bielle de l'essieu avant et fixez la hauteur en réglant d'abord la bielle (Fig. 2).
3) Assemblez la roue avant et le support de roue universel et fixez-les avec des boulons hexagonaux M12*75. (Fig. 3)

Fig.1



Fig.2


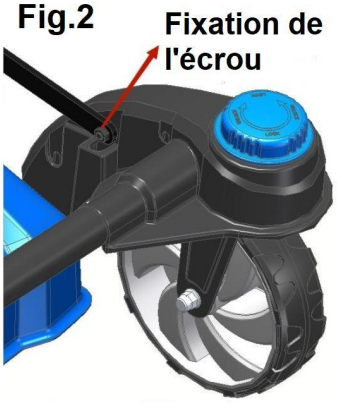


Fig.3




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE


1) Il y a 7 positions de travail pour chaque roue, utilisez la poignée pour régler la hauteur, selon l'image ci-dessous.

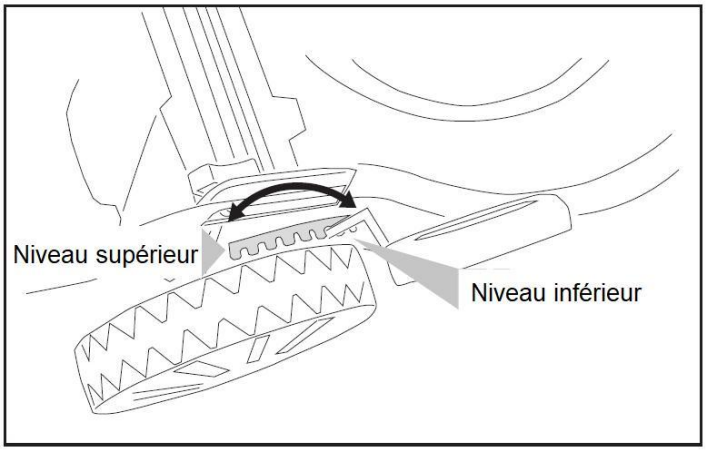


4.5 Paillis

Le paillis aide à courber l'intérieur du plateau de coupe pour un déchiquetage plus efficace. Installez et retirez le paillis en soulevant le rabat comme illustré. Le paillis ne s'adapte que dans un sens. Retirez le paillis lorsque vous utilisez le bac à herbe.

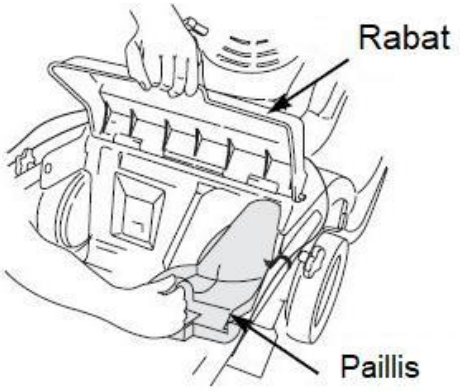


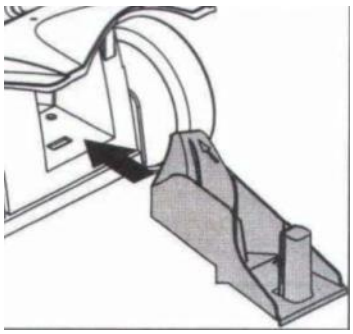

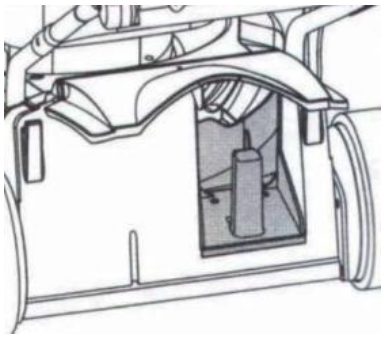


4.6 Décharge latérale

Déverrouillez le verrou de la décharge latérale avant de soulever la protection de la décharge latérale. Installez le couvercle de décharge latérale.

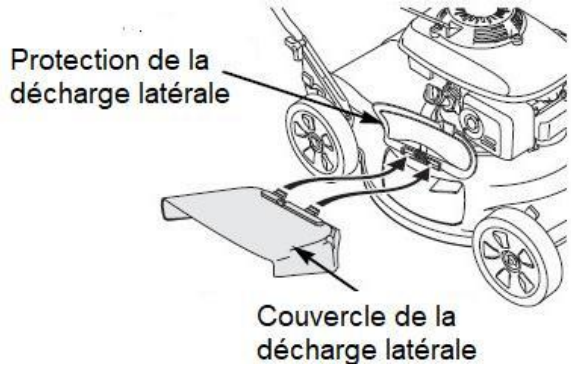

Déverouiller le verrou de la décharge latérale



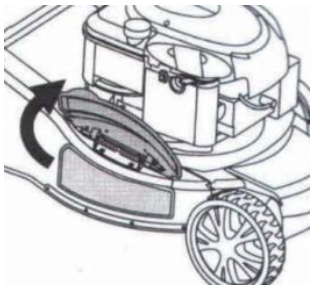





5. RAVITAILLEMENT

Faire le plein

Danger de blessures !
Le carburant est explosif !
DANGER ! - Éteignez et refroidissez le moteur avant de remplir le réservoir de carburant.
- Vous devez respecter toutes les consignes de sécurité relatives à la manipulation du carburant.

Risque de dommage !
L'appareil est livré sans huile de moteur ou de boîte de vitesses.
ATTENTION ! Avant de l'utilisation, vous devez le remplir d'huile de moteur et de boîte de vitesses.

- Dévissez le bouchon du réservoir et retirez-le.




– Versez le carburant avec précaution (max.0.8L.). Évitez de renverser !
– Vissez fermement le bouchon du réservoir à la main.
Note : Ne remplissez pas trop. Essuyez tout débordement de carburant avant de démarrer le moteur.

Remplissage d'huile moteur
–Dévissez la vis de remplissage d'huile moteur et retirez-la.



- Versez l'huile moteur avec précaution (env. 500 ml). Évitez de renverser !
- Vérifiez le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères Min et Max de la jauge. Si près du niveau inférieur, remplissez jusqu'au niveau supérieur.
- Resserrez à la main la vis de remplissage d'huile moteur.

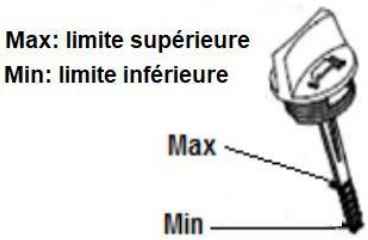

6. OPERATION

Démarrer le moteur

Ne démarrez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement assemblé.

Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez toujours l'huile.

Vérifier avant utilisation !

Danger de blessures !

DANGER ! N'utilisez l'appareil que si vous n'avez trouvé aucun défaut. Si une pièce est devenue défectueuse, assurez-vous de la remplacer avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Vérifiez l'état de sécurité de l'appareil :

Vérifiez l'appareil pour les fuites.

Vérifiez l'appareil pour les défauts visuels.

Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil ont été solidement fixées.

Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité sont en bon état.

Danger de blessures !


Avant de commencer le travail, vérifiez toujours le sol et retirez tous les objets qui pourraient être projetés par l'appareil

DANGER!


Une fois la machine correctement configurée, démarrez le moteur comme suit :

DEMARRAGE A FROID

a) Appuyez 3 à 5 fois sur la poire d'amorçage.

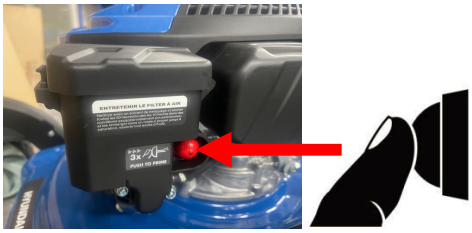

b) Tirez le levier de freinage jusqu'à ce qu'il touche la poignée supérieure.

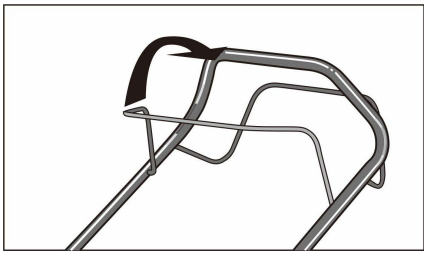

c) Tirez sur la poignée du démarreur à rappel jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez fort.



DEMARRAGE A CHAUD

Si le moteur est en mode veille à chaud, le moteur peut démarrer directement.

a) Tirez le levier de commande du moteur jusqu'à ce qu'il touche la poignée supérieure.

b) Tirez sur la corde du démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre.

ARRET DU MOTEUR

Relâchez le levier de commande du moteur




⚠ Ne démarrez pas le moteur dans l'herbe haute.

⚠ Pendant la tonte, posez le câble de raccordement en toute sécurité sur les trottoirs et sur les zones déjà tondues.

Appuyez sur la tige d'entraînement. La tondeuse à gazon tourne sans aucune intervention à une vitesse d'environ 3,6 km/h.

Relâchez la tige d'entraînement et la tondeuse s'arrête.

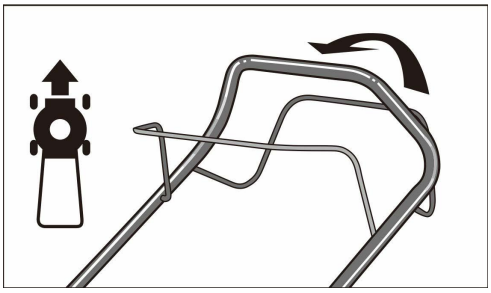

⚠ **Lorsque le moteur est éteint, la lame continue de fonctionner pendant plusieurs secondes, ne touchez donc pas le dessous de la tondeuse tant que la lame ne s'est pas arrêtée !**

⚠ **Apportez un entretien régulier à l'outil. Avant d'effectuer tout travail d'entretien ou de nettoyage, faites tourner le moteur. Vérifiez après chaque utilisation l'état de l'outil comme expliqué ci-dessous. Un mauvais entretien réduira la durée de vie de l'outil, créera des accidents et des blessures et apportera de mauvais résultats de travail.**

1. Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil. La pénétration d'eau peut endommager le moteur et la connexion électrique.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon, une brosse à main, etc.

7. MAINTENANCE ET RANGEMENT

7.1 MAINTENANCE

Programme de maintenance			
	12 heures d'utilisation	24 heures d'utilisation	36 heures d'utilisation
Filtre à air	Nettoyer	Nettoyer	Remplacer
Bougie d'allumage	Vérifier	Nettoyer	Remplacer
Huile moteur	Vérifier	Remplacer	Vérifier


Une inspection par un expert est requise :

a) Si la tondeuse à gazon heurte un objet.
b) Si le moteur s'arrête brusquement
c) Si la lame est tordue (ne pas la modifier vous même !)
d) Si les engrenages sont endommagés.

Remplacez et réaffûtez de la lame de tonte à la fin de la saison de tonte.
Réaffûtez toujours la lame de tonte ou, si nécessaire, remplacez la lame de tonte par une neuve.
Faites toujours réaffûter ou remplacer la lame de coupe par un service après-vente.
Des lames déséquilibrées font vibrer violemment la tondeuse à gazon - risque d'accident !

Changement de la lame

Pour retirer la lame, dévisser la vis, vérifier le support de lame et changer toutes les pièces de rechange si elles sont usées ou endommagées.
Lors du remontage de la lame, assurez-vous que les tranchants sont orientés dans le sens de rotation du moteur. La vis de la lame doit être serrée à 4,5 K·gm (45 Nm) avec un outil dynamométrique.
Machine à double lames comme ci-dessous.

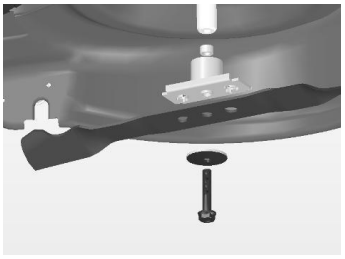

Changer et nettoyer la bougie

1) Une fois le moteur refroidi, retirez la bougie à l'aide de la clé à douille fournie.
2) Nettoyez le bouchon avec une brosse métallique.
3) À l'aide d'une jauge d'épaisseur ; réglez l'écart à 0,75 mm.
4) Installez soigneusement la bougie d'allumage à la main, pour éviter de fausser le filetage.
5) Une fois la bougie en place, serrez avec une clé pour comprimer la rondelle.



Nettoyer le filtre à air

Déclipsez le couvercle du filtre à air et retirez l'élément filtrant en éponge. Pour éviter que des objets ne tombent dans le réservoir d'air, replacez le couvercle du filtre à air. Lavez l'élément filtrant dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et laissez sécher naturellement.

⚠ **Avertissement !** Ne faites jamais tourner le moteur sans l'élément de filtre à air installé.

7.2 RANGEMENT

Entreposez votre tondeuse dans un local sec, tempéré, aéré et exempt de toute flamme, étincelle ou source de chaleur intense. Dans le cas où ce local serait accessible à des enfants, veillez toujours à sécuriser la machine en débranchant le capuchon de bougie.
Il n'est pas conseillé de couvrir la tondeuse d'une bâche car celle-ci pourrait occasionner une accumulation d'humidité sur l'appareil et entraîner de la corrosion.

Arrêt prolongé et stockage hivernal

Nettoyez soigneusement la tondeuse. Videz le réservoir de carburant à l'aide d'une pompe d'aspiration d'essence. Mettez le robinet d'essence sur la position « OFF ».

Ne videz pas le carburant dans des endroits fermés, à proximité de feu ou en fumant. Les vapeurs de gaz peuvent causer des explosions ou un incendie.

Faites tourner le moteur jusqu'à ce que le reste de carburant soit consommé.

Laissez refroidir le moteur. Vérifiez le bon état et la propreté du filtre à air. Retirez le capuchon de bougie et la bougie et versez la valeur d'une cuillerée à soupe d'huile dans le cylindre. Tirez doucement la poignée de lanceur plusieurs fois pour répartir l'huile et protéger le cylindre. Remettez la bougie en place.

Remise en service

Retirez la bougie et nettoyez-la à l'essence. Laissez-la sécher sans la remonter.

Tirez sur le lanceur à plusieurs reprises pour éliminer l'huile en excédent dans le cylindre. Remontez la bougie sèche. Faites-le plein de carburant sans plomb « frais » et positionnez le robinet d'essence sur la position « ON ». Mettez le moteur en marche

Avant de transporter la tondeuse

Nettoyez soigneusement la tondeuse. Videz le réservoir de carburant à l'aide d'une pompe d'aspiration d'essence. Mettez le robinet d'essence sur la position « OFF ».

Ne videz pas le carburant dans des endroits fermés, à proximité de feu ou en fumant. Les vapeurs de gaz peuvent causer des explosions ou un incendie. Faites tourner le moteur jusqu'à ce que le reste de carburant soit consommé. Laissez refroidir le moteur.

Décrochez le bac de ramassage. Desserrez les fixations rapides du guidon et rabattez le guidon supérieur vers le bas. Faites attention à ne pas plier les câbles pendant le rabattage. Afin d'éviter des rayures, enroulez quelques couches de carton ondulé entre le guidon supérieur, le guidon inférieur et le moteur.

En raison de son poids, il est vivement conseillé de porter la tondeuse à deux ou d'utiliser des rampes de chargement.

8. DEPANNAGE

⚠ **Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage, éteignez toujours le moteur et attendez que la fraise se soit immobilisée.**

1) Le moteur ne tourne pas :

---Commencez sur de l'herbe courte ou sur une zone déjà tondue.

---Nettoyez le canal/boîtier d'éjection (la lame de coupe doit tourner librement)

---Corrigez la hauteur de coupe.

2) La puissance du moteur baisse

---Corrigez la hauteur de coupe.

---Nettoyez le canal/boîtier de décharge

---Faites réaffûter/remplacer la lame de tonte (centre de service après-vente)

3) Le bac à herbe n'est pas suffisamment rempli

---Corrigez la hauteur de coupe.

---Laissez sécher la pelouse.

---Faites réaffûter/remplacer la lame de tonte (centre de service après-vente).

---Nettoyez la grille du récupérateur d'herbe.

---Nettoyez le canal de refoulement/boîtier.

4) L'entraînement des roues ne fonctionne pas

---Ajustez le câble flexible.

---Vérifiez que les roues motrices ne sont pas endommagées.

Les défauts qui ne peuvent pas être éliminés à l'aide de ce tableau ne peuvent être éliminés que par une entreprise spécialisée (centre de service après-vente).

9. DECLARATION DE CONFORMITE

CE

BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Tel : +33 (0) 5.34.508.508 Fax : +33 (0) 5.34.508.509

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

TONDEUSE THERMIQUE ROUES PIVOTANTES

HTDT512RP-A

Numéro de série : 20230109793-20230109896

Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant ;

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

A la Directive CEM 2014/30/UE

A la Directive ROHS:(EU)2015/863 amendant 2011/65/UE

Directive Emission (EU) 2016/1628 & 2018/989/UE

Directive 2000/14/EC, Annexe VI, et la Directive 2005/88/CE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :

EN ISO 5395-1 :2013+A1 :2018

EN ISO 5395-2 :2013+A1 :2016+A2 :2017

EN 14982 :2009

Niveau garanti de puissance sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore	95.3 dB(A) K= 1.16 dB(A)

Organisme de notification 0865

ISET S.r.l. Via Donatori del Sangue, 9 46024 - Moglia (MN) Italy

Cugnaux,01/01/2023



Philippe MARIE / PDG

Responsable du dossier technique : Olivier PATRIARCA

10. GARANTIE

HYUNDAI

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à l'usure normale.

La garantie ne s'étend pas :

- aux coûts d'expédition et d'emballage.
- à l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dedans, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **https://services.swap-europe.com/contact**

Vous devez créer un « ticket» via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème.
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



11. PANNE PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

Si vous avez acheté votre produit en magasin :

a) Videz le réservoir d'essence si votre produit en a un.

b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

a) Videz le réservoir d'essence si votre produit en a un.

b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket) sur le site : https://services.swap-europe.com
Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.

d) Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez vous referer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agrées de ces constructeurs, voir leur site :

- http://www.briggsandstratton.com/eu/fr
- http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE
- https://www.rato-europe.com/it/service-network

Veuillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.

Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site https://services.swap-europe.com

Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.

12. EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-Europe
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

Attention : toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)
Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Pour toute demande, contactez-nous:

BUILDER SAS
32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France
Tél.: +33(0)5.34.502.502 Fax.: +33(0)5.34.502.503
http://www.hyundaipower-fr.com/
Fabriqué en République Populaire de Chine(PRC)

Importée par BUILDER SAS, France

Licensed by Hyundai Corporation Holdings,Korea