

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS


# ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

**HTHE7128**

**ORIGINELE INSTRUCTIES**



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

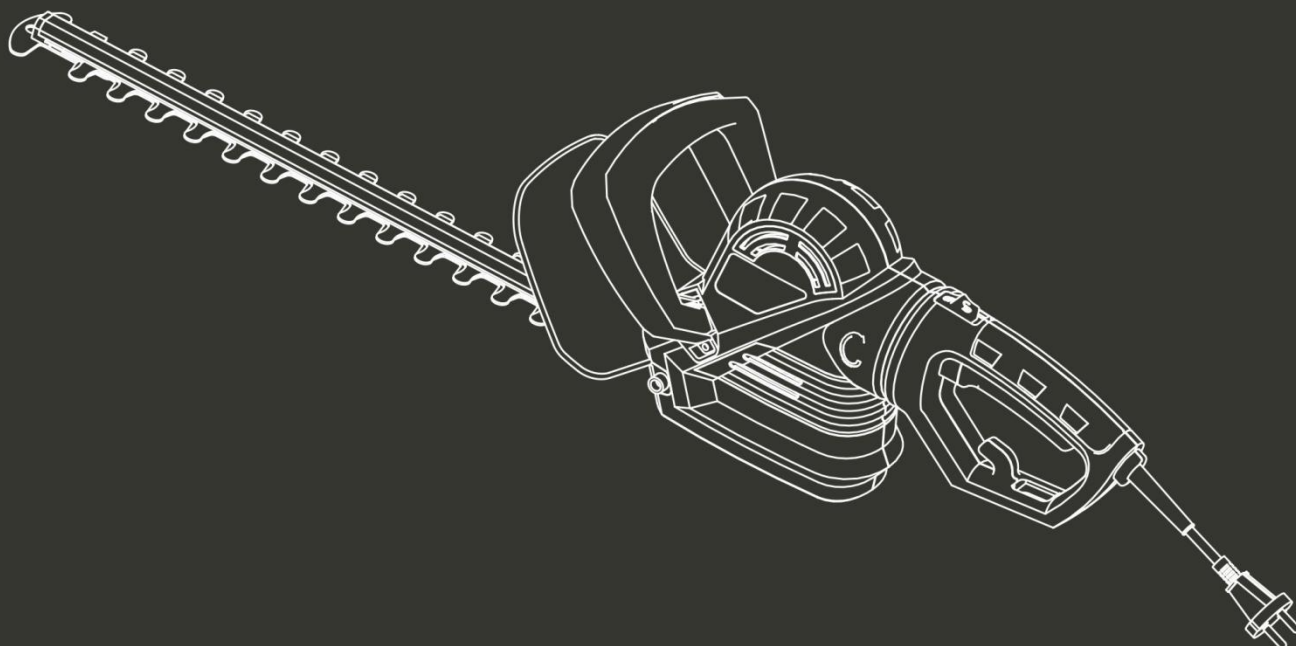

**WAARSCHUWING: Lees voor gebruik de instructiehandleiding zorgvuldig door.**

# **INHOUDSOPGAVE**

<b>1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. UW PRODUCT.....</b>	<b>8</b>
<b>3. HET GEBRUIK.....</b>	<b>9</b>
<b>4. ONDERHOUD EN OPSLAG.....</b>	<b>11</b>
<b>5. VERWIJDERING.....</b>	<b>11</b>
<b>6. CONFORMITEITSVERKLARING.....</b>	<b>12</b>
<b>7. GARANTIE .....</b>	<b>13</b>
<b>8. PRODUCT DEFECT.....</b>	<b>14</b>
<b>9. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE.....</b>	<b>15</b>

# 1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

**⚠ WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.** De term 'elektrisch gereedschap' in alle waarschuwingen heeft betrekking op uw (bedraad) elektrisch gereedschap op netstroom of op uw (draadloos) elektrisch gereedschap op accustroom.

## 1) Veiligheid op de werkplek

a) **Houd de werkruimte schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere gebieden kunnen leiden tot ongelukken.

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet in explosieve omgevingen, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Het elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, waardoor stof of dampen kunnen ontbranden.

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.** Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over het gereedschap verliest.

## 2) Elektrische veiligheid

a) **De stekker van het elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard elektrisch gereedschap.** Niet-gewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

b) **Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, kookplaten en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.

d) **Maak geen misbruik van het netsnoer. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

e) **Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis als u het gereedschap buitenshuis gebruikt.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruikt u een aardlekschakelaar (RCD).** Het gebruik van een aardlekschakelaar beperkt het risico op een elektrische schok.

## 3) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf waakzaam, concentreer u op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, slipbestendige veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming dat onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, vermindert de kans op lichamelijk letsel.**

c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap op een stroombron en/of accu aansluit, oppakt of vervoert.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of waarvan de schakelaar is ingedrukt, veroorzaakt ongevallen.

d) **Verwijder instelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Een moersleutel die zich op een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap bevindt, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

e) **Houd het gereedschap niet te ver van u weg. Zorg ervoor dat uw voeten te allen tijde stevig staan en behoud het evenwicht.** *Dit zorgt voor een betere controle van het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.*

f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of juwelen. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** *Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen worden gegrepen.*

g) **Als er apparaten voor stofafzuiging of andere opvangvoorzieningen zien voorzien, zorgt u ervoor dat deze worden aangesloten en juist worden gebruikt.** *Het gebruik van een stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren beperken.*

h) **Laat vertrouwdheid door frequent gebruik van gereedschappen niet toe dat u zelfgenoegzaam wordt en de veiligheidsprincipes van gereedschappen negeert.** *Een onzorgvuldige actie kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.*

#### **4) Het elektrisch gereedschap gebruiken en verzorgen**

a) **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.** *Met het juiste elektrisch gereedschap kunt u het werk beter en veiliger uitvoeren volgens de specificaties waarvoor het is ontworpen.*

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als u de schakelaar niet op aan of uit kunt zetten.** *Alle elektrische gereedschappen die niet met de schakelaar kunnen worden ingeschakeld, zijn gevaarlijk en moet worden gerepareerd.*

c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of ontkoppel de accu van het elektrisch gereedschap voordat u wijzigingen maakt, accessoires verandert of het elektrisch gereedschap opbergt.** *Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld.*

d) **Bewaar elektrische gereedschappen die niet worden gebruikt, buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrisch gereedschap of deze instructies, het elektrisch gereedschap gebruiken.** *Het is gevaarlijk om het elektrisch gereedschap te laten gebruiken door niet-opgeleide gebruikers.*

e) **Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer of de bewegende delen juist zijn uitgelijnd en bevestigd, of de onderdelen niet zijn gebroken en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het netsnoer beschadigd is, laat u het voorafgaand aan het gebruik repareren.** *Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.*

f) **Houd maaigereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden maaigereedschappen met scherpe snijkanten verslijten minder snel en zijn gemakkelijker te gebruiken.**

g) **Gebruik het elektrisch gereedschap, accessoires, bladen enz. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** *Als het elektrisch gereedschap wordt gebruikt voor handelingen die niet tot het beoogde gebruik behoren, kan dit leiden een gevaarlijke situatie.*

h) **Houd handgrepen en grijppoppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken zorgen niet voor veilige hantering en controle van het gereedschap in onverwachte situaties.**

#### **5) Reparaties**

a) **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt.** *Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap wordt behouden.*

### **Veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot de heggenschaar**

- **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het blad. Verwijder het afgesneden materiaal niet en houd het materiaal vast dat moet worden afgesneden wanneer de bladen in beweging zijn. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld bij het verwijderen van vastzittend materiaal.** *Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*
- **Draai de heggenschaar bij de handgreep en wanneer het blad stilstaat. Gebruik altijd de afscherming van het snoeimechanisme wanneer u de heggenschaar verplaatst of**

**opslaat.** *Als de heggenschaar juist behandeld wordt, wordt het risico op persoonlijk letsel verlaagd.*

- **Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde handgreepoppervlakken omdat de machine in contact kan komen met verborgen bekabeling of zijn eigen stroomkabel.** *Maaibladen die in contact komen met een onder spanning staande draad, kunnen de metalen delen van het gereedschap onder spanning brengen en kunnen de gebruiker een schok geven.*
- **Houd de kabel uit de buurt van het snoeigebied.** *Tijdens gebruik kan de kabel in struiken worden verborgen en onbedoeld door het blad worden doorgesneden.*

### **Aanvullende instructies**

- Het wordt aanbevolen een reststroomschakelaar te gebruiken waarvan de uitschakelstroom lager is dan of gelijk is aan 30 mA.
- Controleer of er zich geen vreemde voorwerpen, zoals draadafsluitingen, in heggen bevinden.
- Houd de heggenschaar goed vast, bijvoorbeeld met beide handen, als deze is uitgerust met twee handgrepen.
- Iedereen die onderhoud aan deze machine uitvoert, moet bekend zijn met deze instructies en op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Voorkom dat kinderen of invaliden deze machine gebruiken. Houd rekening met de aanwezigheid van kinderen terwijl u in het werkgebied aanwezig bent.
- Neem de lokale of regionale veiligheidsmaatregelen in acht. Dit is ook van toepassing op alle bepalingen met betrekking tot veiligheid op de werkplek en gezondheidspreventie op de werkplek.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als de machine op een niet-geautoriseerde manier is gewijzigd of op een manier uiteindelijk in schade kan resulteren.
- Controleer het gebied waarin het werk wordt uitgevoerd.
- Nadat de machine is gestart, worden er deze toxische uitlaatgassen gegenereerd. Deze gassen zijn onzichtbaar en geurloos. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de machine nooit in gesloten of slecht geventileerde ruimtes te gebruiken.
- Zorg bij het maaien voor een goede verlichting.
- Zorg ervoor dat u stabiel staat bij het werken op hellingen of op oneffen oppervlakken in de aanwezigheid van vocht, sneeuw of ijs.
- Sta niet toe dat onbevoegden in de buurt van de machine komen. Bezoekers en toeschouwers, vooral kinderen, zieken of gehandicapten, mogen geen toegang hebben tot het werkterrein.
- Neem voorzorgsmaatregelen bij het opbergen van het gereedschap. Wanneer de machine niet wordt gebruikt, moet deze op een droge plek worden bewaard en indien mogelijk van de grond af of beschermd om toegang tot de machine te voorkomen.
- Gebruik het gereedschap alleen voor het doel waarvoor deze is ontworpen.
- Draag gepaste kleding.
- Draag beschermende kleding die bescherming biedt tegen snijwonden.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen zijn minstens: veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen enz.
- Gebruik nooit een onveilig maaigereedschap. Er bestaat risico op letsel door weggeslingerde voorwerpen.
- Voordat u de trimmer gebruikt, moet u alle moersleutels verwijderen en controleren of het gereedschap juist gemonteerd is.
- Blijf altijd waakzaam. Concentreer u op wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent. Gebruik de machine niet wanneer u onder invloed van

alcohol, drugs of medicijnen bent die de concentratie veranderen of verminderen. Gebruik het gereedschap niet wanneer u ziek bent.

- Nadat u de machine gedurende lange tijd hebt gebruikt, kunt u problemen hebben met de bloedsomloop in uw handen. Als u langdurig met de machine werkt, moet u geschikte handschoenen dragen en regelmatig een onderbreking nemen. Houd er rekening mee dat u de machine niet lang kunt gebruiken als u zich ongemakkelijk voelt als gevolg van slechte bloedsomloop, een te lage buitentemperatuur of overmatig gebruik van de machine.
- Houd rekening met beschadigde onderdelen. Controleer de machine voorafgaand aan het gebruik. Beschadigde onderdelen moeten zo spoedig mogelijk door een erkend technicus worden gerepareerd of vervangen. Defecte schakelaars moeten worden vervangen door een erkende verkoper. Gebruik de machine niet als deze niet kan worden uitgeschakeld of ingeschakeld met een schakelaar. Als reparaties nodig zijn, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde verkoper.
- Voorafgaand aan elke afstelling of onderhoud moet de motor altijd zijn uitgeschakeld. Dit geldt ook voor alle werkzaamheden aan de maaikop en bij het verwijderen van de bougie uit de motor.
- Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Gebruik bij vervangingen alleen identieke vervangingsonderdelen tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Neem voor advies contact op met uw vakhandel. Gebruik geen metalen kettingen of klepels.
- Zorg ervoor dat het gereedschap veilig is wanneer u het verplaatst en opbergt. Plaats de beschermingsinrichting op het blad wanneer de machine moet worden vervoerd, opgeslagen, gereinigd en onderhouden.
- Wees voorzichtig tijdens het hanteren en vervoeren transporteren van de machine om schade en letsel te voorkomen. Vergeet niet om elke keer het beschermingsmiddel op het blad te plaatsen.
- Gebruik het apparaat niet als u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.
- Gebruik alleen accessoires en beschermingen die door de fabrikant worden aanbevolen. Uw winkelier kan u indien nodig een lijst met goedgekeurde toebehoren bezorgen. Het gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, kan leiden tot persoonlijk letsel, ongevallen en storingen.
- Behoud uw evenwicht terwijl u het gereedschap gebruikt. Houd uw voeten stevig op de grond om niet te vallen. Leun niet overmatig en plaats uzelf niet op plekken die u uit uw evenwicht kunnen brengen en u letsel kunnen toebrengen. Gebruik het harnas dat met het gereedschap is meegeleverd.
- Controleer regelmatig of de maaielementen stoppen wanneer de machine stationair draait.
- Waarschuwing! Het gebruik van een andere maaikop of andere accessoires en verlengingen, zelfs als dit uitdrukkelijk wordt geadviseerd, kan een risico op persoonlijk letsel of materiële schade vormen.
- De machine mag niet voor andere dan de bedoelde doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik dat van deze doeleinden afwijkt, moet daarom als ongeoorloofd gebruik worden beschouwd. De gebruiker is als enige verantwoordelijk, waardoor de fabrikant systematisch wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.
- De aanspraak op de fabrieksgarantie is ongeldig als het ontwerp van deze machine is veranderd of op een niet-geautoriseerde manier is gebruikt en een dergelijke situatie leidt tot schade.
- Houd andere personen op een afstand van minstens 15 meter van het werkgebied.

- Als het vervangen van het netsnoer nodig is, moet dit worden gedaan door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger om gevaar voor de veiligheid te voorkomen.
- Zorg ervoor dat bij het verwijderen van vastgelopen materiaal of het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat alle stroomschakelaars zijn uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld.
- Gebruik de heggenschaar niet bij slechte weersomstandigheden, vooral niet als er kans is op bliksem.

### **Beoogd gebruik**

Uw heggenschaar is een apparaat dat door een persoon wordt gebruikt om heggen en heesters te snoeien door een of meerdere bladen te gebruiken die lineair en aan elke twee kanten zijn gerangschikt. Er bestaat een potentieel gevaar als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt. Een onjuist gebruik van de heggenschaar verhoogt het risico op letsel door het blad. Alleen het gebruik van reserveonderdelen en accessoires zijn toegestaan die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

### **Restrisico's**

- Inademing van deeltjes gemaaid materiaal
- Wegslingeren van deeltjes door de maaibladen
- Contact met onbedekte maaikop (snijwonden)
- Contact met het ingeschakelde gereedschap (snijwonden)
- Ontwikkeling van giftige stoffen / dampen bij gebruik in besloten ruimten (braken / misselijkheid)
- Gehoorverlies als geen geschikte gehoorbescherming wordt gedragen

### **Symbolen**

	Waarschuwingssymbool.
	Lees de gebruikershandleiding.
	Beschermingsklasse II .
	Draag oogbescherming.
	Draag gehoorbescherming.
	Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het netsnoer is beschadigd of doorgesneden .
	Stel de machine niet bloot aan regen of sneeuw.
	Pas op voor scherpe bladen.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.

## 2. UW PRODUCT

### Beschrijving



- |   |   |
|---|---|
| 1. Blad                                     | 5. Achterste handgreep met AAN/UIT-schakelaar |
| 2. Veiligheidsbescherming                   | 6. Netsnoer                                   |
| 3. Voorste handgreep met AAN/UIT-schakelaar | 7. Kabelhouder                                |
| 4. Draaiknop                                | 8. Bladbescherming                            |

### Technische gegevens

<b>Model</b>	HTHE7128
<b>Spanning</b>	230-240V~, 50Hz
<b>Vermogen</b>	710W
<b>Onbelaste snelheid</b>	1600min <sup>-1</sup>
<b>Bladlengte</b>	550mm
<b>Snoeicapaciteit</b>	24 mm: 525 mm
<b>Geluidsvermogeniveau Onzekerheid K</b>	LwA: 99 dB(A) K = 3 dB(A)
<b>Geluidsdruk niveau Onzekerheid K</b>	LpA: 79 dB(A) K = 3 dB(A)
<b>Gegarandeerd geluidsvermogensniveau</b>	Lwa = 102dB(A)
<b>Onzekerheid</b>	Voorste handgreep: 4,1 m/s <sup>2</sup> Achterste handgreep: 4,1 m/s <sup>2</sup>
<b>Trillingen K</b>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>

### **Informatie**

De aangegeven trillingswaarde is volgens een geharmoniseerde testmethode getest en kan worden gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken.

De aangegeven trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor het testen van blootstelling aan trillingen.

#### **⚠ Waarschuwing:**

De tijdens bedrijf geproduceerde trillingen kunnen afwijken van de aangegeven trillingswaarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

Neem de nodige veiligheidsmaatregelen op basis van een schatting van de blootstelling aan trillingen in de eigenlijke werkomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de werkcyclus, zoals die periodes dat het gereedschap uitgeschakeld is, die periodes dat het gereedschap onbelast draait en ook de opstarttijd).

Draag gehoorbescherming.



## 3. HET GEBRUIK

### Voorafgaand aan het maaien


- Controleer of het gereedschap juist is gemonteerd.
- Controleer het werkgebied. Verwijder alle materiaal en voorwerpen die de machine kunnen beschadigen of ongevallen kunnen veroorzaken.
- Doe alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan en zorg ervoor dat alle omstanders zich buiten het werkgebied bevinden.
- Sluit de machine aan met een geschikt verlengsnoer (indien nodig) en steek dan het verlengsnoer in een stopcontact.
- Zorg ervoor dat u goed kunt lopen en behoud uw evenwicht. Houd de machine met beide handen stevig vast en houd het op een ideale afstand van uw lichaam.
- Houd de machine juist en stevig vast, met de ene hand op de handgreep en de andere op de stang.
- Zorg ervoor dat het verlengsnoer zich buiten het werkgebied bevindt. Plaats het verlengsnoer nooit op de trimmer om te voorkomen dat het verlengsnoer door de machine wordt doorgesneden.
- Wanneer u tegen een vaste voorwerp botst en de machine blokkeert, moet u de machine onmiddellijk uitschakelen, de stekker verwijderen en het voorwerp verwijderen.
- Werk altijd op een zodanige manier dat de kabel en de stekker zich langs de zijkant bevinden. Bepaal eerst de maairichting voordat u aan de slag gaat.

### Het gereedschap in- en uitschakelen


Sluit de machine aan op een verlengsnoer. Het verlengsnoer moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact. Wanneer u de stekker in het verlengsnoer steekt, moet u deze in de kabelhouder plaatsen, zoals te zien is op de afbeelding hieronder.



- Houd de achterste hendelschakelaar ingedrukt. Druk op de schakelaar aan de voorkant om de machine te starten.

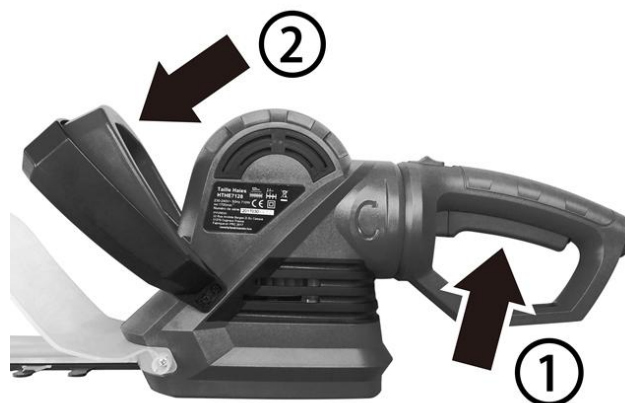

- Om de machine te stoppen, laat u de schakelaar aan de voorkant en vervolgens de schakelaar op de achterste handgreep los.

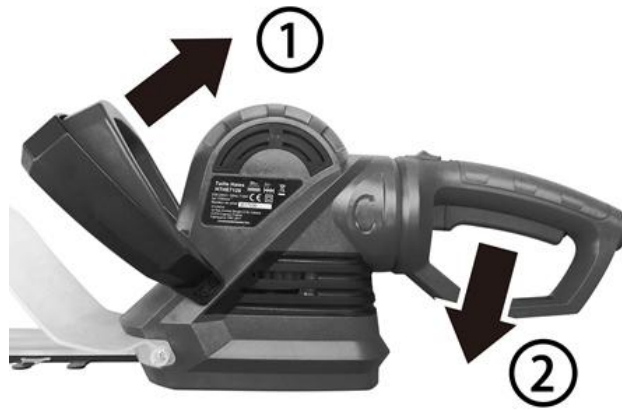

**Opmerking:** Het starten van de machine kan ook worden gedaan door de voorste handgreep vast te houden en op de schakelaar op de achterste handgreep te drukken. Dit hangt af van uw werkpositie.

### Draaibare handgreep

U kunt de positie van de voorste handgreep aanpassen aan de vereiste werkpositie. Druk op de draaiknop (1). Draai de hendel naar links of rechts om de positie te kiezen (2). Laat de knop los om de positie te vergrendelen.



### Maaitechnieken

- Beweeg het verticale deel van de elektrische heggenschaar gelijkmatig voorwaarts of maak opwaartse en neerwaartse cirkelbewegingen.
- We raden u aan het snoer recht te houden.
- Het wordt aanbevolen om trapeziumvormige heggen zodanig te snoeien dat de onderste takken niet worden gesnoeid. Dit komt de natuurlijke groei van planten en heggen ten goede. Anders worden nieuwe scheuten die elk jaar tevoorschijn komen gemaaid. Bij het snoeien van een dichte vertakking, zorgt u voor een goede gezichtsbescherming.
- Snoei eerst de randen van een haag. Verplaats de heggenschaar om het deel te snoeien dat van onder naar boven sterk is gegroeid. Als je van boven naar beneden snoeit, worden de dunnere takken naar buiten geduwd, waardoor er gaten kunnen worden gevormd.
- Snoei de bovenkant van de haag in een dakvorm of in een ronde vorm.
- Snoei de zaailingen in de gewenste vorm. De hoofdstam moet intact zijn en blijven totdat de haag de voorgestelde hoogte bereikt. De helft van alle andere scheuten moet worden gesnoeid.

## 4. ONDERHOUD EN OPSLAG

Onderhoud de machine regelmatig. Dit zorgt ervoor dat uw gereedschap in goede staat blijft en de levensduur ervan wordt verlengt.

Gebruik geen schurende, bijtende producten om het gereedschap te reinigen. Dit soort producten beschadigen uw gereedschap.

Voer zelf geen reparaties uit. Reparaties en controles moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon of een erkend servicecentrum (neem contact op met uw verkoper).

### **Na elk gebruik**

Controleer het blad, de kabel en de behuizing van de machine (netheid, slijtage, schade, enz.). Als u schade, slijtage of een storing opmerkt, mag u de machine niet gebruiken en moet u deze inleveren bij een gekwalificeerde service voor controle en reparatie.

### **Onderhoud**

Er is geen specifiek onderhoud dat mag worden uitgevoerd door de gebruiker. Breng het gereedschap na elk seizoen naar een erkend servicecentrum voor een algemene reiniging en de volgende bewerkingen:

- De ketting smeren
- Mechanische controle van de motor, as, lagers en behuizing.
- Controle van de elektrische onderdelen en verbindingen.
- Controle van de elektrische en mechanische prestaties.

### **Reserveonderdelen**

U kunt reserveonderdelen rechtstreeks bij ons servicecentrum bestellen. Plaats uw bestelling volgens het machinetype en het onderdeelnummer dat in de explosietekening wordt vermeld.

### **Opslag**

Na het gebruik en het onderhoud slaat u machine op.

Sla het gereedschap op een schone, droge plaats op, bij voorkeur in de doos.

Bij vervoer en opslag plaatst u altijd de beschermkap op het blad.

Het gereedschap moet buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden opgeslagen.

Stel het gereedschap niet bloot aan direct zonlicht.

## 5. VERWIJDERING



Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijke producten. Overeenkomstig Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving, moeten elektrische apparaten gescheiden worden afgevoerd naar specifiek daartoe voorziene inzamelpunten. Raadpleeg uw gemeentebestuur of uw winkelier voor advies over recycling.

## 6. CONFORMITEITSVERKLARING



**BUILDER SAS**

**32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France**

**verklaart dat de hieronder aangeduide machines:  
ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR  
HTHE7128**

**Serienummer: 20230604685-20230605184**

**is in overeenstemming met de Europese richtlijnen:**

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Geluidsemissierichtlijn 2000/14/EG bijlage V + 2005/88/CE

ROHS-richtlijn(EU) 2015/863 tot wijziging van 2011/65 / EU

**Geluidsvermogensniveau:**

Gegarandeerd: 102 dB(A)

Gemeten: 99dB(A)

**Dit product voldoet ook aan de volgende normen:**

EN62841-1:2015

EN62841-4-2:2019

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC61000-3-2:2019

EN61000-3-3:2013+A1:2019

**De technische documentatie wordt bijgehouden door: Olivier Patriarca**

Cugnaux, 08/05/2023

Philippe MARIE / Algemeen directeur

## 7. GARANTIE

# HYUNDAI

## GARANTIE

De fabrikant biedt garantie op het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing als het product voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt. De garantie breidt zich niet uit tot storingen als gevolg van normale slijtage en schade.

De fabrikant gaat akkoord met de vervanging van onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn geïdentificeerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of voor eventuele gevolgschade.

### De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van :

- onvoldoende onderhoud.
- assemblage, aanpassingen of abnormale bewerkingen van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

### De garantie geldt niet voor:

- verzendings- en verpakingskosten.
- gereedschap dat gebruikt werd voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- machines die gebruikt en onderhouden werden op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie in dit document, maar wijzigingen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als ze een verbetering ten opzichte van de vorige functie blijken te zijn.

### LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT.

Geef bij het bestellen van onderdelen het onderdeelnummer of de code aan, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u verder te helpen met uw product, verzoeken wij u om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

U moet een "ticket" aanmaken via hun platform.

- Registreer of maak uw account aan.
- Geef de gereedschapsreferentie aan.
- Kies het onderwerp van uw aanvraag.
- Licht uw probleem toe.
- Voeg deze bestanden toe in bijlage: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (bijvoorbeeld: kapotte transformatorstekkerpinnen).



## 8. PRODUCT DEFECT

### WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE DEFECT IS?

#### Indien u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg.
  - b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- Ga naar de winkel met de complete machine inclusief kassabon of factuur.

#### Indien u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe after-sales service dossier (ticket) aan op de website: <https://services.swap-europe.com>. Bij de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het naamplaatje bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om de beschikbaarheid te garanderen voordat u de machine verwijdert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en de stationsovernamefiche die kan worden gedownload zodra de after-sales service aanvraag is ingediend op de SWAP-Europe site

Voor machines met defecte BRIGGS & STRATTON-, HONDA- en RATO-motoren verwijzen wij u naar de handleiding.

Reparaties zullen worden uitgevoerd door de erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Gelieve uw originele verpakking te bewaren zodat u uw machine naar de after-sales dienst kunt retourneren of in een gelijkaardige doos met dezelfde afmetingen kunt verpakken.**

**Indien u vragen heeft over onze after-sales dienst, kunt u een verzoek indienen op onze website <https://services.swap-europe.com>**

**Onze hotline blijft tot uw beschikking op +33 (9) 70 75 30 30.**



# 9. UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE

## DE GARANTIE GELDT NIET VOOR :

- Het opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product.
- Schade als gevolg van installatie of inbedrijfstelling die niet in overeenstemming is met de bedieningshandleiding.
- Carburateur-uitval na 90 dagen en carburateurvervuiling.
- Handelingen van periodiek en standaard onderhoud.
- Wijzigings- en demontage-acties die de garantie direct ongeldig maken.
- Producten waarvan de originele authenticiteitsmarkering (merk, serienummer) gedegradeerd, gewijzigd of verwijderd is.
- De vervanging van verbruiksartikelen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen door stoten of spatten.
- Accessoires-defecten.
- Defecten en hun gevolgen ten gevolge van een externe oorzaak.
- Verlies van elementen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snij-elementen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: spanningsuitval, verkeerde spanning, enz.
- Schade als gevolg van het niet-gebruik van het product gedurende de tijd die nodig is voor reparaties en meer in het algemeen de kosten van immobilisatie van het product.
- De kosten van een tegenexpertise door een derde partij op basis van een offerte van een SWAP-Europe-reparatiecentrum
- Het gebruik van een product met een defect of breuk die niet onmiddellijk door SWAP-Europe wordt gemeld en/of gerepareerd.
- Aantasting door transport en opslag\*.
- Repeteerstarters van meer dan 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van verkeerde brandstoffen of smeermiddelen.

\* Conform de transportwetgeving moet de schade als gevolg van het transport binnen 48 uur na waarneming per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerders worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw folder, die geen uitputtende lijst is.

**Let op:** alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering van de bestelling moet u eenvoudigweg de levering weigeren en uw weigering melden.

**Herinnering:** Reserveringen vormen geen beletsel voor kennisgeving per aangetekende brief A/R binnen 72 uur.

### Informatie :

Thermische apparaten moeten elk seizoen opnieuw winterklaar gemaakt worden (service beschikbaar op de SWAP-Europe website) Batterijen moeten worden opgeladen voor de opslag.

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

**Neem voor vragen contact op met:**

**BUILDER SAS**

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Tél.: +33(0)5.34.502.502 Fax.: +33(0)5.34.502.503

<http://www.hyundaipower-fr.com/>

Fabriqué en République Populaire de Chine(PRC)

Importée par BUILDER SAS, France

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea