

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

# HEGGENSCHAAR HTHE75DEM

**ORIGINELE INSTRUCTIES**



WAARSCHUWING: Lees voor gebruik de instructiehandleiding zorgvuldig door.

## Verklaring van symbolen



Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle het apparaat als er geschikte faciliteiten beschikbaar zijn. Neem advies over recycling van plaatselijke autoriteiten of uw distributeur in acht.



Klasse II-bescherming (dubbele isolatie)



LEES DE INSTRUCTIEHANDLEIDING



In overeenstemming met de Europese richtlijnen



Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de kabel is beschadigd of doorgesneden



Gebruik het gereedschap niet wanneer het regent



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

### Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



**WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. *Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.*

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.** *De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen heeft betrekking op uw (bekabeld) elektrisch gereedschap dat op de netspanning is aangesloten of op uw elektrisch gereedschap (zonder kabel) dat op de accu is aangesloten.*

#### 1) Werk veilig

a) **Houd het werkgebied proper en goed verlicht.** *Rommelige of donkere gebieden bevorderen ongevallen.*

b) **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** *Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of de dampen kunnen doen ontbranden.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap.** *Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.*

#### 2) Elektrische veiligheid

a) **Stekkers van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** *Niet-gewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verlagen het risico op een elektrische schok.*

b) **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, verwarmingstoestellen**

en koelkasten. *Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geard is.*

c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** *Als water een elektrisch gereedschap binnendringt, wordt het risico op een elektrische schok verhoogd.*

d) **Gebruik het snoer op de juiste manier. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te verplaatsen of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** *Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.*

e) **Wanneer een elektrisch gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** *Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis verlaagt het risico op een elektrische schok.*

f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruikt u een aardlekbeveiliging.** *Het gebruik van een aardlekschakelaar verhoogt het risico op een elektrische schok.*

OPMERKING: De term 'aardlekbeveiliging' kan worden vervangen door de term 'circuitonderbreker' of 'aardlekschakelaar'.

### 3) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van een elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u zich moe voelt of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen bent.** *Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** *Beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, slipbestendige veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming, die tijdens de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen persoonlijk letsel verminderen.*

c) **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-positie staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of het accupakket aansluit of het gereedschap oppakt of draagt.** *Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het activeren van elektrisch gereedschap dat een schakelaar heeft, leidt tot ongevallen.*

d) **Verwijder afstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** *Een moersleutel of een sleutel die is bevestigd aan een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap, kan leiden tot persoonlijk letsel.*

e) **Houd het apparaat niet te ver van u af. Zorg er altijd voor dat u een goede houding aanneemt en uw evenwicht bewaart.** *Hierdoor hebt u een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.*

f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** *Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen worden gegrepen.*

g) **Als er apparaten beschikbaar zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en opvangvoorzieningen, zorgt u ervoor dat deze worden aangesloten en juist worden gebruikt.** *Het gebruik van een stofopvang kan stofgerelateerde gevaren verminderen.*

### 4) Het elektrisch gereedschap gebruiken en onderhouden

a) **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** *Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen.*

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt.** *Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden*

gerepareerd.

c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of accupack voordat u wijzigingen uitvoert, accessoires wijzigt of elektrisch gereedschap opslaat.** *Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico dat het elektrische gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld.*

d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap bedienen.** *Elektrisch gereedschap in de handen van niet-opgeleide gebruikers kan gevaarlijk zijn.*

e) **Onderhoud elektrisch gereedschap.** *Zorg ervoor dat de bewegende delen juist zijn uitgelijnd en zijn bevestigd en dat er geen kapotte onderdelen of enige andere toestand aanwezig is die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap voorafgaand aan het gebruik repareren als het beschadigd is. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.*

f) **Houd snijgereedschappen scherp en schoon.** *Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten zullen minder snel blokkeren en zijn gemakkelijker te gebruiken.*

g) **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, beitels, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werken.** *Het gebruik van het elektrische gereedschap dat niet behoort tot het beoogde doel kan leiden tot een gevaarlijke situatie.*

#### 5) Het elektrisch gereedschap gebruiken en verzorgen

a) **Laad de accu alleen op met de lader die door de fabrikant is opgegeven.** *Een lader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren als een andere accu wordt gebruikt.*

b) **Gebruik elektrische gereedschappen alleen met de aangewezen accu.** *Het gebruik van een andere accu kan letsel en brand veroorzaken.*

c) **Wanneer de accu niet in gebruik is, houdt u deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene klem naar de andere kunnen veroorzaken.** *Het kortsluiting van de polen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.*

d) **Onder ongunstige omstandigheden kan de vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met deze vloeistof.** *Als er onbedoeld contact met de huid plaatsvindt, spoelt u de huid met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoekt u medische hulp. Vloeistof die uit de accu is gelekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.*

#### 6) Onderhoud

a) **Laat het onderhoud van uw elektrisch gereedschap uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt.** *Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt behouden.*

#### Veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot de heggenschaar:

- **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes. Verwijder het afgesneden materiaal niet en houd het materiaal vast dat moet worden afgesneden wanneer de messen in beweging zijn. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld bij het verwijderen van vastzittend materiaal.** *Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.*

- **Draag de heggenschaar bij de handgreep en wanneer het mes stilstaat. Gebruik altijd de afscherming van het snoeimechanisme wanneer u de heggenschaar verplaatst of opslaat. Als de heggenschaar juist behandeld wordt, wordt het risico op persoonlijk letsel verlaagd.**
- **Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde handgreepoppervlakken omdat de machine in contact kan komen met verborgen bekabeling of zijn eigen stroomkabel. Maaibladen die in contact komen met een onder spanning staande draad, kunnen de metalen delen van het gereedschap onder spanning brengen en kunnen de gebruiker een schok geven.**
  - Controleer of er zich vreemde voorwerpen, zoals een draadhekken, in de haag bevinden.
  - Draag gehoorbescherming.
  - Het wordt aanbevolen een foutstroomveiligheidsschakelaar te gebruiken waarvan de uitschakelstroom lager is dan of gelijk is aan 30 mA.
  - Zorg ervoor dat u tijdens het snoeien geen voorwerpen, zoals een draadhekken, aanraakt. Het mes kan beschadigd raken als deze voorwerpen worden aangeraakt.
  - Houd de elektrische heggenschaar stevig met beide handen vast: één hand op de rug en de andere op de voorste handgreep. Houd uw duim en vingers strak.



### Restrisico's

Zelfs wanneer het gereedschap wordt gebruikt zoals voorgeschreven, is het onmogelijk om alle factoren van restrisico's te elimineren. De volgende risico's die verband houden met de constructie en het ontwerp van het gereedschap kunnen aanwezig zijn:

1. Longschade door geen efficiënte gehoorbescherming te dragen.
2. Gehoorschade door geen efficiënte gehoorbescherming te dragen.
3. Gezondheidsproblemen door de emissie van trillingen als het elektrische gereedschap gedurende een langere periode wordt gebruikt of niet naar behoren wordt onderhouden.

**WAARSCHUWING!** Deze machine genereert een elektromagnetisch veld tijdens het gebruik. Dit veld kan in bepaalde omstandigheden interfereren met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico op ernstig letsel of de dood te beperken, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat deze machine wordt gebruikt.

## Kenmerken

Model	Spanning en frequentie	Vermogen	Onbelaste snelheid (min <sup>-1</sup> )	Snoeilengte (mm)	Snoeicapaciteit (mm)
HTHE75DEM	230-240 V~ 50 Hz	750 W	900 min <sup>-1</sup>	690	28

**Koppelingssysteem voor het mes**

**Lasersnoeimes vervaardigd uit SK5-staal**

**Dubbel tandwielsysteem (2 snelheden)**

**Mechanische motorrem****Geluids- en trillingsgegevens:**

<b>HTHE75DEM</b>	
Geluidsdrukniveau $L_{pA}$	96,08 dB(A)
Onzekerheid $K_{pA}$	3 dB
Geluidsvermogeniveau $L_{WA}$	104,04 dB(A)
Onzekerheid $K_{WA}$	3 dB
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau $L_{WA}$	108 dB(A)
Trillingen $a_h$ - voorste handgreep: $m/s^2$	3,079 $m/s^2$
- achterste handgreep: $m/s^2$	3,544 $m/s^2$
Onzekerheid $K$	1,5 $m/s^2$

De geluidsemisatie- en trillingswaarden worden bepaald overeenkomstig EN 60745-1 en EN 60745-2-15.


**Draag gehoorbescherming bij het gebruik van het gereedschap**Informatie:

- De aangegeven totale trillingswaarde is gemeten overeenkomstig een standaard testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken;
- De aangegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt bij een voorlopige evaluatie van de blootstelling.

Waarschuwing:

- De trillingsemisatie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de aangegeven totale waarde die afhankelijk is van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt
- Het is nodig om veiligheidsmaatregelen te bepalen om de gebruiker te beschermen. Deze zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de cyclus, zoals de tijden waarop het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer naast de activeringstijd is ingeschakeld, maar niet wordt gebruikt).

## Beschrijving

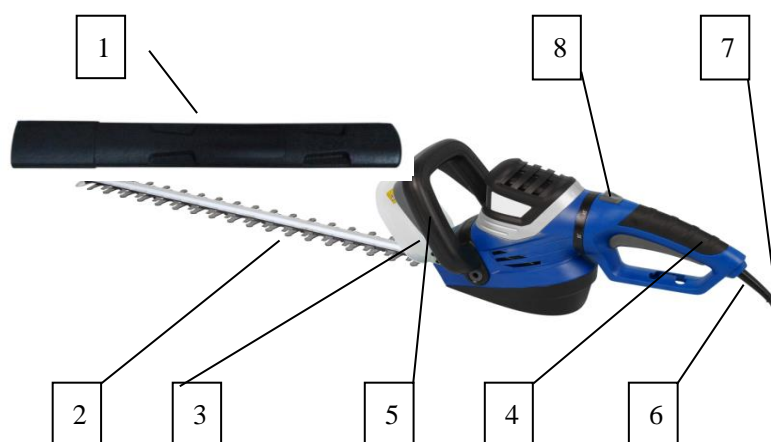

1. Mesafscherming
2. Mes
3. Veiligheidsbescherming
4. **Achterste** handgreep met aan/uit-schakelaar
5. **Voorste** handgreep met aan/uit-schakelaar
6. Kabelhouder
7. Kabel en stekker
8. Vergrendelknop achterste handgreep

## Beoogd gebruik

De heggenschaar mag alleen worden gebruikt om heggen, struiken en heesters te snoeien. Het gebruik dat niet in deze handleiding wordt vermeld, kan de heggenschaar beschadigen of ernstig letsel bij de gebruiker veroorzaken.

## Voorafgaand aan het gebruik

### Aansluiten

Deze heggenschaar kan alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet met eenfasige wisselstroom. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de werkspanning die op het typeplaatje wordt aangegeven.

Sluit de stekker aan op een geschikt verlengsnoer. Maak een lus, duw deze door de opening in de achterhandgreep en haak deze op de kabelhouder (6).

## Starten

**Waarschuwing! Gebruik deze machine alleen voor het beoogde gebruik dat wordt beschreven in het hoofdstuk 'Beoogd gebruik'.**

### De positie van de achterste handgreep aanpassen

Druk op de vergrendelknop (8) en draai vervolgens de achterste handgreep rond het hoofdgedeelte van het gereedschap. De achterste handgreep kan op verschillende posities worden ingesteld om comfortabel met

de rechterhand of linkerhand te kunnen werken of om het gereedschap zonder gedoe te kunnen vasthouden. Zorg ervoor dat de vergrendelknop (8) terug op de vergrendelstand staat wanneer de achterste hendel in een bepaalde stand staat. Anders kan de aan/uit-schakelaar niet worden gebruikt.

#### Starten/stoppen

Starten: Druk tegelijkertijd met beide handen op de aan/uit-knop (5) op de achterste handgreep en op de schakelaar (4) op de voorste handgreep.

Stoppen: laat een van de schakelaars (5) of (4) los.

De messenrem stopt na 1 seconde. Een kleine vonk in het gebied van de bovenste ventilatiesleuven is een normaal verschijnsel en veroorzaakt geen schade aan uw persoon of het gereedschap.

#### Hagen snoeien

Voordat u met het werk begint, selecteert u de takken met een diameter groter dan 20 mm en snoeit u ze met een schaar. Een trapeziumvormige snede komt overeen met de natuurlijke groei van planten en zorgt ervoor dat de haag weer snel groeit.

- Meet de onderkant van de plant. Snoei het bovenste gedeelte in de gewenste vorm: horizontaal, afgerond of gebogen.
- Het veiligheidsmes heeft afgeronde en verschoven zijtanden om het risico op letsel te beperken. Extra bescherming tegen schokken voorkomt toevallige verrassingen wanneer de messen in contact komen met muren, afsluitingen, enz.
- Als de messen vastlopen, schakelt u onmiddellijk de motor uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en haalt u de messen uit het blokkerende voorwerp.
- Waarschuwing! Metalen voorwerpen, zoals afsluitingen, kunnen de snoeimessen beschadigen.
- Zorg ervoor dat de verlengkabel zich altijd achter u bevindt en begin het stuk te snoeien dat zich het dichtst bij het stopcontact bevindt. Kies daarom de juiste werkrichting voordat u begint te snoeien.

## Onderhoud en reparaties

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of controlewerken uitvoert.
- Controleer de machine voordat u begint te werken.

Beschadigde snoeimessen moeten worden gerepareerd of vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel voordat u de machine gebruikt.

- Maak na elke snoeibewerking het mes schoon met een zachte borstel en een in smeermiddel gedrenkte doek en spuit een lichte laag beschermende olie op het mes.
- Houd de ventilatiesleuven van het motorhuis altijd schoon.
- Maak de machine niet schoon met water of spuit er geen water op. Reinig de motorbehuizing alleen met een vochtige doek en gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen! Deze stoffen kunnen de kunststof onderdelen van de machine beschadigen. Droog tenslotte de motorbehuizing voorzichtig af.
- Sla de machine op met de meegeleverde beschermhoes.

Alle onderhouds- en reparatiewerken van de machine moet door onze klantendienst worden uitgevoerd.



Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijke producten. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische apparatuur en de tenuitvoerlegging ervan in de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten apart worden ingezameld en naar de daarvoor bestemde inzamelpunten worden gebracht. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of verkopers voor advies over recycling.



**BUILDER**

**ZI, 32 rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France**

**Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503**



**Conformiteitsverklaring**

**BUILDER**

**ZI, 32 rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France**

**verklaart dat de hieronder aangeduide machines**

**Heggenschaar**

**HTHE75DEM**

**Serienummer: 20200830763-20200831012**

**20200831013-20200831262**

**De technische documentatie wordt bijgehouden door: M. Olivier Patriarca  
voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG en nationale wetgeving ter omzetting  
ervan:**

**Ze voldoen ook aan de volgende Europese richtlijnen:**

**EMC-richtlijn 2014/30/EU**

**ROHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van 2011/65 / EU**

**Geluidsemisierichtlijn 2000/14/EG bijlage V + 2005/88/CE**

**Gemeten geluidsvermogensniveau Lwa 104,04 dB(A) K= 3 dB**

**Gegarandeerd geluidsvermogensniveau Lwa 108 dB(A)**

**Ze voldoen ook aan Europese normen, nationale normen en de volgende technische voorzieningen:**

**EN60745-1:2009+A11**

**EN60745-2-15:2009+A1**

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

**EN IEC61000-3-2:2019**

**EN 61000-3-3:2013**

**Cugnaux, 31/07/2020**

**Philippe MARIE / PDG**

# HYUNDAI

## GARANTIE

De fabrikant biedt garantie op het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing als het product voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt. De garantie breidt zich niet uit tot storingen als gevolg van normale slijtage en schade.

De fabrikant gaat akkoord met de vervanging van onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn geclassificeerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of voor eventuele gevolgschade.

### De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van :

- onvoldoende onderhoud.
- assemblage, aanpassingen of abnormale bewerkingen van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

### De garantie geldt niet voor:

- verzendings- en verpakingskosten.
- gereedschap dat gebruikt werd voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- machines die gebruikt en onderhouden werden op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie in dit document, maar wijzigingen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht als ze een verbetering ten opzichte van de vorige functie blijken te zijn.

### LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT.

Geef bij het bestellen van onderdelen het onderdeelnummer of de code aan, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u verder te helpen met uw product, verzoeken wij u om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

U moet een "ticket" aanmaken via hun platform.

- Registreer of maak uw account aan.
- Geef de gereedschapsreferentie aan.
- Kies het onderwerp van uw aanvraag.
- Licht uw probleem toe.
- Voeg deze bestanden toe in bijlage: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig heeft (bijvoorbeeld: kapotte transformatorstekkerpinnen).



# PRODUCT DEFECT

## WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE DEFECT IS?

### Indien u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.

Ga naar de winkel met de complete machine inclusief kassabon of factuur.

### Indien u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Maak de brandstoftank leeg
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet (accessoires meegeleverd) en schoon is! Indien dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe after-sales service dossier (ticket) aan op de website: <https://services.swap-europe.com>. Bij de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het naamplaatje bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om de beschikbaarheid te garanderen voordat u de machine verwijdert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en de stationsovernamefiche die kan worden gedownload zodra de after-sales service aanvraag is ingediend op de SWAP-Europe site

Voor machines met defecte BRIGGS & STRATTON-, HONDA- en RATO-motoren verwijzen wij u naar de handleiding.

Reparaties zullen worden uitgevoerd door de erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Gelieve uw originele verpakking te bewaren zodat u uw machine naar de after-sales dienst kunt retourneren of in een gelijkaardige doos met dezelfde afmetingen kunt verpakken.**

**Indien u vragen heeft over onze after-sales dienst, kunt u een verzoek indienen op onze website <https://services.swap-europe.com>**

**Onze hotline blijft tot uw beschikking op +33 (9) 70 75 30 30.**



# UITSLUITINGEN OP DE GARANTIE

## DE GARANTIE GELDT NIET VOOR :

- Het opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product.
- Schade als gevolg van installatie of inbedrijfstelling die niet in overeenstemming is met de bedieningshandleiding.
- Carburateur-uitval na 90 dagen en carburateurvervuiling.
- Handelingen van periodiek en standaard onderhoud.
- Wijzigings- en demontage-acties die de garantie direct ongeldig maken.
- Producten waarvan de originele authenticiteitsmarkering (merk, serienummer) gedegradeerd, gewijzigd of verwijderd is.
- De vervanging van verbruiksartikelen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen door stoten of spatten.
- Accessoires-defecten.
- Defecten en hun gevolgen ten gevolge van een externe oorzaak.
- Verlies van elementen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snij-elementen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: spanningsuitval, verkeerde spanning, enz.
- Schade als gevolg van het niet-gebruik van het product gedurende de tijd die nodig is voor reparaties en meer in het algemeen de kosten van immobilisatie van het product.
- De kosten van een tegenexpertise door een derde partij op basis van een offerte van een SWAP-Europe-reparatiecentrum
- Het gebruik van een product met een defect of breuk die niet onmiddellijk door SWAP-Europe wordt gemeld en/of gerepareerd.
- Aantasting door transport en opslag\*.
- Repeteerstarters van meer dan 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van verkeerde brandstoffen of smeermiddelen.

\* Conform de transportwetgeving moet de schade als gevolg van het transport binnen 48 uur na waarneming per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerders worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw folder, die geen uitputtende lijst is.

**Let op:** alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering van de bestelling moet u eenvoudigweg de levering weigeren en uw weigering melden.

**Herinnering:** Reserveringen vormen geen beletsel voor kennisgeving per aangetekende brief A/R binnen 72 uur.

### Informatie :

Thermische apparaten moeten elk seizoen opnieuw winterklaar gemaakt worden (service beschikbaar op de SWAP-Europe website) Batterijen moeten worden opgeladen voor de opslag.

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

Neem voor vragen contact op met:

BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès Z1 31270 Cugnaux, France

Tél. : +33 (0) 5.34.502.502 Fax : +33 (0) 5.34.502.503

<http://www.hyundai-power-fr.com/>

Fabriqué en République Populaire de Chine (PRC)