

FEIDER

MACHINES



ASPIRATEUR DE CENDRES

ONYX

NOTICE D'INSTRUCTIONS

ATTENTION : Lisez les instructions avant d'utiliser ce produit !

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE	3
2. DESCRIPTION	7
3. UTILISATION PREVUE	7
4. DONNEES TECHNIQUES	8
5. AVANT LA PREMIERE UTILISATION	8
6. OPERATION	10
7. NETTOYAGE ET MAINTENANCE	10
8. MISE AU REBUT	10
9. GARANTIE	11
10. PANNE PRODUIT	12
11. EXCLUSIONS DE GARANTIE	13

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE



IMPORTANT !

Lors de l'utilisation de l'appareil, quelques précautions de sécurité doivent être observées pour éviter les blessures et les dommages. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi complet. Conservez ce manuel dans un endroit sûr, afin que les informations soient disponibles à tout moment. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, remettez également ce mode d'emploi.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents résultant du non-respect de ces instructions et des consignes de sécurité.



MISE EN GARDE

Lire toutes les consignes et instructions de sécurité. Tout manquement au respect des règles de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les règles et instructions de

sécurité dans un endroit sûr pour une utilisation future.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **IMPORTANT** : Lisez les instructions d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez la fiche d'alimentation dans les circonstances suivantes : Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'ouvrir l'appareil et avant tous travaux de nettoyage et d'entretien.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des solvants.
- Ne débranchez jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Tenez à l'écart des enfants.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé en étant écrasé, coincé, tiré ou autre.
- N'utilisez pas la machine si le câble d'alimentation est abimé.
- Si le câble d'alimentation doit être remplacé, le remplacement doit être conforme à la conception spécifications du fabricant. Câble d'alimentation : H05 VV - F 2 x 0,75 mm²
- N'aspirez jamais les éléments suivants : Allumettes enflammées, cendres et mégots de cigarettes fumants, substances, vapeurs ou liquides combustibles, caustiques, inflammables ou explosifs.
- Cet appareil n'est pas adapté pour aspirer la poussière qui peut être nocive pour la santé.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec à l'intérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé.
- Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un centre de service après-vente agréé.
- N'utilisez l'appareil que pour effectuer des travaux pour lesquels il a été conçu.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
- Les directives du mode d'emploi doivent être

respectées. Les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents du législateur doivent également être respectées.

- **IMPORTANT !** Les matières dangereuses ne doivent pas être aspirées avec l'appareil.
- N'extrayez pas les cendres des combustibles interdits.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets chauds, incandescents ou inflammables (par exemple du charbon de bois, des cigarettes...).
- **IMPORTANT.** L'aspirateur à cendres ne convient pas pour aspirer la suie ou les poussières fines.
- **IMPORTANT !** La matière extraite ne doit pas dépasser une température de 40°C.
- **IMPORTANT !** Si la température de la matière extraite dépasse 40°C, il y a risque d'incendie.
- **IMPORTANT !** Si la température autorisée est dépassée, l'extracteur, le filtre à cendres et les tuyaux peuvent être endommagés.
- **IMPORTANT !** Le matériau extrait qui semble s'être refroidi à l'extérieur peut être encore chaud à l'intérieur. Les matériaux chauds extraits pouvaient être rallumés par le courant d'air.
- Avant de commencer l'extraction, veuillez attendre que le matériau soit complètement refroidi. Les cendres chaudes ne doivent pas être purgées avec de l'eau, car la différence soudaine de température peut

provoquer une rupture de la cheminée.


- Attendez au moins 24 heures avant de passer l'aspirateur sur un four ou une cheminée afin d'être sûr que le feu s'est éteint et que les cendres ont refroidi.
- Vérifiez régulièrement les tuyaux, le filtre à cendres et l'extracteur lors de l'extraction, pour évaluer les niveaux d'échauffement.
- Si l'appareil chauffe, éteignez-le, débranchez la fiche secteur et retirez immédiatement le sac-filtre. Séparez le filtre à cendres de l'extracteur et retirez le matériau extrait. Laissez ensuite l'extracteur et le filtre à cendres refroidir à l'extérieur, sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- La cendre froide est une cendre qui s'est suffisamment refroidie et ne contient plus de braises incandescentes. Ceci peut être vérifié en peignant les cendres avec un objet métallique avant d'utiliser l'aspirateur à cendres. La cendre froide ne dégage plus de chaleur perceptible.
- Après et avant l'aspiration, videz et nettoyez le réservoir afin d'éviter l'accumulation de matériaux

pouvant présenter un risque d'incendie dans l'aspirateur.

- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

2. DESCRIPTION

1. Poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Tête d'appareil
4. Crochet de verrouillage
5. Réservoir
6. Tuyau flexible
7. Connecteur de tuyau
8. Tube en aluminium Ø40mm x23CM
9. Filtre à cartouche
10. Trou de soufflage
11. Roue

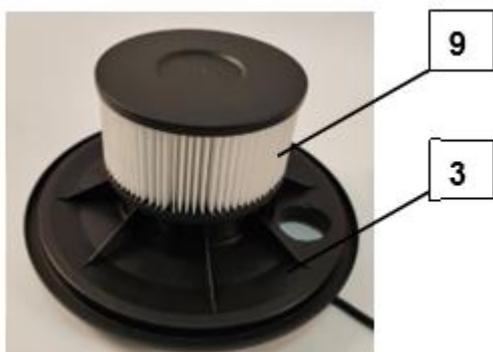

3. UTILISATION PREVUE

L'aspirateur à cendres convient pour aspirer les cendres froides ou les résidus de matériaux froids des cheminées, des fours à charbon, des cendriers ou des barbecues.

La machine doit être utilisée uniquement dans le but prescrit. Toute autre utilisation est considérée comme un cas d'abus. L'utilisateur/l'opérateur - et non le fabricant - sera responsable de tout dommage ou blessure causée en conséquence.

Veillez noter que notre appareil n'a pas été conçu pour une utilisation dans des applications commerciales ou industrielles. Notre garantie sera annulée si l'appareil est utilisé dans des entreprises commerciales, artisanales ou industrielles ou à des fins équivalentes.

4. DONNEES TECHNIQUES

Tension : 220-240V~ 50/60Hz

Modèle	Puissance :	Volume du réservoir :	Poids :
ONYX	1000W	18 L	3,2/4 KG
Aspiration :	Tuyau :	Diamètre du tuyau :	Cable :
16 Kpa	1 m	30 mm	2 m

5. AVANT LE DEMARRAGE

IMPORTANT!

- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que les données de la plaque signalétique sont identiques aux données du secteur.
- L'appareil ne doit être branché qu'à une prise de courant antichoc.

5.1 DEBALLAGE

- 1) Déballez toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable.
- 2) Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et sans dommage. Si vous constatez que des pièces manquent ou présentent des dommages, n'utilisez pas le produit mais contactez votre revendeur/centre de service. N'utilisez pas le produit si les pièces manquantes n'ont pas été livrées en plus ou si les pièces défectueuses n'ont pas été remplacées. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.
- 3) Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires au montage et à l'utilisation.

5.2 LIVRAISON

Déballez soigneusement la perceuse sans fil et vérifiez qu'elle est complète :

- 1) Nettoyeur de cendres 1 pc (réservoir de 18 L, filtre HEPA 1 pc et tête d'appareil inclus)
- 2) Tuyau flexible 1pc 1m
- 3) 1 tube en aluminium Ø40mm x23CM
- 4) 1 câble de 2 m
- 5) 3 roues
- 6) Manuels 2pc
- 7) 1 dépliant SWAP

5.3 ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

- La tête de l'appareil (3) est fixée à la cuve (5) par le crochet de verrouillage (5). Pour retirer la tête de l'appareil (3), ouvrez le crochet de verrouillage (4) et retirez la tête de l'appareil (3). Lors du montage de la tête de l'appareil (3), assurez-vous que le crochet de verrouillage (4) s'enclenche correctement.



- Insérez le raccord de tuyau (7) dans le trou d'aspiration du réservoir et tournez jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.



- Assemblez les roues à 3 positions sous le réservoir.



- Démontage/Montage du filtre


IMPORTANT !

N'utilisez jamais l'aspirateur à cendres sans le filtre !

Assurez-vous toujours que les filtres sont parfaitement fixés.

Le filtre a été assemblé avant expédition, pour changer/démonter le filtre, tenez la tête de l'appareil puis retirez le filtre.

Pour assembler un filtre, poussez le filtre à cartouche (9) sur la tête de l'appareil (3)

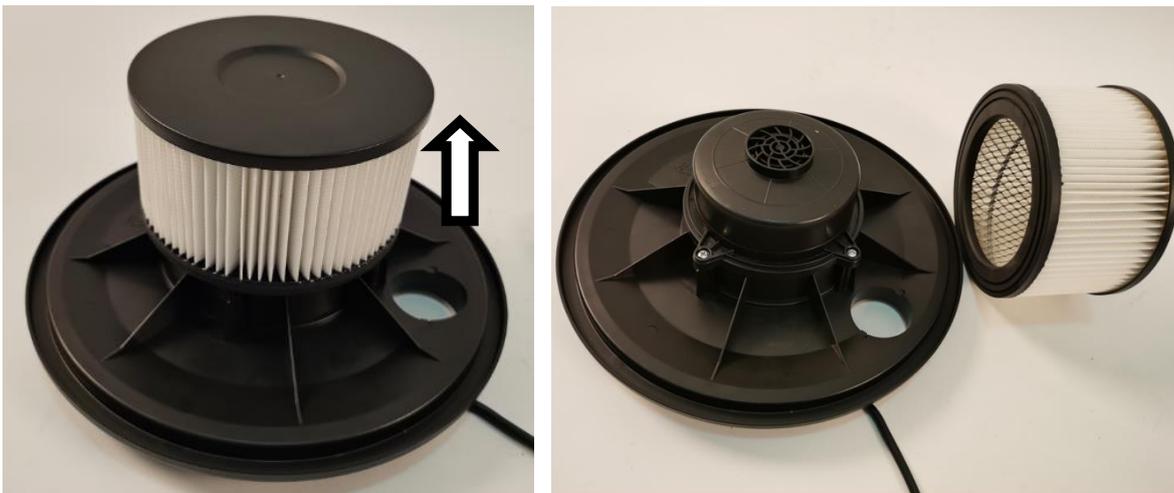

6. OPERATION

6.1 Interrupteur ON/OFF

Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (2) pour allumer et éteindre l'équipement.

6.2 Aspiration

Insérez le raccord de tuyau (7) dans le trou d'aspiration du réservoir et tournez jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

Important !

L'aspirateur à cendres n'est pas adapté à l'aspiration de matériaux inflammables !

6.3 Soufflage

- Insérez le connecteur de tuyau (7) dans le trou de soufflage (10) sur le réservoir et tournez jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

7. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

IMPORTANT !

Débranchez toujours la fiche secteur avant de commencer tout travail de nettoyage.

7.1 Nettoyage



Dans la mesure du possible, maintenez tous les dispositifs de sécurité, les bouches d'aération et le carter du moteur exempts de saleté et de poussière.



Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.

7.2 Nettoyage de la tête de l'appareil (3)

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants ; ceux-ci peuvent être agressifs pour les pièces en plastique de l'appareil.

7.3 Nettoyage du réservoir (5)

Le réservoir peut être nettoyé avec un chiffon humide et du savon doux ou sous l'eau courante, selon la quantité de saleté.

7.4 Nettoyage du filtre (9)

Nettoyez le filtre à cartouche (9) par ex. par tapotement et brossage ou par soufflage d'air comprimé à basse pression.

7.5 Entretien

À intervalles réguliers et avant chaque utilisation, vérifiez que les filtres de l'aspirateur à cendres sont bien fixés.

7.6. Commande de pièces détachées

Veillez fournir les informations suivantes pour toutes les commandes de pièces de rechange :

- Modèle/type d'appareil
- Référence de la pièce de rechange requise.

8. MISE AU REBUT



L'appareil est livré dans un emballage pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ou renvoyé dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont constitués de différents types de matériaux, tels que le métal et le plastique. Les composants défectueux doivent être éliminés comme des déchets spéciaux. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre mairie.

9. GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- À la maintenance insuffisante.
- Au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- Aux pièces sujettes à l'usure normale.

La garantie ne s'étend pas :

- Aux coûts d'expédition et d'emballage.
- À l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- À l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

Vous devez créer un « ticket » via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



10. PANNE PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE ?

Si vous avez acheté votre produit en magasin :

- Videz le réservoir d'essence.
- Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.
- Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

- Videz le réservoir d'essence.
- Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.
- Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket) sur le site : <https://services.swap-europe.com>. Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.

Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe.

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez-vous référer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agréés de ces constructeurs, voir leur site :

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Veillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.

Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site [https:// services.swap-europe.com](https://services.swap-europe.com)

Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 75 30 30.



70

11. EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par une tierce suite à un devis par une station de réparation SWAP- Europe.
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximums après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

Attention : toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe) Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.



BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France
Made in PRC 2022