




TRT3841CW – TRT4345CW




**FR TRONÇONNEUSE
NL KETTINGZAAG
GB CHAINSAW**

2008




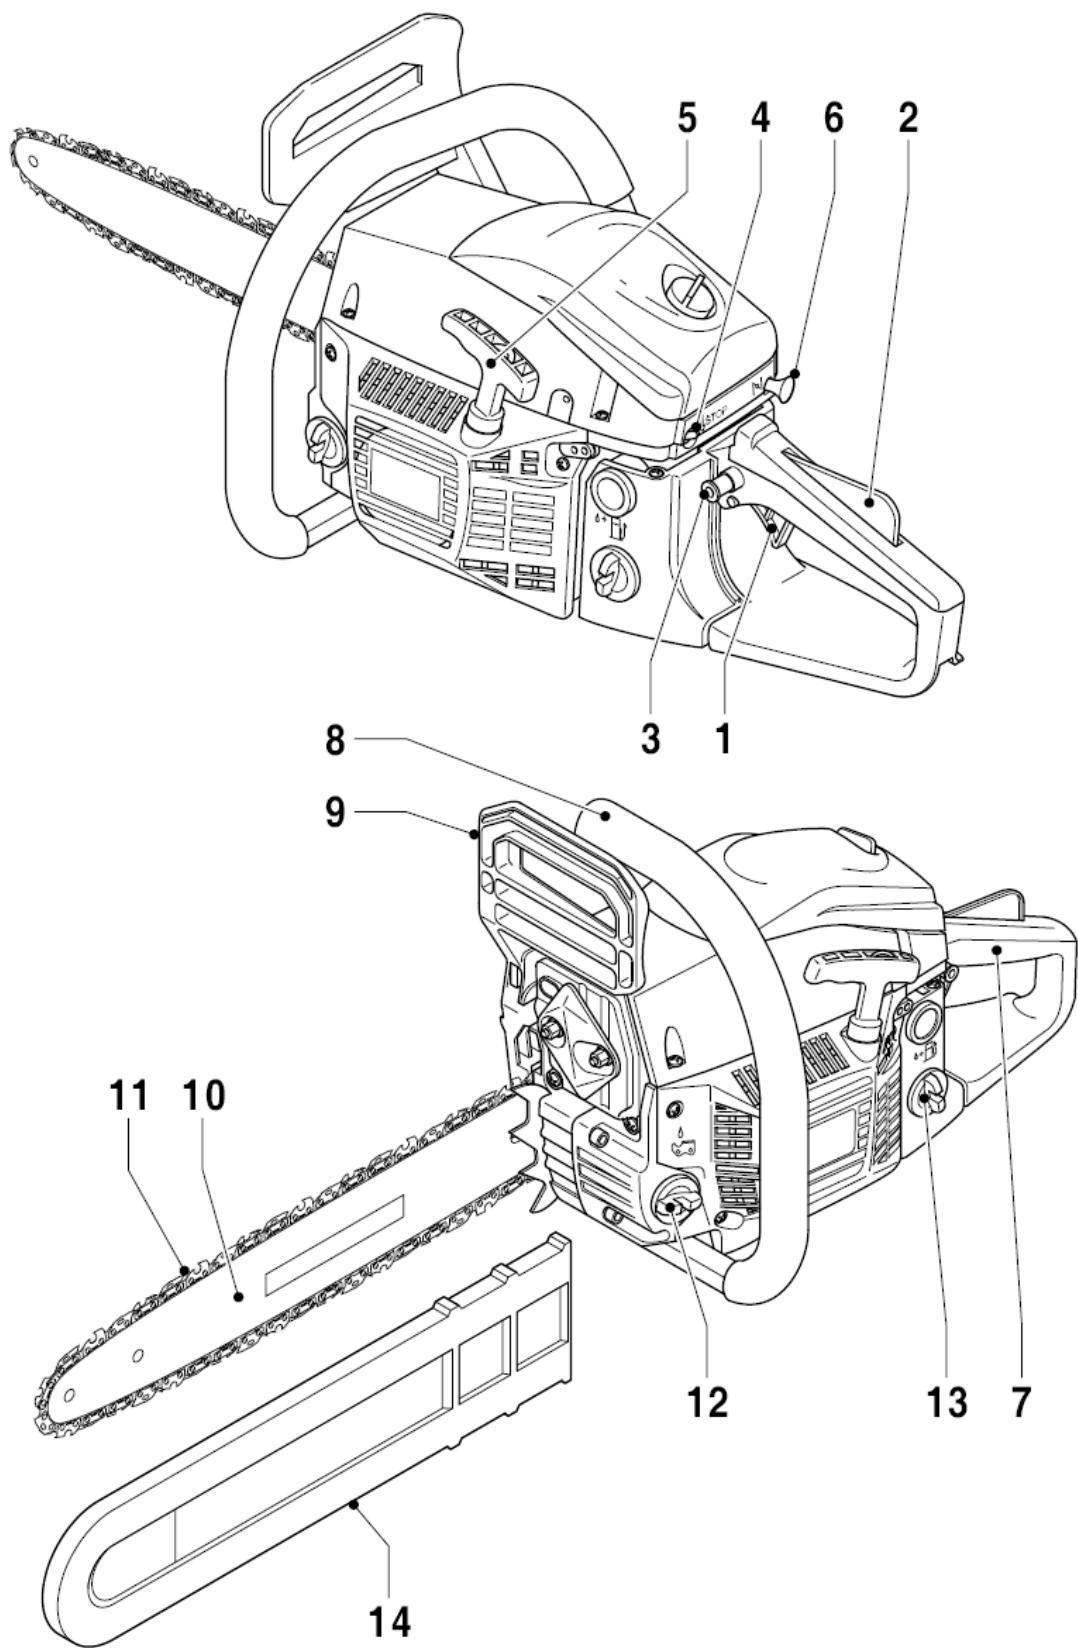


A

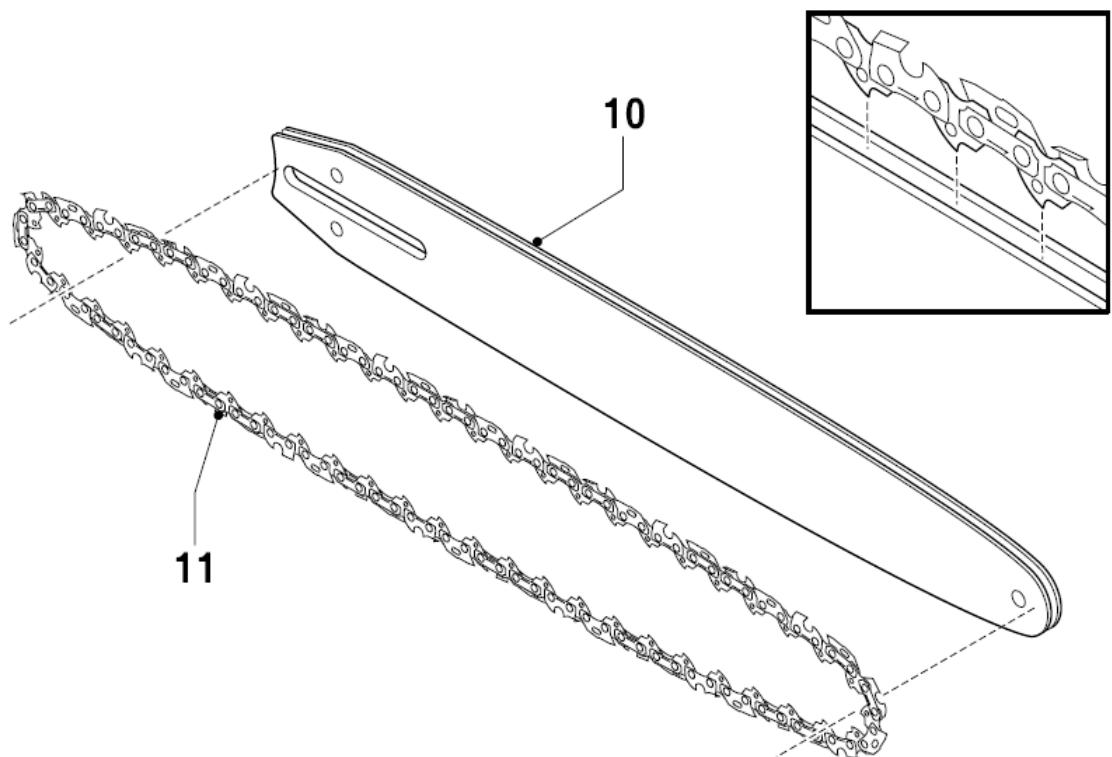


B

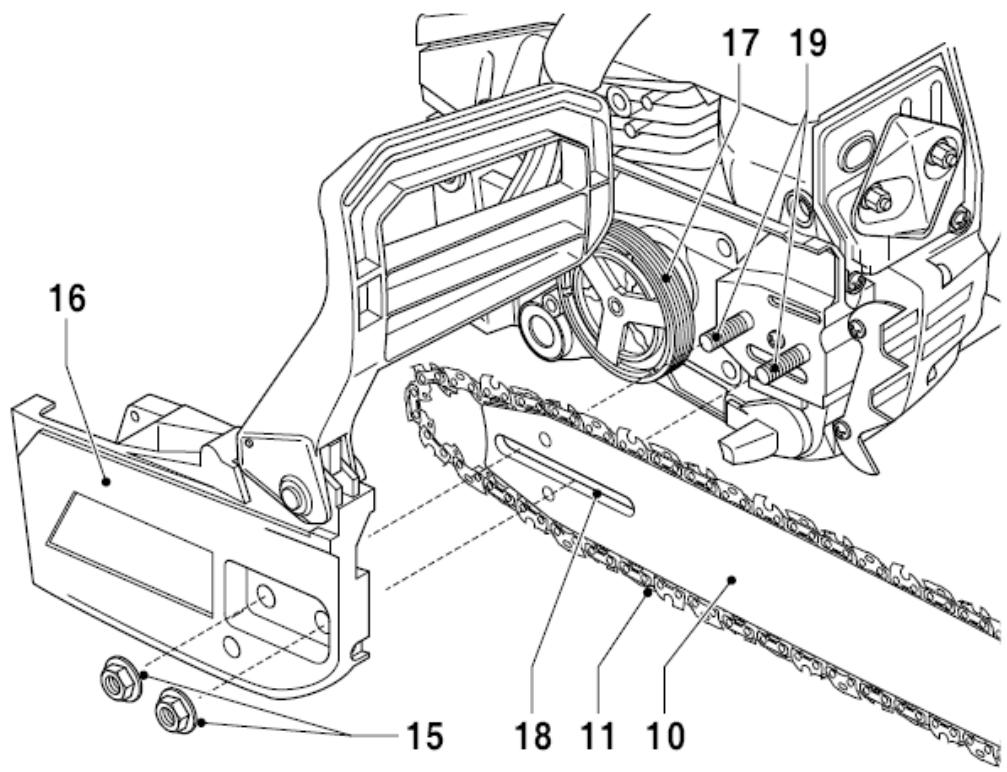


C

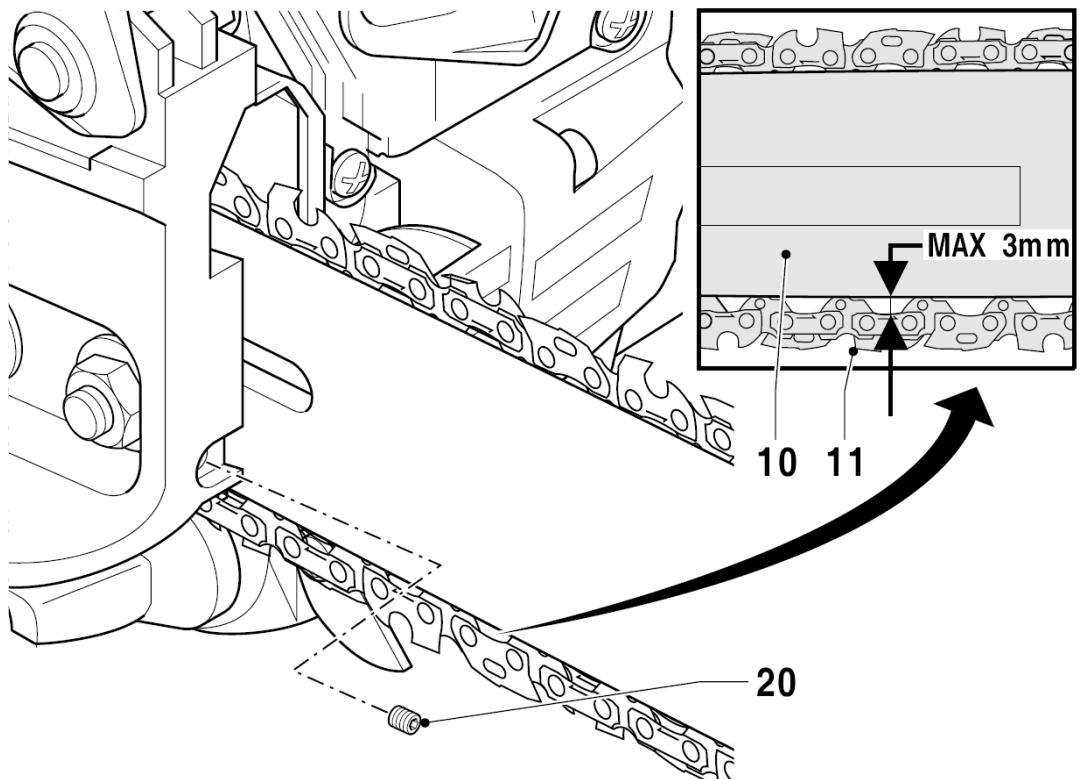


D

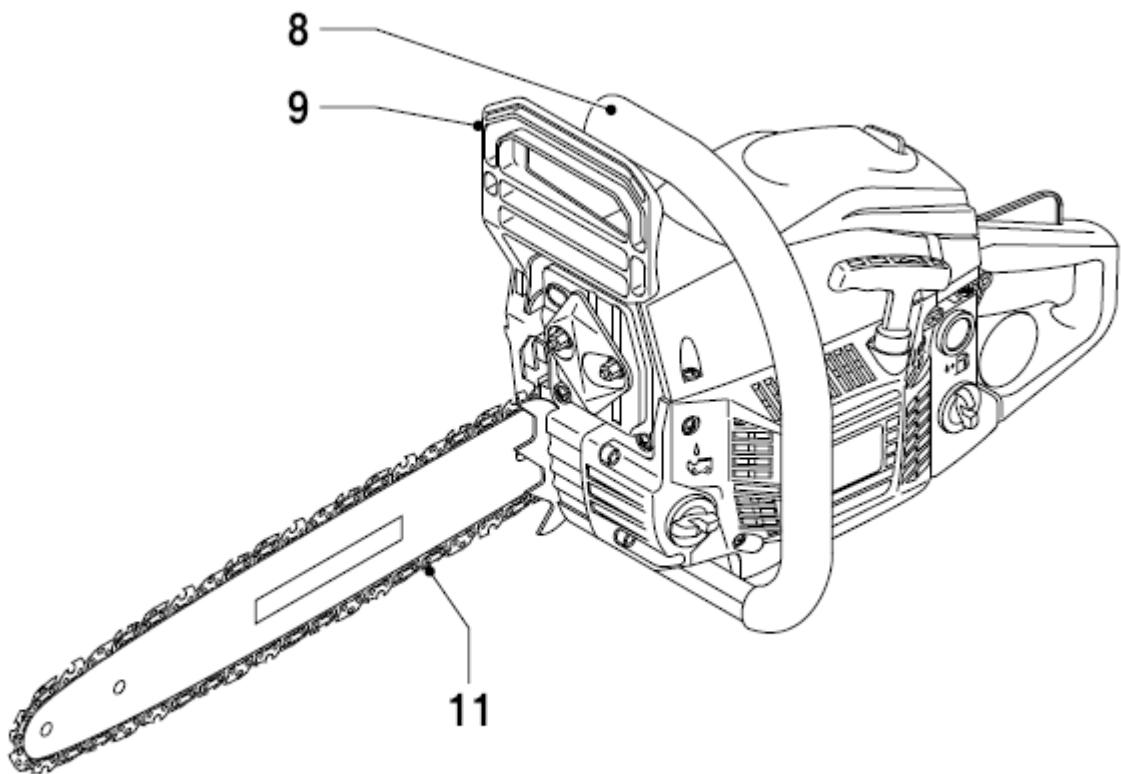


E

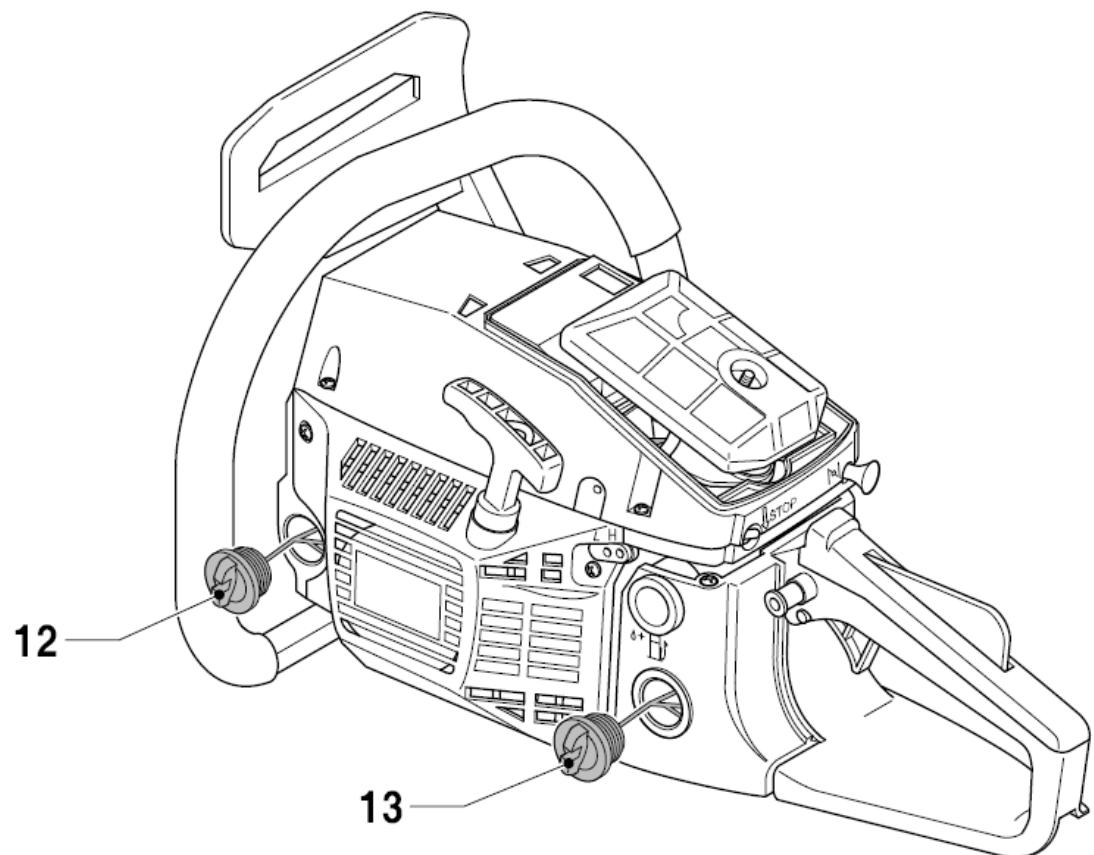



F

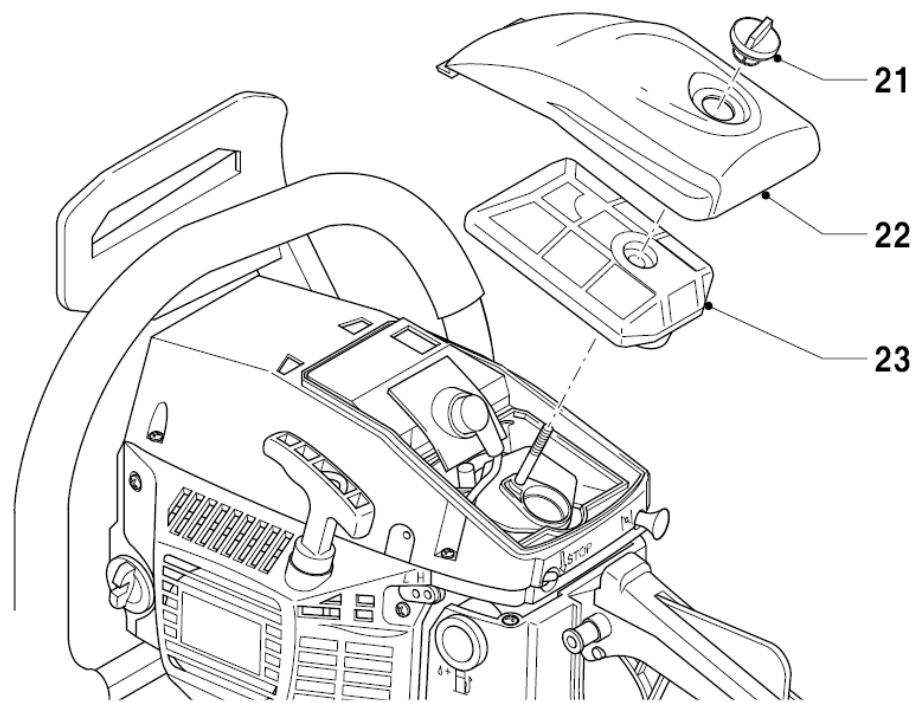

G

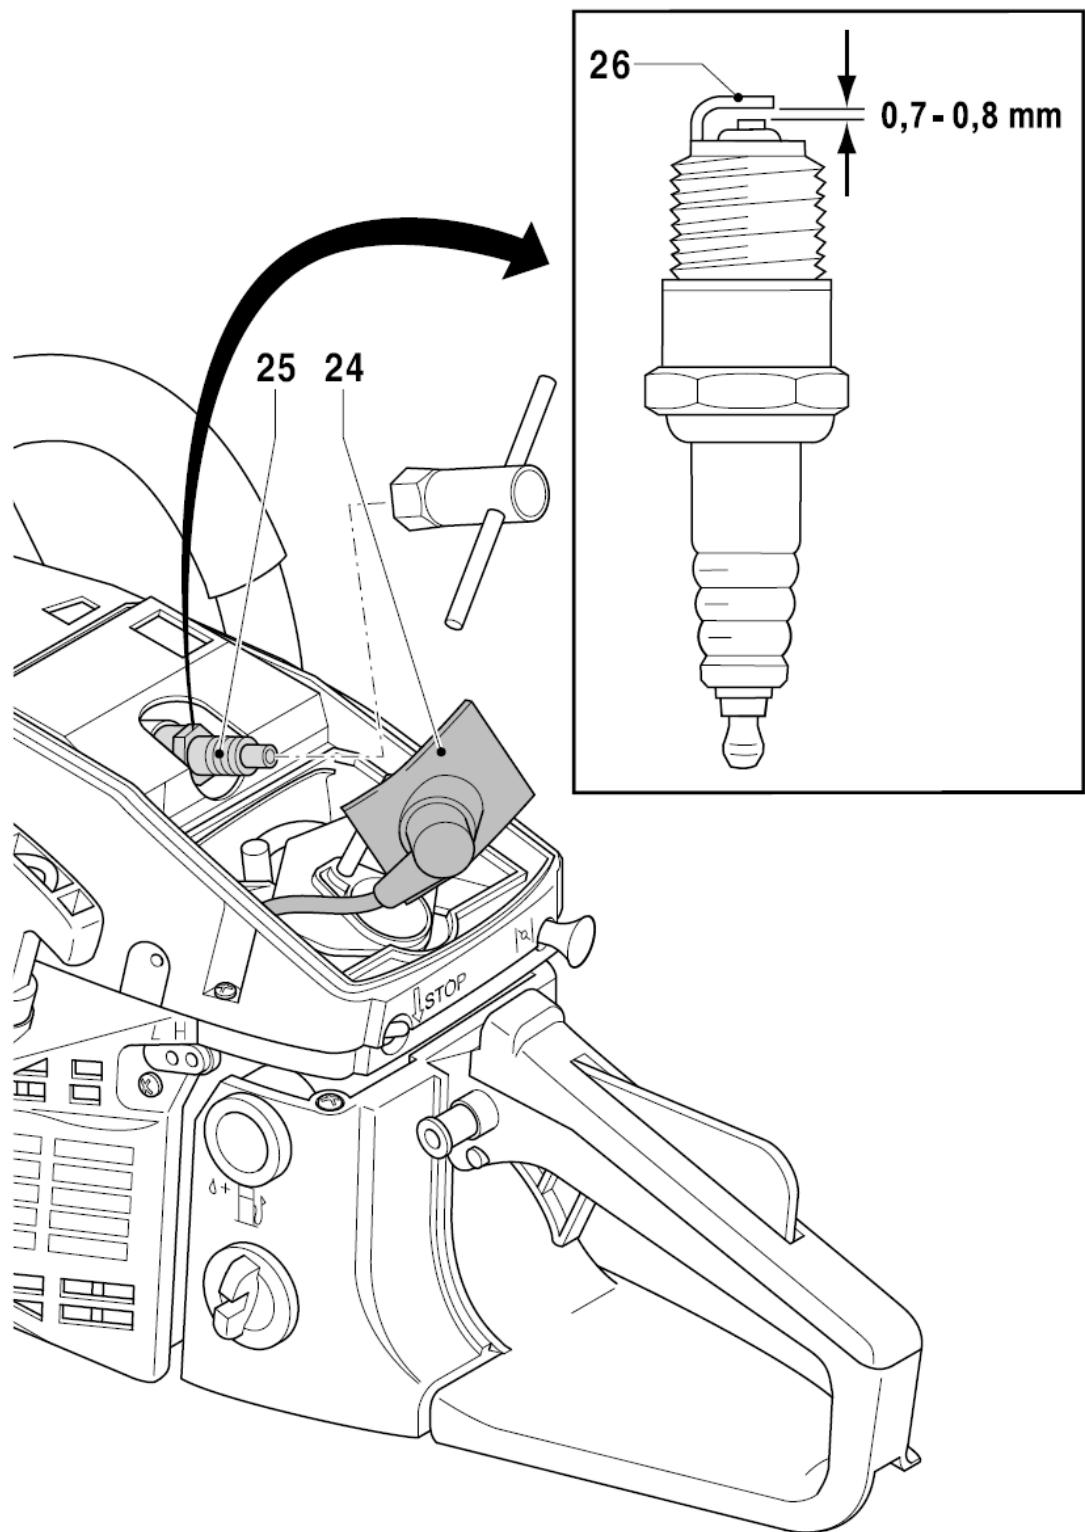

F

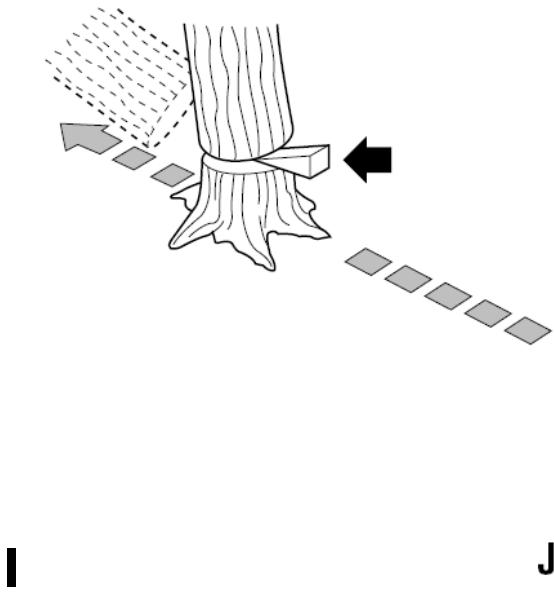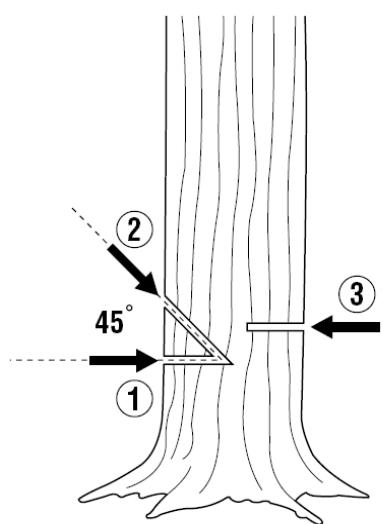

I

J

TRONÇONNEUSE


MISE EN GARDE

Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les consignes de sécurité fournies ainsi que les consignes de sécurité complémentaires ci-dessous.

Dans ce manuel sont employés les pictogrammes suivants :

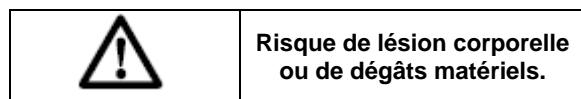

La machine est munie des pictogrammes suivants :

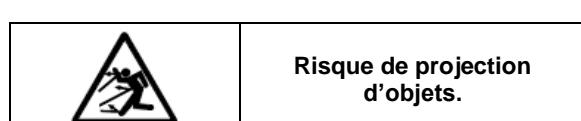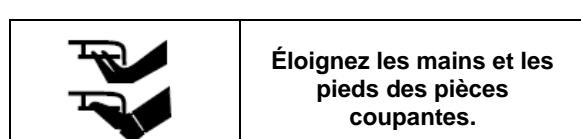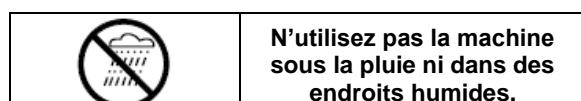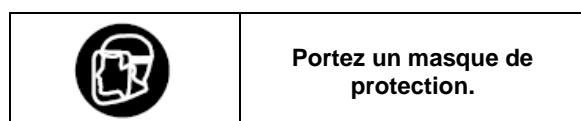


CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRONÇONNEUSES

- Les tronçonneuses ne doivent pas être utilisées par des enfants ou des personnes non formées.
- Vérifiez la machine avant de l'utiliser.
- Si la machine était endommagée, ne l'utilisez pas.
- Si la machine est endommagée, faites-la réparer par un technicien agréé.
- Avant de l'utiliser, prévoyez un chemin sécurisé pour éviter les chutes d'arbre ou de branchage.
- Portez des vêtements de protection bien

ajustés pour protéger votre corps.

- Portez un casque.
- Portez des gants.
- Portez des chaussures de protection.
- Adoptez une position stable pendant l'utilisation.
- N'utilisez jamais la machine pour scier du bois d'ouvrage.
- N'utilisez jamais la machine pour scier du bois jeune ou de petits buissons.
- N'utilisez jamais la machine pour scier des pièces métalliques.
- N'utilisez jamais la machine pour scier dans la terre.
- N'utilisez pas la machine en présence d'enfants ou d'animaux.
- Utilisez la machine uniquement de jour ou avec un bon éclairage.
- Utilisez uniquement la machine en pointant la chaîne dans la direction opposée à celle du corps. N'allumez jamais la machine dans une autre position.
- Pendant l'utilisation, maintenez pieds et mains éloignés de la chaîne.
- Évitez de toucher la chaîne.
- Avant de poser la machine, éteignez-la et attendez que la chaîne soit complètement immobile. N'essayez jamais d'immobiliser vous-même la chaîne.

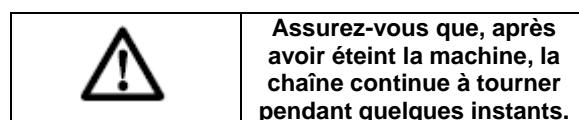

- Utilisez exclusivement les accessoires fournis par le fabricant.
- Éteignez la machine une fois le travail terminé, avant tout entretien ou lorsque la machine ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
- Après utilisation, rangez la machine en sécurité, hors de portée des enfants.

Recul

Le recul correspond au mouvement vers le haut et l'arrière du guide de chaîne lorsque la chaîne touche inopinément un objet.

Maintenez fermement la machine avec les deux mains lorsque le moteur tourne.

Maintenez fermement les poignées.

Restez concentré sur le travail effectué.

Le recul est habituellement provoqué par :

- un contact involontaire de la chaîne en mouvement avec des branches et autres objets ;
- un contact avec des matériaux durs (par ex. métal, mortier) proches ou dans le bois ;
- une chaîne émoussée ;
- une chaîne présentant une tension incorrecte ;
- le fait de scier plus haut que la ligne des épaules ;
- un défaut d'attention lors du travail ;
- une position instable ;
- le fait de scier dans une trace de coupe existante.

TRT4345CW

Puissance W	1.800
CC	45
Hp	2.4
Vitesse à vide min-1	3.000
Longueur de guide de chaîne mm	440
Délai de freinage de la chaîne ms	68.5
Capacité du réservoir d'huile ml	260
Capacité du réservoir de carburant ml	550
Consommation de carburant l/h	0.9
Huile	SAE 10W-30
Carburant	essence sans plomb
avec huile 2 temps	(25:1)
Poids kg	7.5
Niveau de la pression sonore mesuré sur le lieu de travail :	
LpA (pression sonore) dB(A)	103
LWA (puissance sonore) dB(A)	114

Valeur quadratique moyenne pondérée de l'accélération :

5.55 m/s²



Prenez des mesures de protection auditive.

GARANTIE

Pour les clauses de garantie, reportez-vous aux conditions de garantie ci-jointes.

ENVIRONNEMENT

Si, après un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-la à un traitement respectueux de l'environnement.

KETTINGZAAG

WAARSCHUWING

Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:

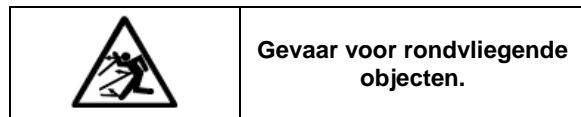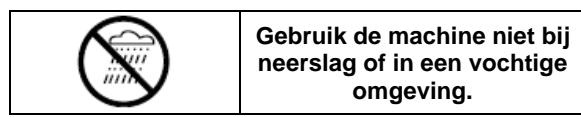


AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR KETTINGZAGEN

- _ Kettingzagen mogen niet gebruikt worden door kinderen of ongetrainde personen.
- _ Inspecteer de machine voor gebruik.
- In geval van beschadiging mag de machine niet worden gebruikt.
- _ Indien de machine is beschadigd, laat u de beschadiging repareren door een erkend reparateur.
- _ Zorg er voor gebruik voor dat u een veilige uitweg heeft voor vallende bomen en takken.
- _ Draag nauwsluitende, beschermende

kleding om uw lichaam te beschermen.

- _ Draag een helm.
 - _ Draag handschoenen.
 - _ Draag veiligheidsschoenen.
 - _ Zorg er tijdens gebruik voor dat u in een stevige positie staat.
 - _ Gebruik de machine niet voor het zagen van bewerkt timmerhout.
 - _ Gebruik de machine niet voor het zagen van jong hout en kort struikgewas.
 - _ Gebruik de machine niet voor het zagen van metaal.
 - _ Gebruik de machine niet om in de grond te zagen.
 - _ Gebruik de machine niet terwijl kinderen en/of dieren in de buurt zijn.
 - _ Gebruik de machine alleen bij daglicht of bij goede verlichting.
 - _ Gebruik de machine alleen met de zaagketting van u af gericht. Schakel de machine nooit in een andere positie in.
 - _ Houd tijdens gebruik altijd uw handen en voeten uit de buurt van de zaagketting.
 - _ Voorkom aanraking van de zaagketting.
 - _ Schakel de machine uit en wacht tot de zaagketting volledig tot stilstand is gekomen voordat u de machine wegzet.
- Probeer nooit om de zaagketting zelf tot stilstand te brengen.

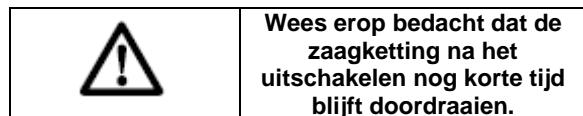

- _ Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aangeleverd.
- _ Schakel de machine uit zodra de werkzaamheden zijn afgelopen, voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht, of wanneer de machine niet in gebruik is.
- _ Berg de machine na gebruik altijd veilig op, buiten bereik van kinderen.

Terugslag

Terugslag is de op- en achterwaartse beweging die het zwaard maakt als de ketting onverwachts met een voorwerp in aanraking komt. Houd de machine stevig met beide handen vast wanneer de motor loopt. Houd de handgrepen stevig vast.

Houd uw aandacht bij de werkzaamheden.

Terugslag wordt meestal veroorzaakt door:

- het onbedoeld raken van takken of andere voorwerpen met de draaiende ketting;
- het raken harde materialen (bijv. metaal, cement) in de buurt van of in het hout;
- een botte ketting;
- een ketting die niet op de juiste spanning staat;
- het zagen boven schouderhoogte;
- het gebrek aan aandacht bij de werkzaamheden;
- een instabiele werkhouding;
- het zagen in een eerdere zaagsnede.

TRT4345CW

Vermogen W	1.800
CC	45
Hp	2.4
Toerental (onbelast) min-1	3.000
Lengte zwaard mm	440
Uitlooptijd ketting ms	68.5
Capaciteit oliereservoir ml	260
Capaciteit brandstofreservoir ml	550
Brandstofverbruik l/h	0.9
Olie	SAE 10W-30
Brandstof loodvrije benzine met tweetaktolie (25:1)	
Gewicht kg	7.5

Niveau van de geluidsdruck op de werkplek:

LpA (geluidsdruck) dB(A)	103
LWA (geluidsvermogen) dB(A)	114

Gewogen kwadratische gemiddelde waarde
van de versnelling:

5.55 m/s²



**Neem maatregelen voor
gehoorbescherming.**

GARANTIE

Voor de garantiebepalingen wordt verwezen
naar de bijgevoegde garantievoorwaarden.

MILIEU



Als uw machine na verloop
van tijd aan vervanging toe
is, geef hem dan niet met het
huisvuil mee, maar zorg voor
een milieuvriendelijke
verwerking.

CHAINSAW

WARNING

Read this manual carefully before using the machine, for your own safety.




SAFETY INSTRUCTIONS

When using the machine, always observe the enclosed safety instructions as well as the additional safety instructions.

The following symbols are used throughout this manual:



You will find the following symbols on the machine:

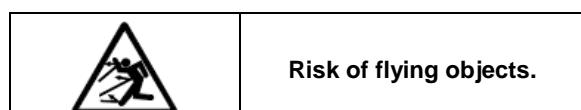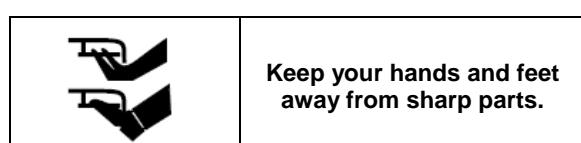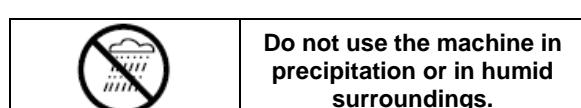


ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHAINSAWS

- Chainsaws must not be used by children or untrained persons.
- Check the machine before use. Should the machine be damaged, it must not be used.
- If the machine is damaged, have the damage repaired by an authorized repair agent.
- Before use make sure that you have a safe way out for falling trees and branches.
- Wear well-fitting, protective clothing to protect your body.
- Wear a helmet.
- Wear gloves.
- Wear safety shoes.

— During use make sure that you stand in a firm position.

- Never use the machine for sawing worked timber.
 - Never use the machine for sawing young wood and small bushes.
 - Never use the machine for sawing metal.
 - Never use the machine for sawing into the ground.
 - Do not use the machine in the presence of children and/or animals.
 - Only use the machine in daylight or with good lighting.
 - Only use the machine with the saw chain pointing away from you. Never switch on the machine in another position.
 - During use always keep your hands and feet away from the saw chain.
 - Avoid touching the saw chain.
 - Before putting the machine down, switch off the machine and wait for the saw chain to come to a complete standstill.
- Never attempt to bring the saw chain to a standstill yourself.

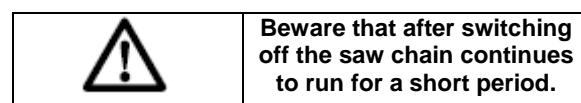

- Only use accessories supplied by the manufacturer.
- Switch the machine off when finishing the activities, before servicing, or when the machine is not used.
- After use, always store the machine safely, outside the reach of children.

Kickback

Kickback is the upward and backward movement of the bar when the chain unexpectedly touches an object. Securely hold the machine with both hands when the motor is running. Securely hold the handles.

Keep your attention focused on the operation.

Kickback is usually caused by:

- unintentionally touching branches and other objects with the running chain;
- touching hard materials (e.g. metal, mortar) close to or in the wood;
- a blunt chain;
- a chain that is not at the correct tension;
- sawing above shoulder height;
- a lack of attention to the operation;
- an instable stance;
- sawing into a previous cut.

	Take appropriate measures for the protection of hearing.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

GUARANTEE

Refer to the enclosed guarantee conditions
for the terms and conditions of guarantee.

ENVIRONMENT

	Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

