

FEIDER

MANUEL D'UTILISATION DE LA FONCTION WIFI



Cette description s'applique aux climatiseurs dotés de la fonction Wi-Fi. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Note : Pour les climatiseurs split FCW2600PAP-A & FCW3500PAP-A

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| 1. CONFIGURATION DE L'APPLICATION WIFI..... | 3 |
| 2. UTILISER L'APPLICATION WIFI..... | 9 |

1. CONFIGURATION DE L'APPLICATION WIFI

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que votre routeur offre une connexion standard de 2,4 GHz.
- Si votre routeur est à double bande, assurez-vous que les deux réseaux ont des noms différents (SSID). Le fournisseur de votre routeur/fournisseur d'accès à Internet pourra vous donner des conseils spécifiques à votre routeur.
- Veillez à ce que le routeur soit aussi proche que possible de l'unité intérieure pendant l'installation.
- Une fois l'application installée sur votre téléphone, désactivez la connexion de données et assurez-vous que votre est connecté à votre routeur via WIFI.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l'application "TUYA SMART" dans le magasin d'applications de votre choix, en utilisant les codes QR ci-dessous ou en recherchant l'application dans le magasin de votre choix.



Android



IOS

MÉTHODES DE CONNEXION DISPONIBLES POUR L'INSTALLATION

Le climatiseur dispose de deux modes d'installation différents, la connexion rapide et le point d'accès (AP). La connexion rapide est un moyen simple et rapide de configurer l'appareil. La connexion AP utilise une connexion wifi locale directe entre votre téléphone et le climatiseur pour télécharger les détails du réseau.

Avant de commencer la configuration, le climatiseur étant branché mais éteint, appuyez rapidement 8 fois sur la touche DISPLAY de la télécommande.

Assurez-vous que votre appareil est dans le bon mode de connexion WIFI pour le type de connexion que vous utilisez.

En cas de tentative, le clignotement du voyant WIFI de votre climatiseur l'indique.


| Type de connexion | Fréquence des flashes |
|-------------------|--------------------------------|
| Connexion rapide | Clignote deux fois par seconde |
| AP (Access Point) | Clignote une fois par seconde |

PASSAGE D'UN TYPE DE CONNEXION À UN AUTRE

Pour passer d'un mode de connexion wifi à l'autre, appuyez rapidement 8 fois sur la touche DISPLAY de la télécommande.

ENREGISTRER L'APPLICATION


1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement en bas de l'écran.

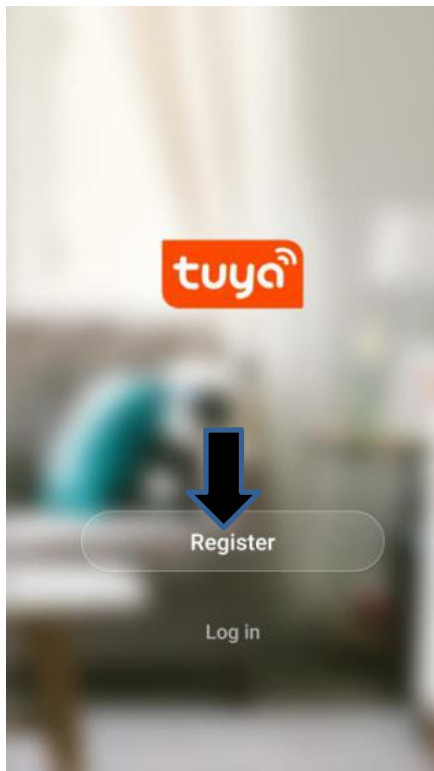


2. Lire la politique de confidentialité et appuyez sur le bouton d'accord.




3. Saisissez votre adresse électronique ou et appuyez sur continuer à s'inscrire.

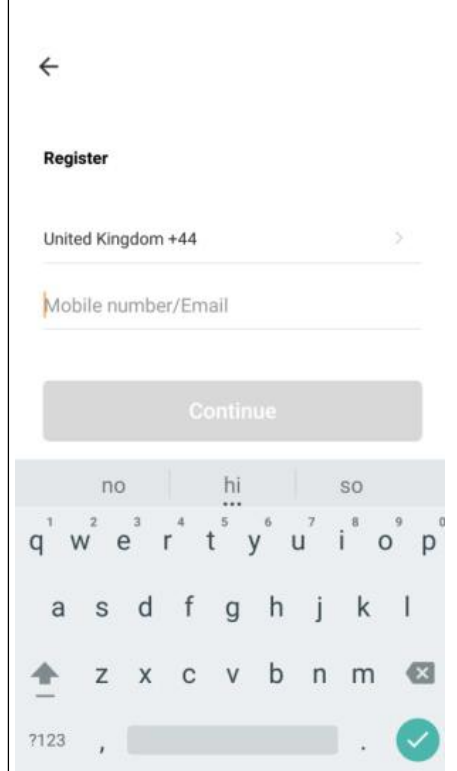


4. Un code de vérification sera envoyé par la méthode sélectionnée à l'étape 3. Introduisez le code dans l'APP.

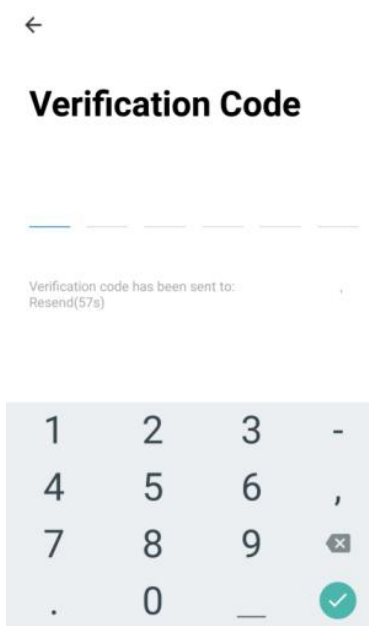

5. Tapez le mot de passe que vous que l'on souhaite créer. Ce projet doit comporter de 6 à 20 caractères, avec des lettres et des chiffres.

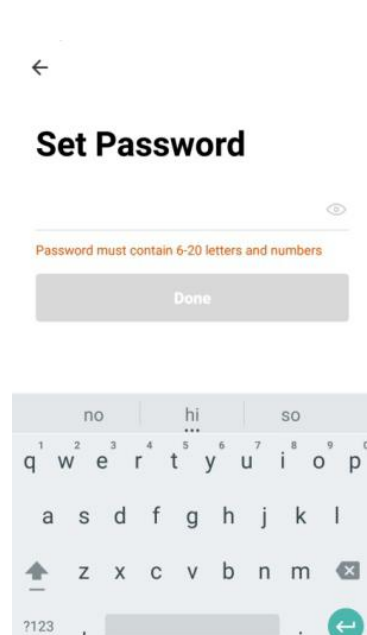

6. l'application est maintenant enregistrée. Il vous enregistrera automatiquement dans l'enregistrement suivant.

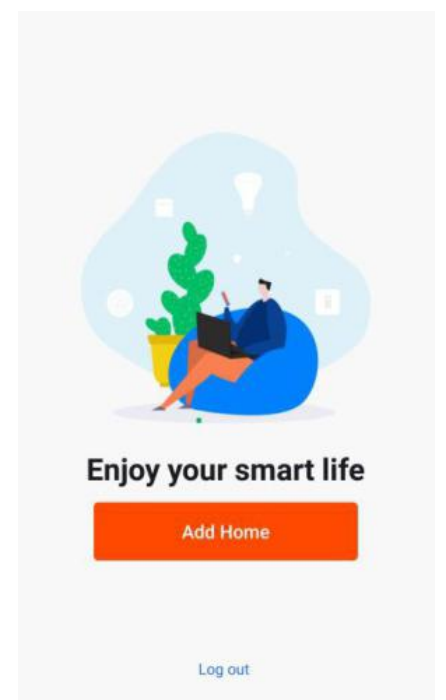


LA CONFIGURATION DE VOTRE DOMICILE DANS L'APPLICATION

TUYA est conçu pour fonctionner avec un grand nombre d'appareils intelligents compatibles dans votre maison. Elle peut également être configurée pour fonctionner avec plusieurs appareils dans différentes maisons. Ainsi, au cours du processus de configuration, l'application exige que différentes zones soient créées et nommées pour permettre une gestion facile de tous vos appareils.

Lorsque de nouveaux appareils sont ajoutés, ils sont affectés à l'une des salles que vous avez créées.

CRÉER DES SALLES

1. Appuyez sur le bouton ADD HOME.

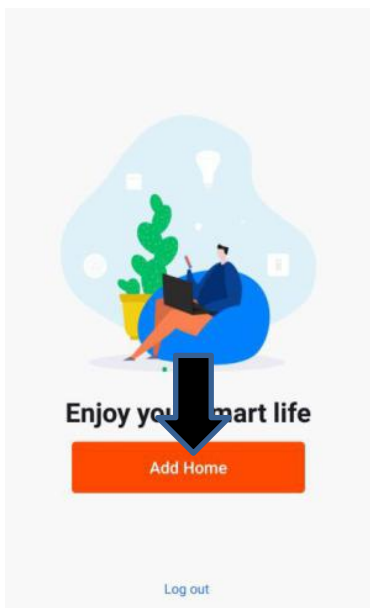


2. Saisissez un nom pour votre domicile,

3. Appuyez sur le bouton de localisation pour sélectionner l'emplacement de la votre maison. (Voir RÉGLAGE VOTRE LOCALISATION ci-dessous)

4. De nouvelles pièces peuvent être ajoutées en appuyant sur la touche ADD Une autre option de chambre à l'adresse suivante (Voir ADD ANOTHER ROOM ci-dessous)


5. Décochez les pièces qui sont n'est pas nécessaire sur l'application.

6. Appuyez sur DONE en haut à droite coin.

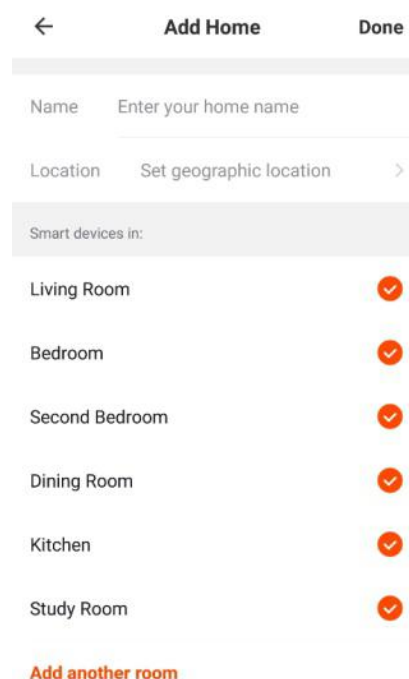


Définir votre lieu de résidence

Utilisez votre doigt pour déplacer le symbole orange HOME. Lorsque le symbole se trouve à l'emplacement approximatif de votre domicile, appuyez sur le bouton de confirmation dans le coin supérieur droit.

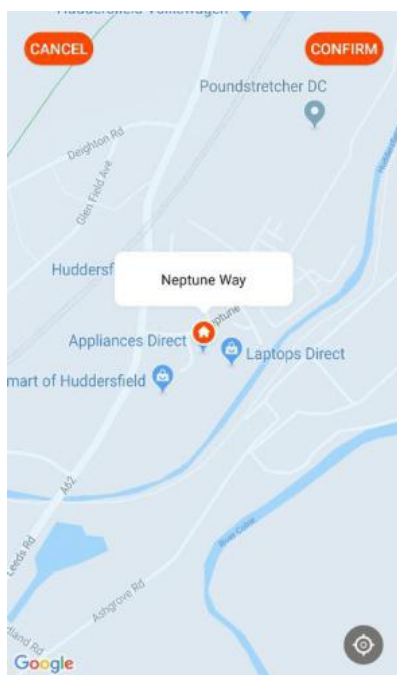

Ajouter une autre pièce


Saisissez le nom de la pièce et appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit.

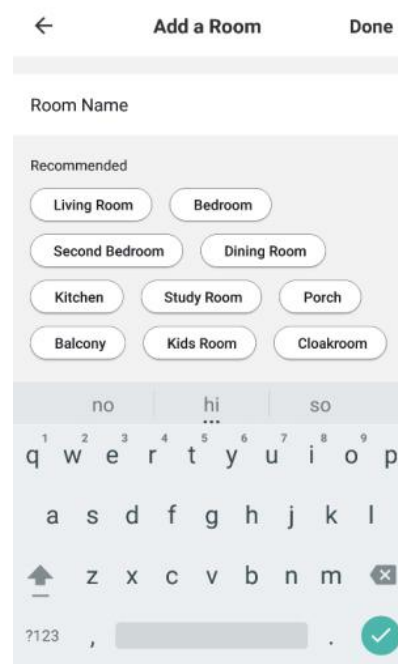


RACCORDEMENT À L'AIDE D'UN RACCORD RAPIDE

Avant d'initier la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille et que le voyant WIFI clignote deux fois par seconde. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour changer le mode de connexion. Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau WIFI. (Nous conseillons de désactiver les données mobiles pendant la configuration).


1. Ouvrez l'APP et appuyez sur "+" pour ajouter un appareil.

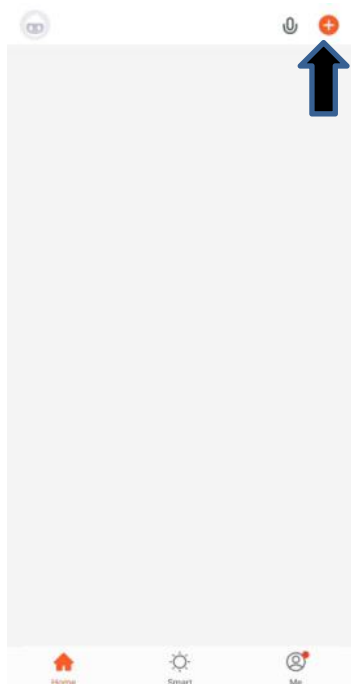

2. Sélectionnez le type d'appareil "Climatiseur" dans l'onglet Gros appareils ménagers.

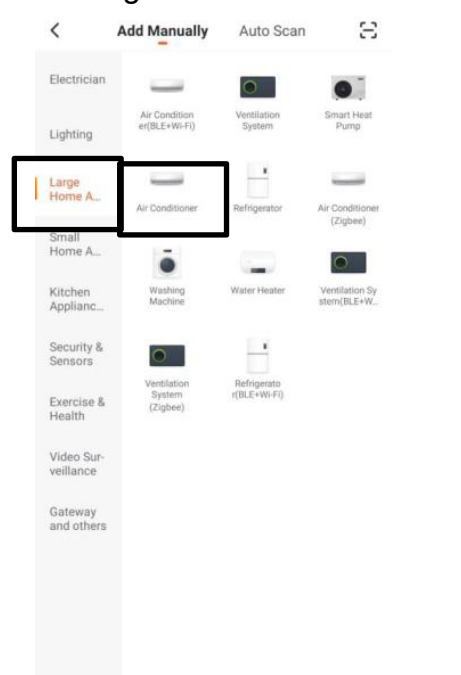


3. Assurez-vous que le voyant WIFI de l'appareil est bien allumé. le climatiseur clignote

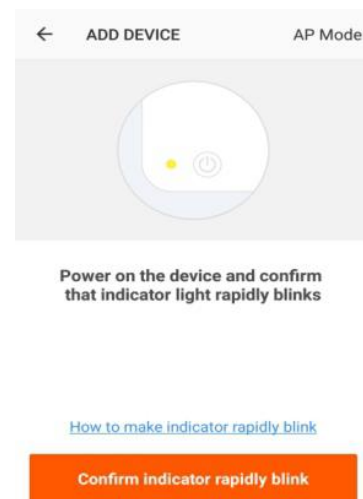


deux fois par seconde, puis appuyez sur sur le bouton orange en haut de la page en bas de l'écran pour confirmer.

4. Entrez votre mot de passe WIFI et appuyez sur la touche de confirmation.

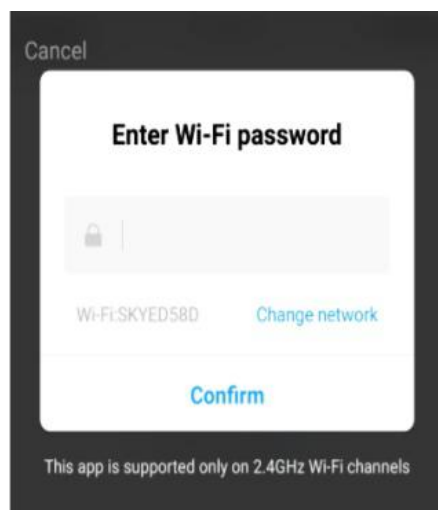

5. cela permettra de transférer le au climatiseur.

Attendez que l'opération soit terminée. Si le l'opération échoue, réessayez. Si l'essai n'a toujours pas abouti, réessayez. pas de succès, veuillez revoir la section de dépannage pour obtenir de l'aide.

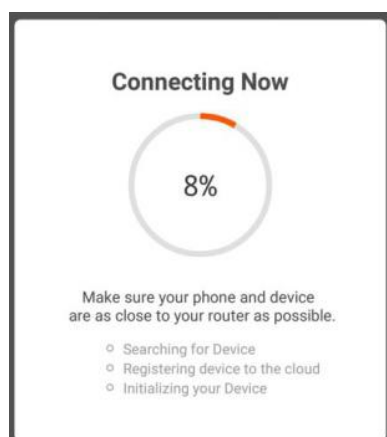


CONNEXION EN MODE AP (MÉTHODE ALTERNATIVE)


Avant d'initier la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille et que le voyant WIFI clignote.

une fois par seconde. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour changer le mode de connexion WIFI. Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau WIFI. (Nous vous conseillons de désactiver les données mobiles pendant la configuration).


1. Ouvrez l'APP et appuyez sur "+" pour ajouter un appareil.

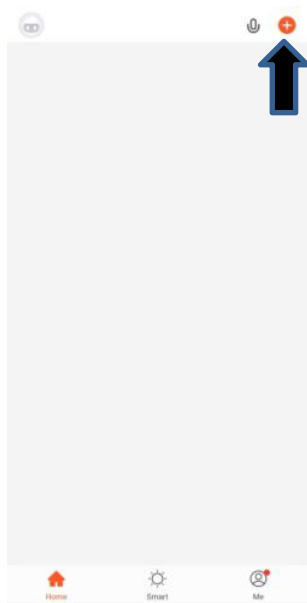


2. Sélectionnez le type d'appareil "Climatiseur" dans l'onglet Gros appareils ménagers.

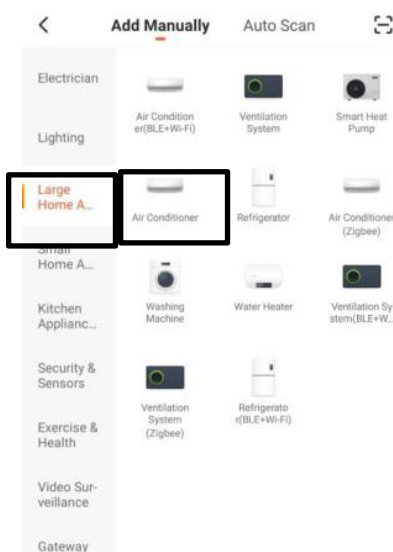


3. Appuyez sur le bouton du mode AP en haut à droite de l'écran.

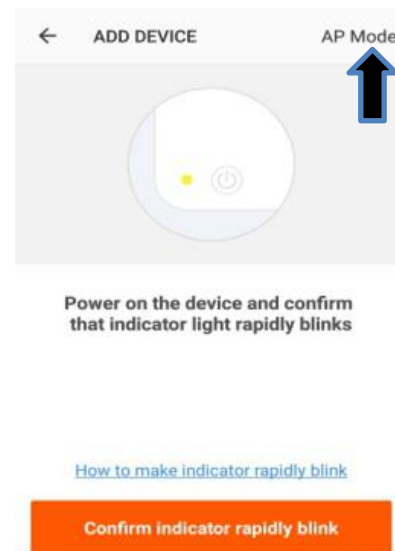


4. Assurez-vous que le voyant WIFI du climatiseur clignote lentement (une fois toutes les trois secondes), puis appuyez sur le bouton orange en bas de l'écran pour confirmer.

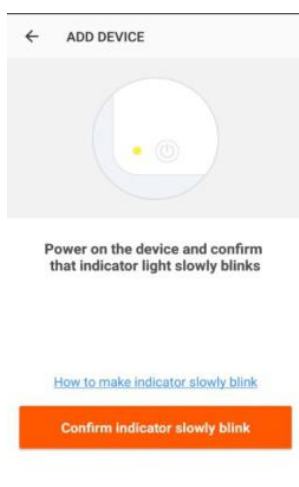

5. Entrez votre mot de passe WIFI et appuyez sur confirmer.

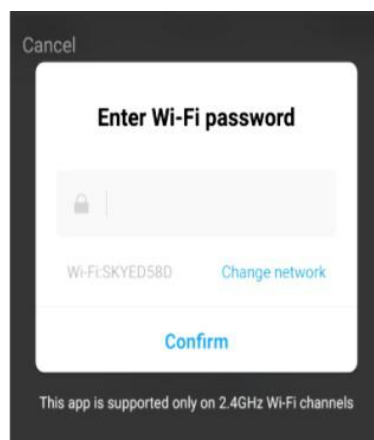

6. Allez dans les paramètres réseau de votre téléphone et connectez-vous à la connexion "SmartLife xxx". Il n'y a pas de mot de passe à saisir. Revenez ensuite à l'application pour terminer la configuration.

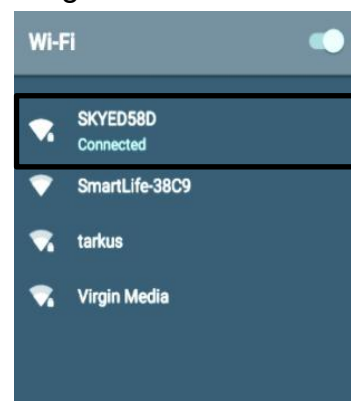

Les réglages sont alors transférés au climatiseur.


Une fois le processus de connexion terminé, retournez dans les paramètres réseau de votre téléphone pour vous assurer qu'il s'est reconnecté à votre routeur WIFI.

2. UTILISER L'APPLICATION WIFI

L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Votre appareil :

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran de l'appareil.

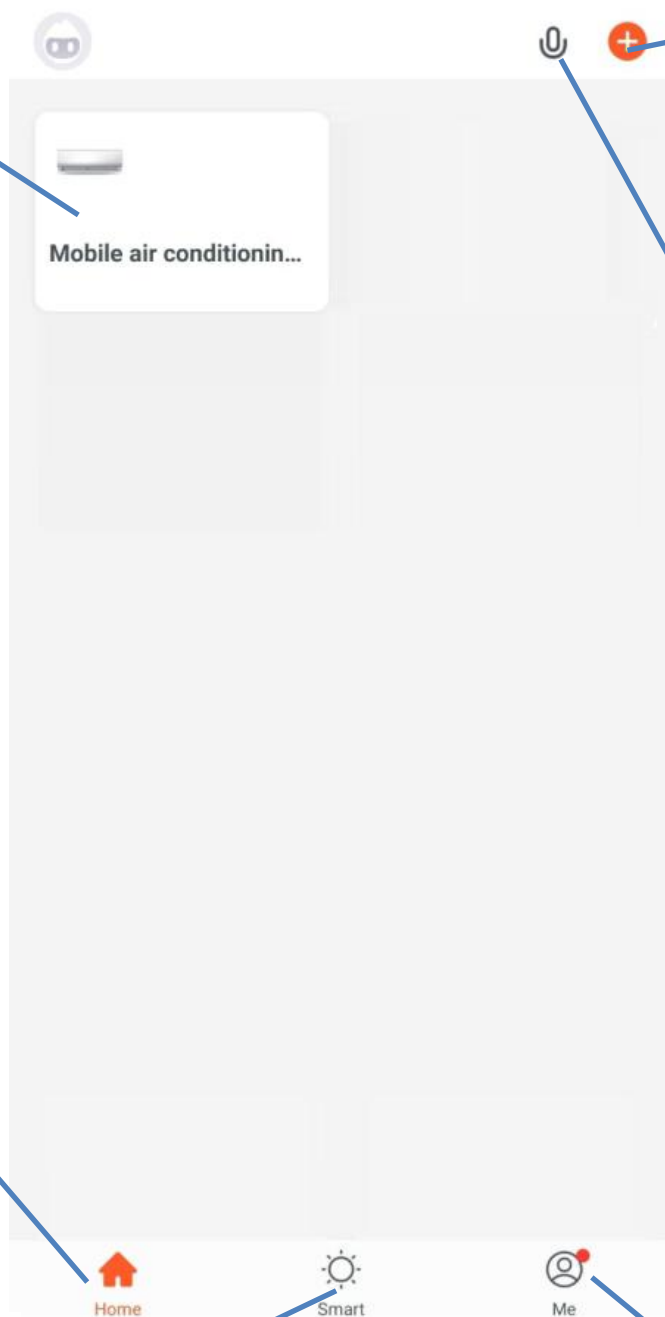

Ajouter un appareil :

Ajoutez un appareil à l'application et suivez le processus de configuration.

Commande vocale :

Permet de donner des instructions verbales à l'APP.

Accueil :

Revenir à cet écran lorsque l'on se trouve dans les onglets "Smart" ou "Profil".

Scène intelligente :

Permet de programmer un comportement intelligent sur la base de l'environnement interne et externe.

Profil : Fournit l'option de modification de la et l'ajout de à l'aide d'un code QR fourni par un ami.

Chaque appareil dispose de sa propre entrée sur l'écran d'accueil pour permettre à l'utilisateur d'allumer ou d'éteindre rapidement l'appareil, ou d'accéder à l'écran de l'appareil pour effectuer d'autres modifications.

ÉCRAN DE L'APPAREIL

L'écran de l'appareil est l'écran de contrôle principal du climatiseur. Il permet d'accéder aux commandes pour modifier les fonctions et les réglages.

Retour : Retourne à l'écran d'accueil.

Chambre actuelle
Température : Affiche la température actuelle de la pièce.

Température souhaitée
Cadran : Déplacer le cercle autour du cadran pour modifier la température ambiante souhaitée.

POWER : permet d'allumer et d'éteindre le climatiseur.

MODE : Modifier le mode de fonctionnement du climatiseur entre Refroidir, Chauffer, Sécher, Ventilateur et Auto.

Oscillation : Activer l'oscillation horizontale / verticale.

ECO : active le mode ECO pour réduire la consommation d'énergie.

Écran : Permet d'éteindre l'écran.

Modifier le nom : Utiliser pour changer le nom du climatiseur.

Température ambiante souhaitée : Affiche le numéro de téléphone de la personne à qui l'on souhaite s'adresser. température réglée sur le climatiseur.



Fonctions : Affiche les fonctions actuellement actives.

SPEED : Permet de modifier la vitesse du ventilateur. vitesse entre Low, Moyenne, élevée et automatique.

DES PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES : Appuyez sur cette touche pour afficher d'autres paramètres/options pour le climatiseur

Minuterie : Programme permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil à une heure donnée.

Mode veille : Active le mode veille.

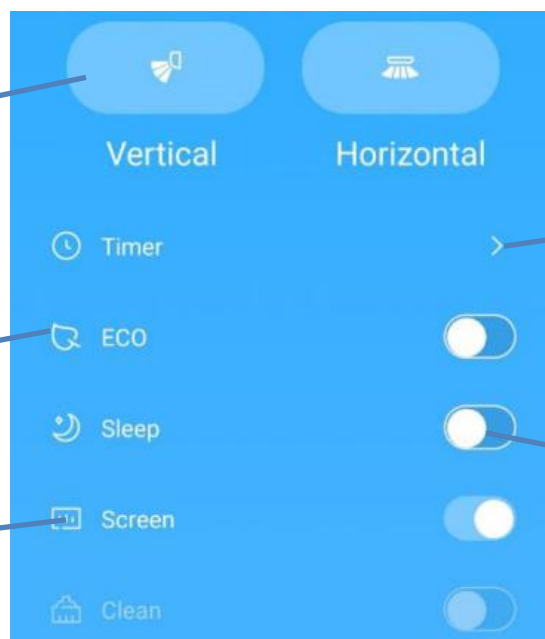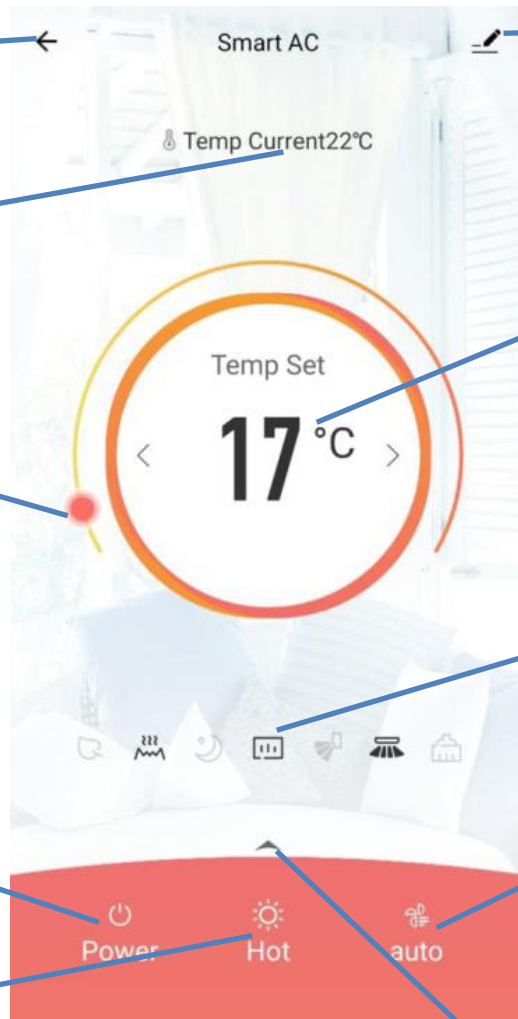

En raison du développement continu de l'application, la présentation et les fonctionnalités disponibles peuvent faire l'objet de modifications.






SMART SCENES

Smart Scenes est un outil puissant qui permet de personnaliser le fonctionnement du climatiseur en fonction des conditions à l'intérieur de la pièce et des influences extérieures. L'utilisateur a ainsi la possibilité de spécifier des actions beaucoup plus intelligentes. Celles-ci sont divisées en deux catégories : Scène et Automatisation.

SCÈNE

Scene permet d'ajouter un bouton à l'écran d'accueil. Le bouton peut être utilisé pour modifier un certain nombre de paramètres en une seule fois, et peut modifier tous les paramètres à l'intérieur de l'appareil. Un certain nombre de scènes peuvent être facilement configurées, ce qui permet à l'utilisateur de passer facilement d'un certain nombre de scènes préréglées à un certain nombre d'autres scènes configurations.


Vous trouverez ci-dessous un exemple de mise en place d'une scène :
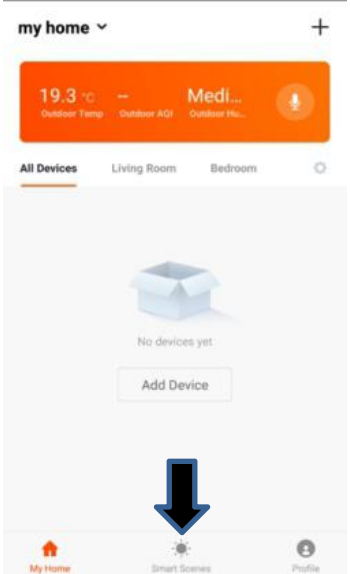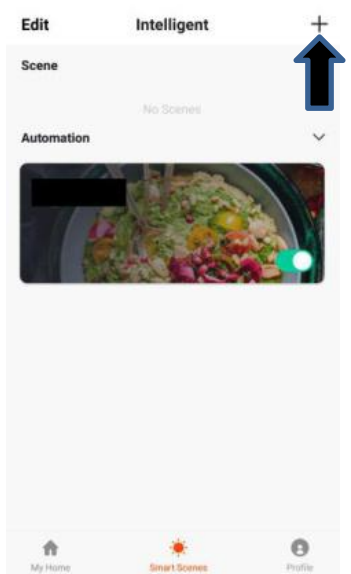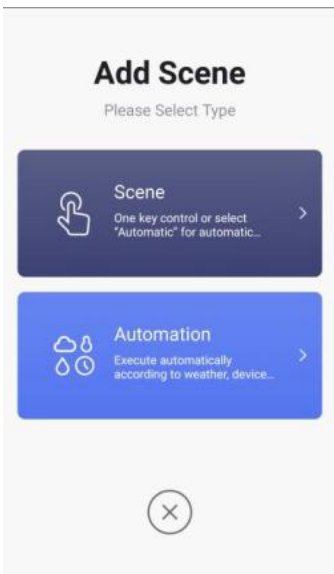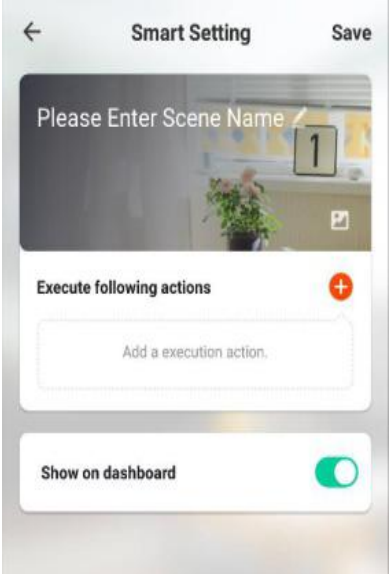
| | | |
|--|--|--|
| <p>1. appuyer sur la scène intelligente au bas de la page Écran d'accueil.</p>  | <p>2. appuyez sur le bouton Plus en haut de la page dans le coin droit pour ajouter un scène.</p>  | <p>3. Sélectionnez Scène pour créer une nouvelle scène.</p>  |
| <p>4. Appuyez sur le stylo situé à côté de "Please Enter Scene Name" (Veuillez saisir le nom de la scène) pour saisir le nom de votre scène. Afficher sur le tableau de bord : Laisser cette option activée si vous souhaitez que la scène soit affichée sous forme de bouton sur l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton rouge Plus pour ajouter l'action requise. Sélectionnez ensuite le climatiseur dans la liste des appareils.</p>  | <p>5. Choisir la fonction, régler la pour la fonction, puis appuyez sur le bouton de retour dans le coin supérieur droit pour revenir à l'écran précédent.</p>  | |
| <p>6. Une fois que toutes les fonctions requises ont été ajoutées, appuyez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer votre nouvelle scène.</p> | | |


AUTOMATION

L'automatisation permet de définir une action automatique pour l'appareil. Cette action peut être déclenchée par l'heure, la température intérieure, l'humidité de la pièce, les conditions météorologiques et toute une série d'autres facteurs.


1. Appuyer sur le bouton Smart Scene au bas de la page Écran d'accueil.

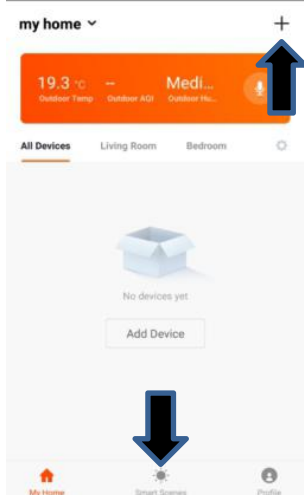

2. Appuyez sur le bouton Plus dans la partie supérieure de l'écran. dans le coin droit pour ajouter un scène.

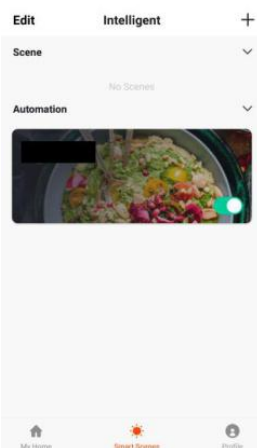

4. Sélectionnez Automation pour créer une nouvelle scène d'automatisation.

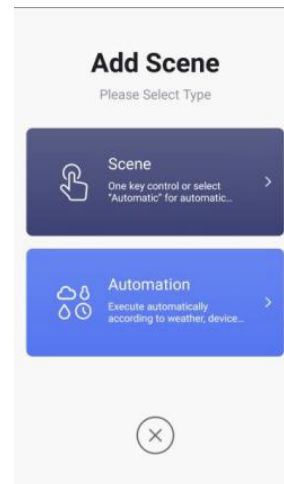


4. La configuration est très similaire à la configuration de la scène de la page précédente, et comprend une section supplémentaire permettant de spécifier un déclencheur pour le démarrage de la scène.


Appuyez sur le stylo situé à côté de "Please Enter Scene Name" pour saisir le nom de votre scène.

Appuyez sur le Plus rouge à côté de "Quand une condition est remplie" pour ajouter le déclencheur.


Appuyez sur le Plus rouge à côté de "Exécuter les actions suivantes" pour ajouter l'action requise. Sélectionnez ensuite le climatiseur dans la liste des appareils.

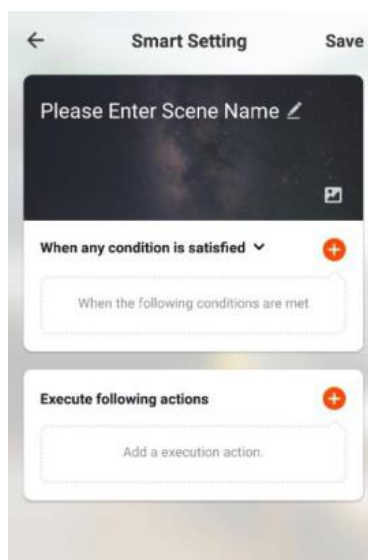

5. Sélectionnez la condition dans laquelle l'automatisation doit démarrer. Un certain nombre de déclencheurs peuvent être combinée.

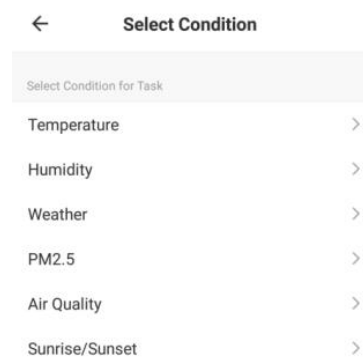

6. Choisissez la fonction, réglez la valeur de la fonction, puis appuyez sur la touche retour dans le coin supérieur droit pour revenir à l'écran précédent.

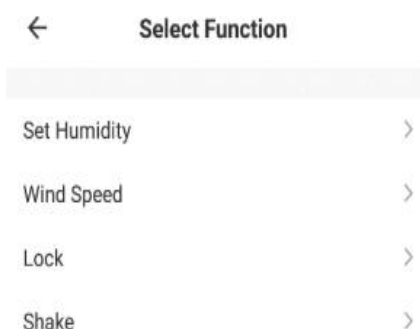

7. Une fois que toutes les fonctions requises ont été ajoutées, appuyez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer votre nouvelle scène. L'automatisation est maintenant en place, elle peut être activée et désactivée à l'aide de la bascule sur l'image montrée à l'étape 2.

ONGLET PROFIL

L'onglet "profil" vous permet de modifier vos données et d'utiliser les fonctions supplémentaires de l'appareil.

CHANGER LE NOM DE VOTRE APPAREIL


Lorsque vous êtes dans l'un des écrans de l'appareil, vous pouvez accéder à d'autres paramètres de l'appareil en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit. La première option de ce menu vous permet de changer le nom de l'appareil pour un nom correspondant à l'utilisation du produit, par exemple "climatiseur de salon". Dans le menu, vous avez également la possibilité de configurer un schéma de verrouillage ou de modifier votre mot de passe.

PARTAGE DE DISPOSITIFS

Cela vous permet de partager l'accès aux commandes de votre climatiseur avec vos amis et votre famille.

INTEGRATION

Cela permet d'intégrer l'appareil à votre matériel domotique préféré, tel que Google Home et Amazon Echo.

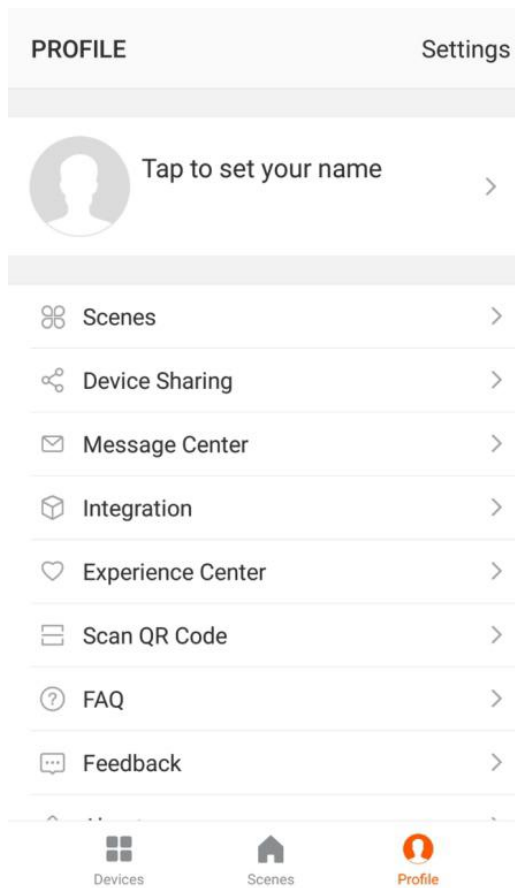

Spécifications techniques

| Paramètres | Détails |
|--|-----------------------------|
| Tension | DC 3,0V~3,6V |
| Fréquence du réseau | 2412MHz-2472MHz |
| Normes du WLAN | IEEE802.11 B/G/N |
| Prise en charge de la pile de protocoles | TCP/IP |
| Soutien à la sécurité | WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES) |
| Prise en charge du type de réseau | Wi-Fi, Bluetooth |
| Puissance RF maximale | 17,5dBm |
| Fréquence de la dent bleue | 2402-2480MHZ |
| Puissance RF de la dent bleue | 6,5dBm |

FEIDER



CE

SODILOG SAS,
4 RUE CURIE, CS 91617 68016 COLMAR CEDEX FRANCE
www.sodilog.com
Fabriqué en RPC