


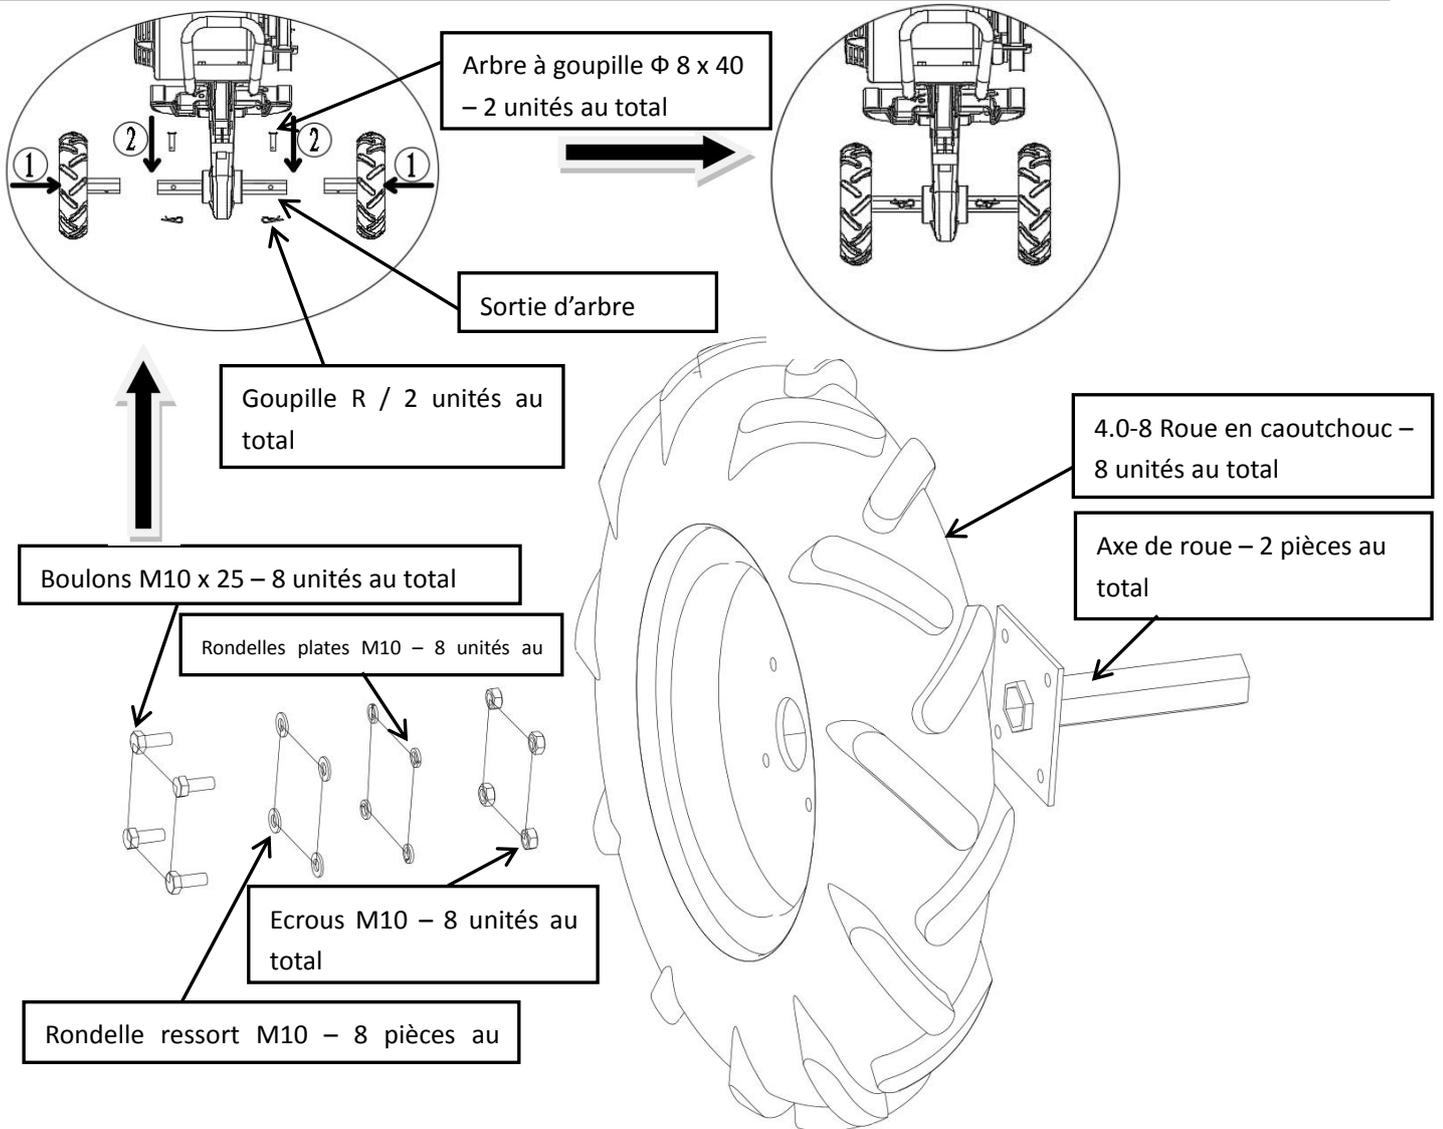


GUIDE DE MONTAGE RAPIDE HMTTC100-A

FR


1. Assembler les roues en caoutchouc : 1.1 Installer l'arbre de roue sur la roue en caoutchouc 4.0-8 (noter que la valve de la roue en caoutchouc se trouve vers l'extérieur) et serrer avec les boulons ; 1.2 Installer les roues en caoutchouc sur les sorties d'arbre de la boîte de transmission avec une goupille et connectées avec les arbres et les goupilles R.




2. Assembler le soc de labour : 2.1 Installer le châssis de connexion sur le corps de remorque ; 2.2 Utiliser le boulon du corps de remorque et le châssis de connexion ; 2.3 Installer le soc de labourage sur le châssis de connexion ; 2.4 Fixer le soc sur le châssis de connexion avec l'arbre à goupille et la goupille R.

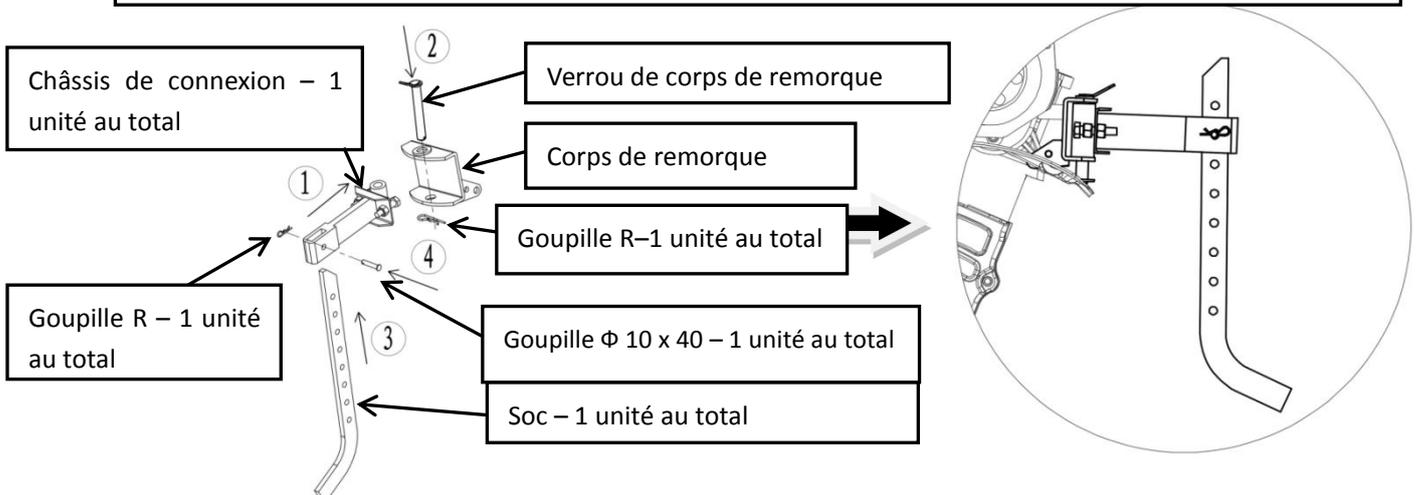


3. Monter l'ensemble de roue avant : 3.1 Retirer la goupille et le boulon de la roue ; 3.2 Installer la roue sur la prise de force, et connecter avec la goupille et le boulon.

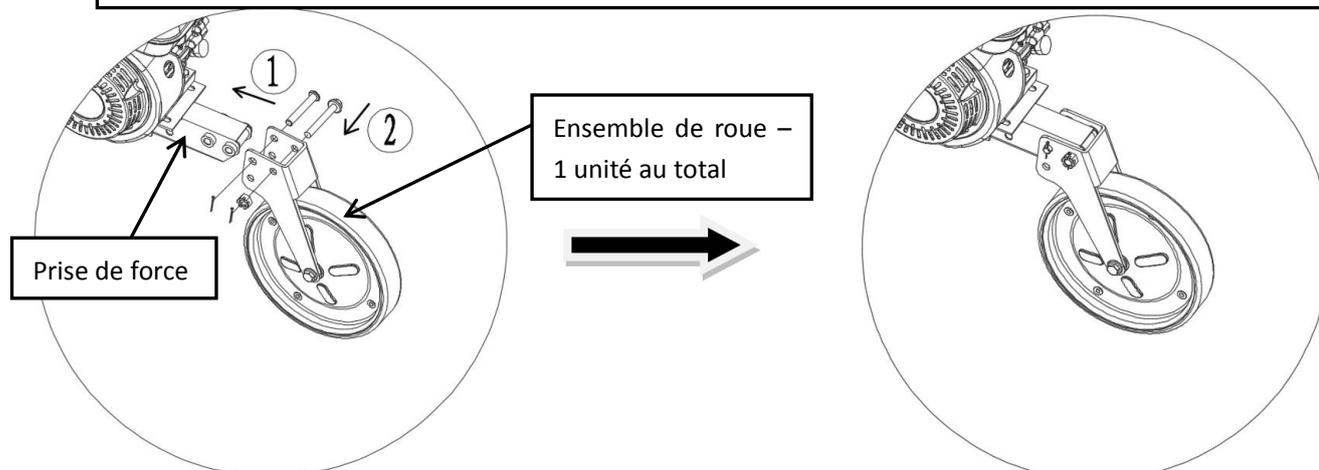

4. Monter le châssis d'accoudoir : 4.1 Comme indiqué sur l'illustration, placer le bloc d'arrêt sur le siège à accoudoir ; 4.2 Mettre le plateau de chaîne sur le fauteuil, puis placer le châssis d'accoudoir sur le plateau de chaîne, et, finalement, utiliser la manette de levage pour verrouiller le châssis d'accoudoir.

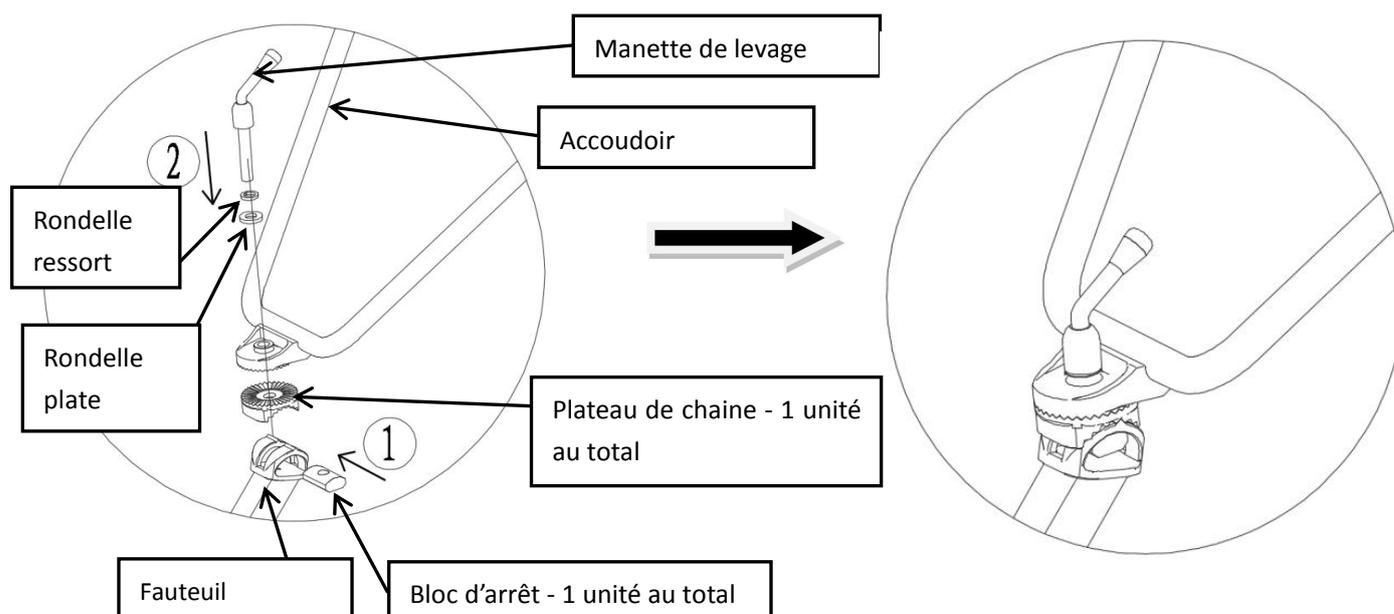


5. Monter le capot décoratif sur le châssis d'accoudoir : Installer le capot décoratif sur le châssis d'accoudoir et le serrer avec les vis.

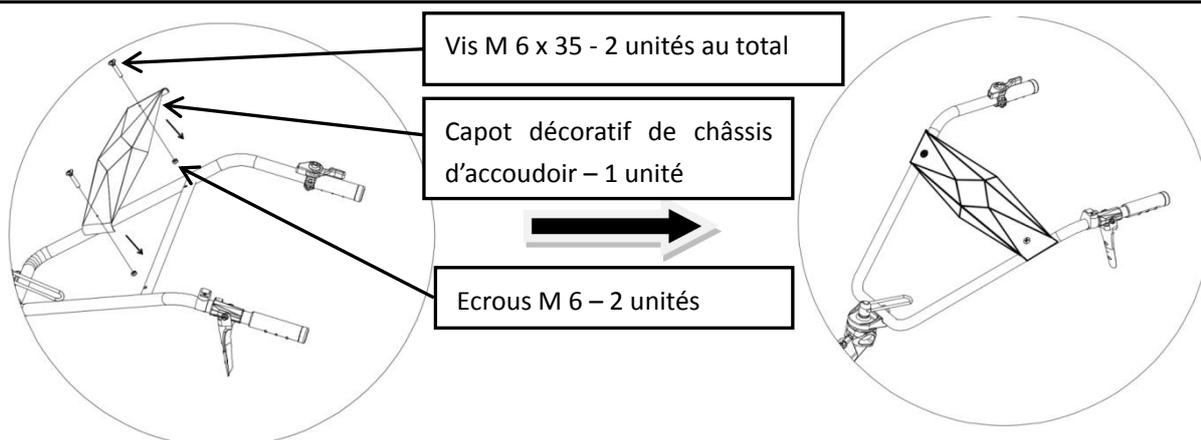


6.

Montage du garde-boue : 6.1 Comme indiqué sur l'illustration, installer les bouchons en caoutchouc sur les garde-boues gauche et droit, puis installer les bouchons dans les orifices de garde-boue ; 6.2 Installer les garde-boues gauche et droit, serrer avec les boulons (M 16 x 20), puis installer le support arrière des garde-boues gauche et droit, et serrer avec les boulons (M 6 x 12).

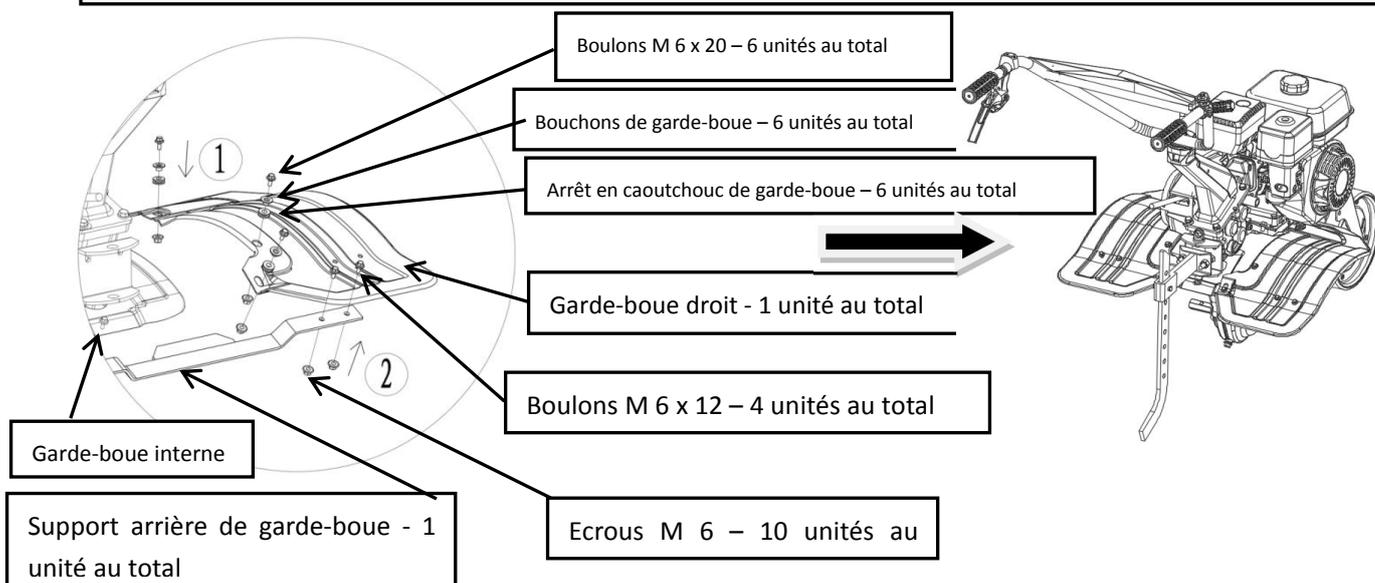


Montage du carter de courroie : 7.1 Comme indiqué dans l'illustration, installer l'extrémité avant du carter de courroie sur le bloc de tendeur A et serrer avec les boulons (M 6 x 10) ; 7.2 Installer l'extrémité arrière du carter de courroie, serrer avec les boulons (M 6 x 12).


7.

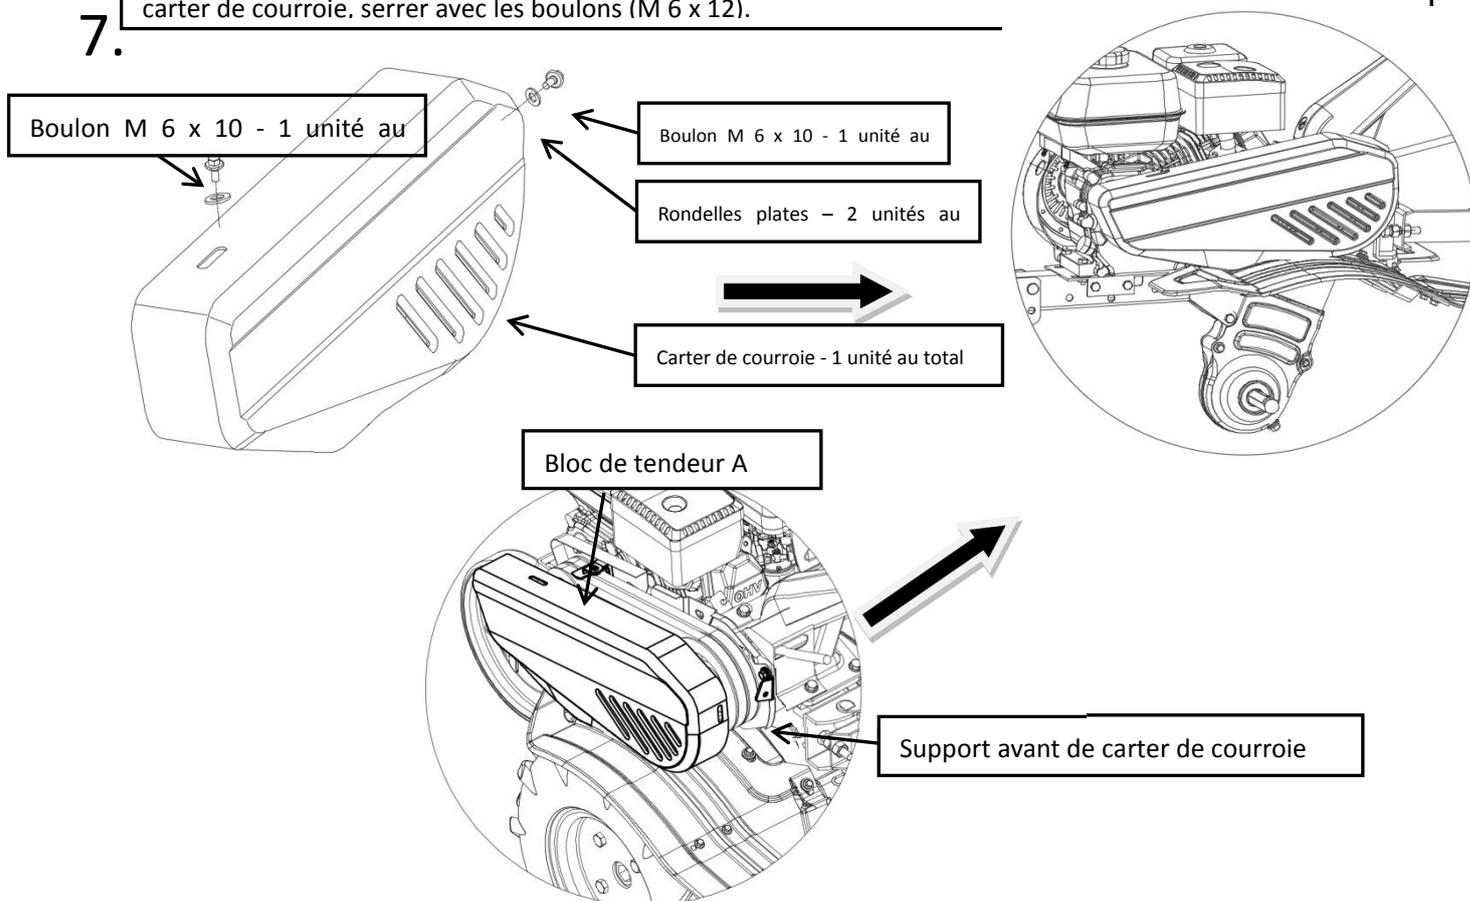


8. Monter le levier d'inverseur : installer l'extrémité arrière du levier d'inverseur sur l'avant et connecter avec une goupille d'arbre et une goupille R.

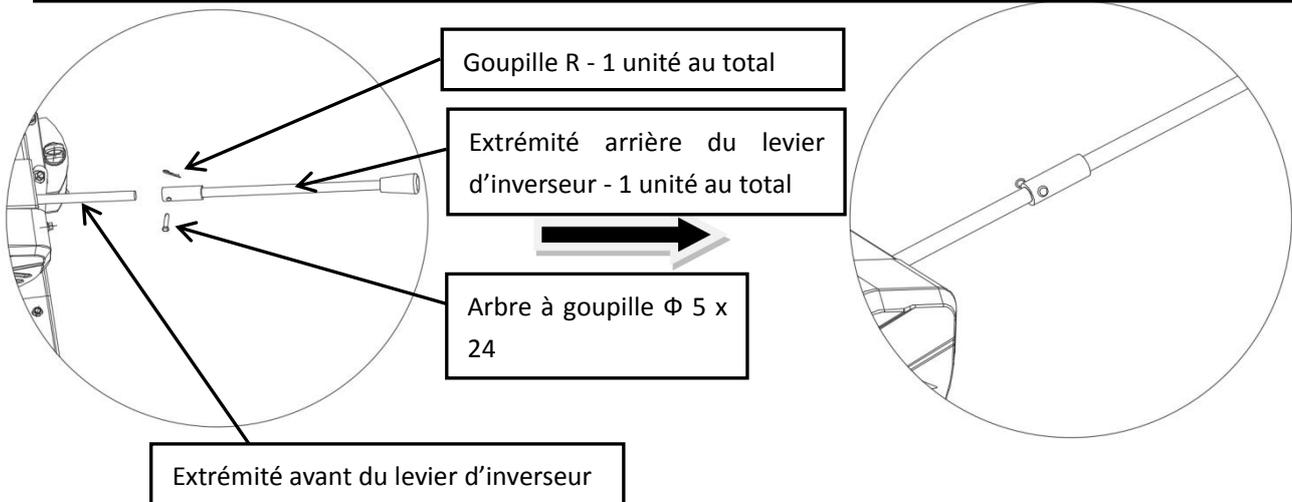

9. Montage du couteau : 9.1 Comme indiqué dans l'illustration, installer les lames sur les cylindres de couteau principal et auxiliaire, serrer avec les boulons, puis installer la roue de herse sur le cylindre II auxiliaire, et, finalement, connecter les deux cylindres, principal et auxiliaire, sur la goupille de herse, noter que les lames de gauche et de droite correspondent entre elles.


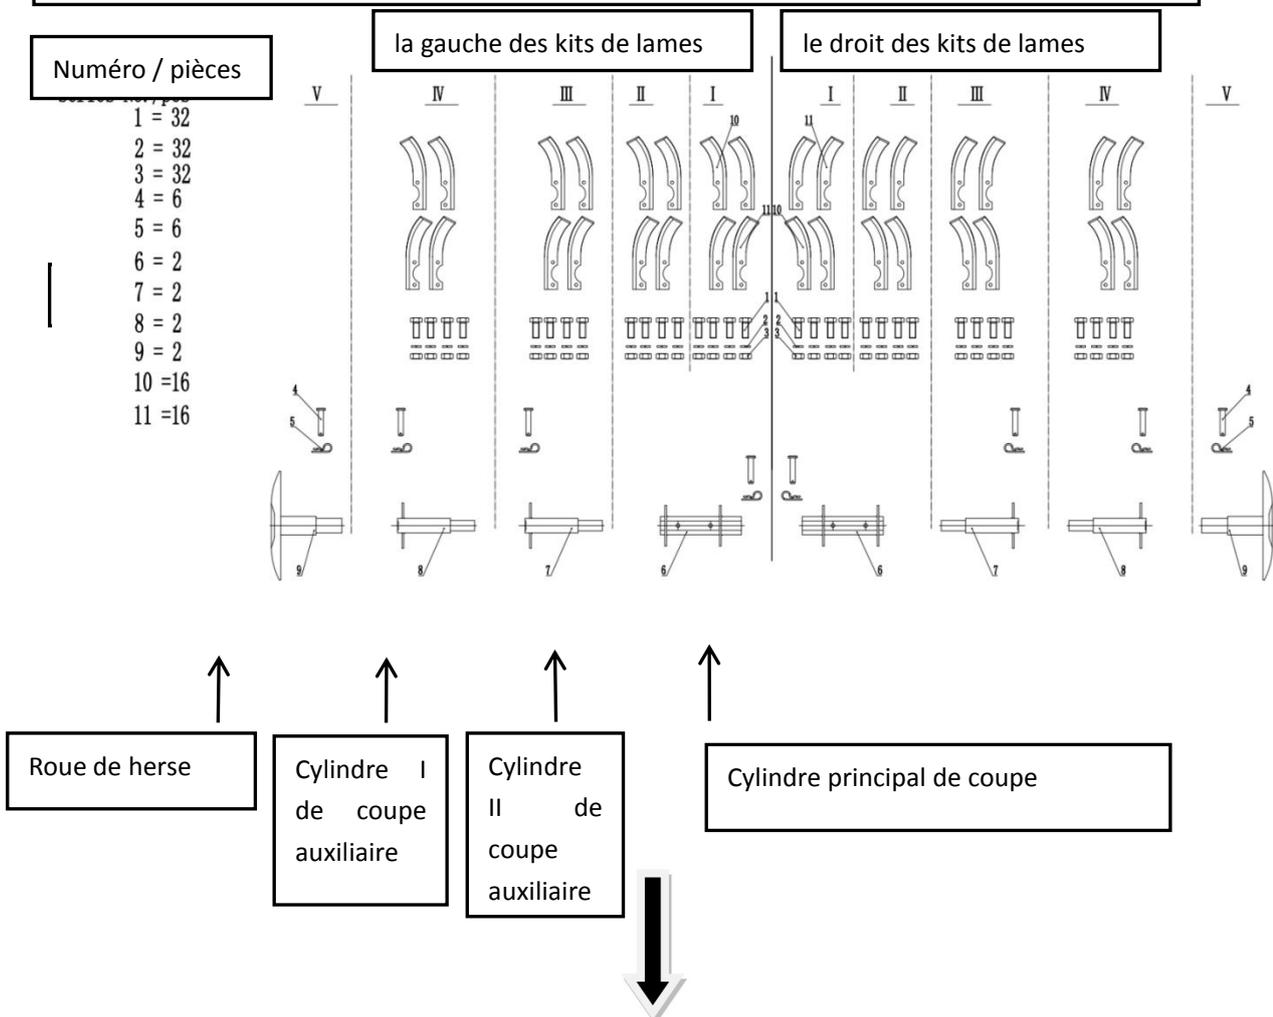


1. Montage d'outil droit

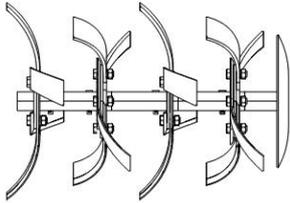

Arbre à goupille $\Phi 8 \times 40$

Goupille R

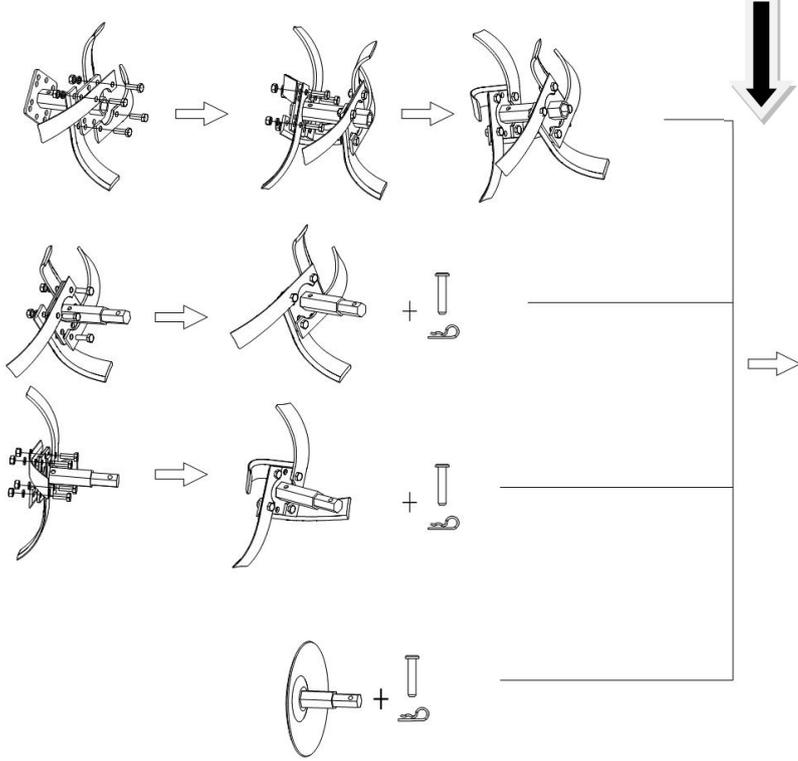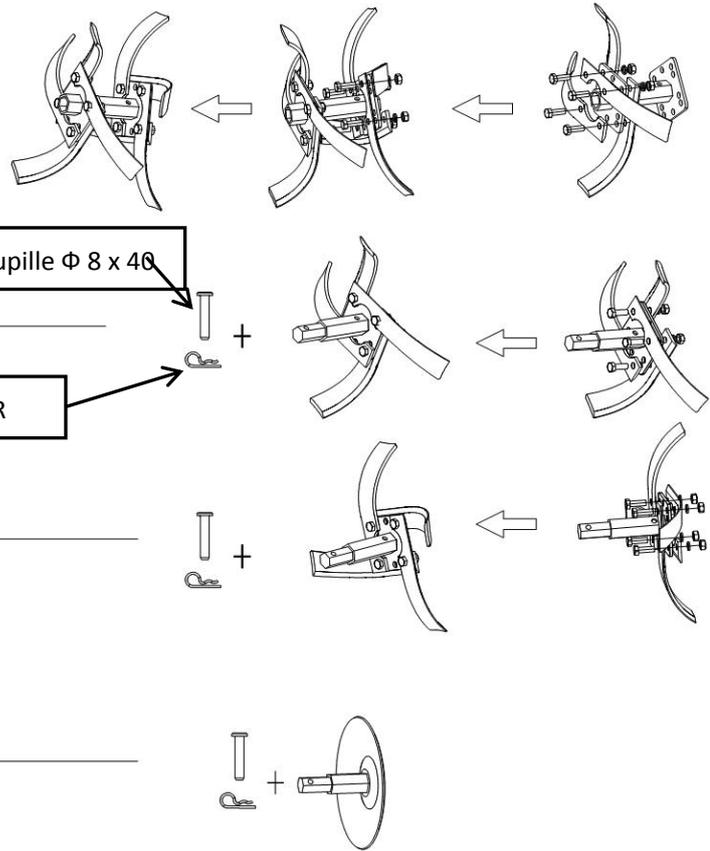

2. Montage d'outil gauche

