

- Schroef het handvat en de voet vast met de 2 schroeven en de bouten, moeren en ringen zoals hieronder:



- Schroef de 2 zijplaten vast met 4 beugels en 4 moeren, bouten en sluitringen




- Schroef de zijbeschermers vast met 6 moeren en bouten en 3 moeren, bouten en sluitringen als volgt:



- Plaats de ladeverlenging door de 2 haken op de poten te steken zoals hieronder:



- Plaats de plastic zijbeschermers door de 10 bevestigingsklemmen krachtig in te drukken

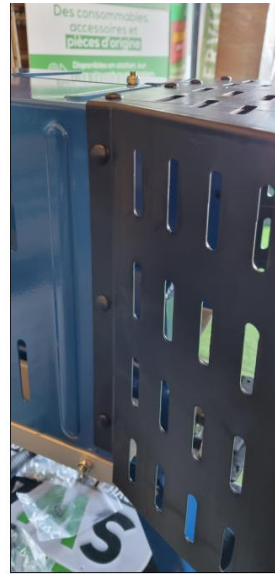

- Plaats de plastic afdekking achteraan door de 5 bevestigingsklemmen krachtig in te drukken

