


- Przykręć uchwyt i stopę za pomocą 2 śrub oraz śrub, nakrętek i podkładek jak poniżej:



- Przykręć 2 płyty boczne za pomocą 4 wsporników i 4 nakrętek, śrub i podkładek.



- Przykręć osłony boczne za pomocą 6 nakrętek i śrub oraz 3 nakrętek, śrub i podkładek w następujący sposób:

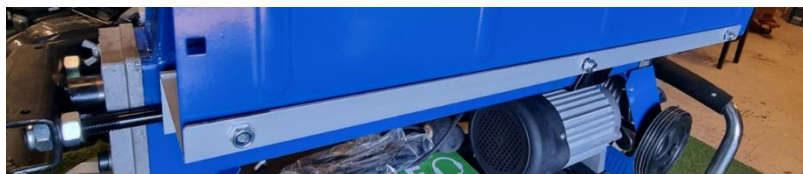




- Włóż przedłużenie tacy, wsuwając 2 haki na nogi, jak poniżej:



- Ustawić boczne osłony z tworzywa sztucznego, wsuwając siłą 10 klipsów mocujących

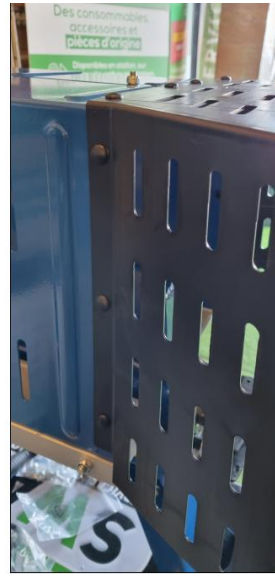

- Ustawić tylną osłonę z tworzywa sztucznego, wsuwając siłą 5 zatrzasków mocujących

