



BENZINE GRONDBOOR

RACTT50-3M

GEBRUIKERSGIDS

LET OP: Lees de instructies voordat u de machine gebruikt!

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. UW PRODUCT	6
3. DE BRANDSTOFTANK VULLEN	7
4. GEBRUIK	8
5. ONDERHOUD EN OPSLAG.....	11
6. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING.....	12
7. GARANTIE.....	13
8. PRODUCTSTORING.....	14
9. UITSLUITING VAN GARANTIE	15

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DEZE MACHINE KAN ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. Lees zorgvuldig de instructies voor het hanteren, voorbereiden, onderhouden, starten en stoppen van de machine. Leer meer over alle bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine.

WAARSCHUWING! Bij het gebruik van dit soort gereedschap moeten altijd de basisvoorzorgen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en letsel te beperken.

- Lees alle instructies zorgvuldig alvorens dit product te gebruiken en bewaar deze instructies.
- Wees vertrouwd met alle in deze handleiding beschreven handelingen.
- Dit product moet worden bediend en bediend door ervaren gebruikers.
- Als u dit apparaat aan anderen geeft, geef hen dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Lees ook alle markeringen op het product. De symbolen op het gereedschap worden uitgelegd in de handleiding.
- Gebruik dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding. Het is ten strengste verboden dit apparaat te gebruiken voor andere dan de in deze handleiding beschreven toepassingen.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel en in sommige gevallen de dood tot gevolg hebben.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
- Laat dit product nooit gebruiken door mensen die deze instructies niet kennen of door kinderen.
- Nationale voorschriften kunnen het gebruik van de machine beperken.
- Personen jonger dan 18 jaar mogen dit product niet gebruiken.
- Vergeet niet dat de exploitant of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of risico's voor andere personen of hun eigendommen.
- Gebruik het apparaat niet als u dronken, moe, onder invloed van drugs of ziek bent. Gebruik het apparaat niet als u niet in voldoende fysieke conditie bent.
- Dit gereedschap is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Gebruik het nooit binnenshuis.
- Laat het apparaat nooit door kinderen gebruiken;
- Vermijd het te gebruiken als er mensen, vooral kinderen, in de buurt zijn;
- Kleed u naar behoren! Draag geen loszittende kleding of sieraden die in bewegende delen verstrikt kunnen raken. Het gebruik van bestendige handschoenen, antislipschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen; stop de motor of koppel hem los voordat u gaat werken:
 - Een verstopping schoonmaken of verhelpen;
 - De machine controleren, onderhouden of eraan werken;
 - Bij het aanpassen van de werkpositie van de snij-inrichting.
- Ga voorzichtig om met brandstof; het is licht ontvlambaar. Voeg nooit brandstof toe aan een machine met een draaiende motor of als deze heet is. Adem de brandstofdampen niet in; ze zijn giftig;
- Probeer het apparaat niet te repareren, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent;
- Gebruik de machine niet met een beschadigd of overmatig versleten snij-inrichting;
- Houd de motor en de uitlaatdemper vrij van vuil, bladeren of overmatig smeermiddel om het risico van brand te verminderen;
- Zorg er altijd voor dat alle handgrepen en afschermingen geïnstalleerd zijn wanneer u de machine bedient.
- Probeer nooit een onvolledige machine of een machine met een ongeoorloofde wijziging te gebruiken.
- Monteer bij transport of opslag van de machine altijd de bescherming van de snij-inrichting, indien aanwezig;
- Wees u altijd bewust van uw omgeving en let op mogelijke gevaren die u door het lawaai van de machine niet kunt horen.
- Houd mensen en dieren uit de buurt van het werkgebied. Kinderen en mensen die niet weten hoe ze dit gereedschap moeten gebruiken, mogen het niet aanraken of hanteren.

- Gebruik het product alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Draag bij het gebruik van de machine altijd volledige beschermende uitrusting, waaronder een helm, een beschermingsmasker, gehoorbescherming, handschoenen, antislipschoeisel en beschermende kleding.

- Draag gepaste kleding. Draag geen losse of niet dichtgeknoopte overhemden. Draag geen sieraden die in contact kunnen komen met bewegende delen. Als u lang haar hebt, bindt u het vast en draagt u een geschikte veiligheidshelm.
- Gebruik het product niet met beschadigde afschermingen of afschermingen die niet op hun plaats zitten.
- Houd handen en voeten altijd uit de buurt van het apparaat, vooral bij het uit- en inschakelen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met slechte ventilatie. Gasuitstoot kan letsel veroorzaken.
- Niet werken bij regen en slecht weer. Gebruik het gereedschap niet op vochtige plaatsen.
- Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Voorzichtig: Bij het gebruik van het apparaat komen gassen vrij. Vermijd contact met deze gassen.
- Houd het werkgebied vrij. Inspecteer het werkgebied vóór het werk en verwijder materialen of voorwerpen die ongelukken kunnen veroorzaken.
- Forceer het gereedschap niet.
- Houd het gereedschap en de boor schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg de instructies in deze handleiding voor het smeren en vervangen van de accessoires.
- Inspecteer het apparaat altijd voor en na gebruik. Als het gereedschap beschadigd of defect is, stop dan met het gebruik ervan en breng het naar een erkende dienst voor inspectie en reparatie.
- Schakel het apparaat uit na gebruik, wanneer u het onbeheerd achterlaat, wanneer u deze accessoires vervangt en voor onderhoud.
- Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
- Wees geconcentreerd bij het gebruik van het gereedschap. Kijk naar wat je doet, wees verstandig en gebruik het gereedschap niet als je moe bent.
- Plaats de apparatuur in een goed verlichte ruimte op een plat, stabiel, droog en goed geventileerd oppervlak, uit de buurt van brandbare materialen en met voldoende ruimte voor vonken en slijpafval.
- Laat niemand, met name kinderen, toe binnen een straal van ten minste vijf meter rond het werkgebied wanneer alle werkzaamheden aan de gang zijn.
- Stop het apparaat onmiddellijk bij een storing in de motor of de AAN/UIT-knop of bij ongewone geluiden.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het op een droge, afgesloten plaats buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen.
- Controleer het product voor gebruik en na elke schok op tekenen van slijtage of schade.
- Voer indien nodig reparaties uit.
- Schakel de machine altijd uit:
 - Elke keer dat je het apparaat onbeheerd achterlaat;
 - Voordat je een obstructie loslaat;
 - Voordat u het product controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
 - Na het raken van een vreemd voorwerp;
 - Telkens als het product abnormaal begint te trillen.
- Let op voet- en snijwonden.
- Inspecteer en onderhoud het product regelmatig. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum of een vergelijkbare gekwalificeerde specialist.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken, platen en kleine onderdelen! Houd ze buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Draag het gereedschap altijd terwijl u het handvat vasthoudt, nooit de boor.
- Gebruik het product niet op een gladde ondergrond.
- Gebruik het product niet op steile, gladde hellingen.
- Als de machine vreemde voorwerpen heeft geraakt, controleer dan of het gereedschap beschadigd is en breng het zo nodig ter reparatie.
- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de draaiende machine
- Wees voorzichtig wanneer u de machine gebruikt bij stormachtig weer. Gebruik het apparaat niet tijdens

bliksem, onweer en slecht weer in het algemeen.

Brandstofbehandeling

- Wees zeer voorzichtig met brandstoffen. Ze zijn brandbaar en de dampen zijn explosief.
- Gebruik alleen een goedgekeurde container.
- Verwijder nooit de brandstofdop en voeg nooit brandstof toe terwijl de machine is ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en laat de motor en de uitlaatonderdelen afkoelen alvorens te tanken.
- Niet roken.
- Tank nooit in een kamer
- Bewaar het apparaat en de brandstoflade nooit binnenshuis op een plaats waar open vuur is, zoals bij een waterverwarmer.
- Als er brandstof is gemorst, probeer dan niet de machine te starten, maar verwijder de machine van de gemorste brandstof voordat u de machine gaat gebruiken. Ruim gemorste brandstof op.
- Plaats de tankdop terug en draai deze vast na het tanken.
- Volg de instructies in deze handleiding voor het vullen van het gereedschap met brandstof.

Tijdens onderhoud en opslag




- Stop het gereedschap en wacht tot het stilstaat. Controleer of alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
- Laat de machine afkoelen alvorens inspectie, afstelling, onderhoud, service en opslag uit te voeren.

Resterende risico's

Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften, blijven de potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen zich voordoen binnen de structuur en het ontwerp van dit product:

- Er zijn nadelige gevolgen voor de gezondheid door de emissie van trillingen indien het product gedurende lange tijd wordt gebruikt of niet goed wordt beheerd en onderhouden.
- Er bestaat gevaar voor letsel en materiële schade veroorzaakt door de hulpstukken of gebroken hulpstukken of plotselinge impact van verborgen voorwerpen bij het gebruik van de snijfunctie.
- Risico van schade aan personen en goederen door rondvliegende voorwerpen.
- Bij langdurig gebruik van dit product wordt de gebruiker blootgesteld aan trillingen en kan de zogenaamde "witte vinger" ziekte ontstaan. Draag handschoenen en houd uw handen warm om het risico te verminderen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een van de symptomen van het "witte vinger"-syndroom optreedt. Symptomen van de "witte vinger" zijn: gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, kriebelen, tintelen, pijn, verlies van kracht, kleurverandering of huidaandoening. Deze symptomen treden meestal op aan vingers, handen of polsen. Het risico is groter bij lage temperaturen.
- Risico op gehoorverlies bij langdurig gebruik van de machine zonder gehoorbescherming.


Symbolen

	Waarschuwingssymbool.
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Draag beschermende uitrusting: veiligheidshelm, veiligheidsbril, helm ter bescherming tegen lawaai.

	Draag beschermende handschoenen.
	Draag beschermende voetkleding.
	LET OP : Heet oppervlak!
	Niet roken.
	Garandeer het geluidsvermogen.

2. UW PRODUCT

a. Beschrijving

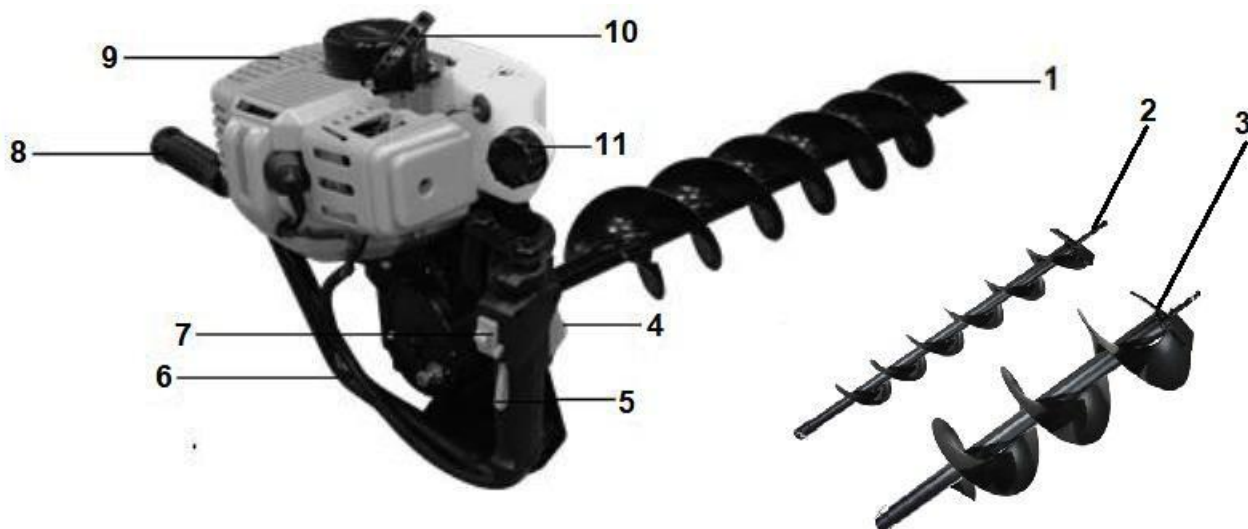

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Boorstaaf | 7. AAN/UIT-schakelaar |
| 2. Boorstaaf | 8. Greep |
| 3. Boorstaaf | 9. Motor |
| 4. Trekker | 10. Recoil |
| 5. Veiligheidsknop op | 11. Brandstoftank |
| 6. Handgreep | |

b. Technische gegevens

Model	RACTT50-3M
Capaciteit van de motor	52cm ³
Maximaal motorvermogen	1.45kW 7500/min
Maximale snelheid van de motor	8500/min
Boeiende snelheid	3800/min
Stationair toerental	3000/min
Volume brandstoftank	1.2l
Boor specifieke diameter	150mm/200mm/250mm
Boorsnelheid bij de maximale snelheid van de machine	240/min
Brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen	≥700kg/h
Verhouding stookolie	40:1
Gegarandeerd geluidsvermogen	116dB(A)
Geluidsdruk	<u>Stationair toerental</u> 68,4dB(A) K= 3dB(A)
	<u>In werking</u> 93,8 dB(A) K= 3dB(A)
Geluidsvermogen	<u>Stationair toerental</u> 88,4 dB(A) K= 3dB(A)
	<u>In werking</u> 113,8dB(A) K= 3dB(A)
Trilling	<u>Stationair toerental</u> <u>Hoofdhende</u> ↓ 5,948ms ² K=1,5m/s ²
	<u>Hulpgreep</u> 6,812ms ² K=1,5m/s ²
	<u>In bedrijf</u> <u>Hoofdhandg</u> <u>reep</u> 20,520ms ² K=1,5m/s ²
	<u>Hulpgreep</u> 20,984ms ² K=1,5m/s ²
Gewicht	8.4kg

3. DE BRANDSTOFTANK VULLEN

WAARSCHUWING: Bij het vullen van de tank:

- De boor moet altijd gestopt en gekoeld worden.
- Rook nooit tijdens het tanken. Er mogen geen vlammen of vonken in de buurt van de brandstof komen.
- Probeer niet te tanken als de motor heet is.
- Als er brandstof is gemorst, stop dan onmiddellijk met tanken en start de motor niet. Ruim de gemorste brandstof op en vul de machine op een andere plaats bij.

- Vul de brandstoftank nooit tot aan de flens; er bestaat gevaar voor overlopen.
- Niet tanken in een gesloten en ongeventileerde ruimte.

De voor dit gereedschap gebruikte brandstof is een mengsel van loodvrije benzine en geregistreerde motorolie. Gebruik bij het mengen van benzine met olie alleen benzine die geen ethanol of methanol bevat.

Loodvrije benzine is een kwaliteitsbenzine. Dit voorkomt beschadiging van de brandstofleidingen van de motor en andere motoronderdelen.

De aanbevolen mengverhouding is 40:1 (controleer of de mengverhouding correct is alvorens het product te vullen).

a) Mengen

- Maak het mengsel klaar in een schoon en leeg vat.
- Giet de olie in de container.
- Giet de brandstof in de tank. Roer het mengsel lang genoeg (meer dan een minuut) om een goede menging te krijgen.

b) De brandstoftank vullen

- Schroef de tankdop los en verwijder hem.
- Vul de tank langzaam met het mengsel. De maximale capaciteit niet overschrijden (bij voorkeur vullen tot 80% van de capaciteit).
- Plaats de dop weer op de brandstoftank en draai hem vast.
- Veeg eventueel gemorste vloeistof rond het apparaat weg.

Opmerking: Om schade en ongevallen te voorkomen, GEEN ANDERE MENGSELS EN ANDERE SOORTEN OLIE GEBRUIKEN.

/ PETROL.

c) Opslag van brandstof

- De brandstof moet in een schone en veilige houder worden bewaard en altijd gesloten zijn.
- Als u het product lange tijd niet gebruikt, verwijdert u het brandstofmengsel en doet u het in een container.
- Laat de brandstof niet te lang in het product zitten. De brandstof kan de carburateur verstoppen en de motor zal niet goed werken.

d) Verwijdering van brandstof


- Als de brandstof niet meer gebruikt of versleten is, gooi hem dan weg op een erkende plaats.
- Controleer de plaatselijke wetgeving inzake de verwijdering van brandstoffen.

4. GEBRUIK

a. Boorstang assemblage

- Plaats de machine op een vlakke en stabiele plaats.
- Verwijder de clip en de pin op de boorstang. Installeer de stang en lijn de gaten uit om de twee sets te kunnen verbinden.
- Zet de pin terug op zijn plaats door te knippen.

- Maak de klem los en verwijder de pen.

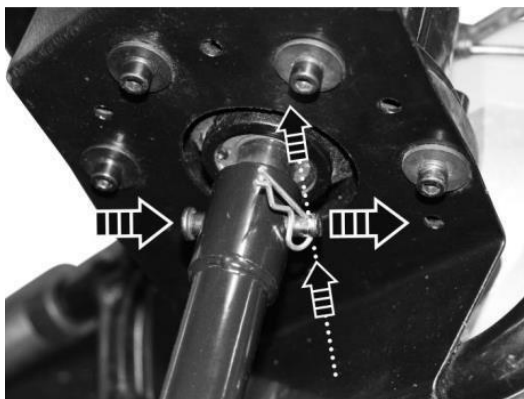

b. Voor gebruik

- Controleer de toestand van de machine, of er geen schade of storingen zijn. Bij problemen de machine niet gebruiken en inspecteren.
- Controleer of de boorstang goed gemonteerd is.
- Controleer het brandstofvolume. Tank altijd voordat u de machine gebruikt. Gebruik de machine nooit met weinig of geen brandstof.
- Controleer de werkruimte; verwijder alle obstakels, materialen en voorwerpen die gevaar kunnen opleveren en een ongeluk kunnen veroorzaken.
- Beveilig de werkruimte door markeringen aan te brengen om toeschouwers te waarschuwen voor bestaande potentiële risico's.

c. Gebruik

- Houd de boor verticaal. Plaats de staaf tegen de grond.
- Zet de schakelaar op ON.
- Druk meerdere keren op de aanzuigpomp.
- Zet de chokehendel in de uit-stand.



- Trek meerdere keren aan de lanceerkabel
- Zet de chokehendel op ON, trek aan de startkabel eenheid de motor start.



- Houd de boor vast door de handgreep en de hoofdhandgreep vast te pakken.
- Voer de snelheid geleidelijk op door de veiligheidsschakelaar ingedrukt te houden en vervolgens de versnellingshendel over te halen. Oefen enige neerwaartse kracht uit.



- Wanneer de boorstang 10 cm in de grond is gedrongen, pakt u het frame stevig vast en voert u de inspanning naar beneden op.
- Om een diep gat te boren, laat je de staaf geleidelijk zakken.
- Wanneer u de gewenste grootte hebt gegraven, verlaagt u de boorsnelheid.
- Verwijder de stang en stop de machine.
- Je kunt een ander gat gaan boren.
- Om de machine te stoppen laat u de trekker los en zet u de schakelaar op OFF. Laat de machine volledig stoppen voordat u deze op de grond plaatst.

d. Voorzorgsmaatregelen tijdens de operatie

- Toeschouwers (vooral kinderen en dieren) moeten minstens 5 meter uit de buurt van de werkruimte blijven. Voorkom dat iemand tijdens de werkzaamheden de werkruimte betreedt.
- Als een persoon in de buurt komt, stop dan de machine om mogelijk letsel te voorkomen.
- Let op uw werk en de omgeving waarin u werkt. Stop de werkzaamheden onmiddellijk als er iets onverwachts gebeurt.
- Vermijd werken op hellingen. Als u absoluut op een helling moet werken, let dan dubbel op om ongelukken en verwondingen te voorkomen.
- Stop de machine wanneer u een pauze neemt, verander de werkplek en laat de machine onbeheerd achter.
- Raak de boorstang nooit aan tijdens het bedienen van de machine. Elke ingreep aan de machine moet worden uitgevoerd met de machine uitgeschakeld en gekoeld.
- Beweeg tijdens de operatie alle lichaamsdelen weg van de staaf.
- Wacht tot de machine volledig is gestopt voordat u hem op de grond zet.

e. Jamming en breakdowns

- Wanneer de boor vastloopt, moet u het gaspedaal loslaten om de machine af te remmen. u moet het gaspedaal loslaten en terug naar stationair draaien om hem los te krijgen.
- Stop de machine in geval van storing volledig. Controleer de machine en laat deze inspecteren en repareren door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

5. ONDERHOUD EN OPSLAG

Onderhoud

Onderhoud uw gereedschap regelmatig. Zo blijft uw gereedschap in goede staat en gaat het langer mee. Gebruik geen schurende en bijtende middelen om het gereedschap te reinigen. Dit soort producten beschadigen uw gereedschap.

Repareer het niet zelf. Reparaties en inspecties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon of een erkend servicecentrum (neem contact op met uw dealer).

a. Na elk gebruik

Controleer de stang en de behuizing van het gereedschap (reinheid, slijtage, schade, enz.). Als u schade, slijtage of storingen vaststelt, mag u het gereedschap niet gebruiken en moet u het ter controle en reparatie voorleggen aan een gekwalificeerde dienst.

b. Luchtfilter

Controleer het luchtfilter na elk gebruik. Verwijder het deksel en maak het luchtfilter schoon en droog. Plaats het vervolgens terug in zijn sleuf. Vervang het luchtfilter na elk seizoen (of na 50 gebruiksuren).

c. Bougie

Controleer, reinig en stel, indien nodig, de bougie elke 6 maanden opnieuw af. Neem in geval van vervanging contact op met de dienst na verkoop.

d. Injectiepoort voor versnellingsbakolie

Ververs de olie na 30 uur gebruik. Verwijder het ventiel met een sleutel. Tap de olie binnenin af. Voeg nieuwe speciale olie toe (transmissieolie, SAE 85W / 90, maximaal 150 ml). Plaats het ventiel terug.

Opslag

- Schoonmaken van de machine
- Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats. Buiten het bereik van kinderen.
- Plaats de machine in de verpakking om contact met de boorstang te vermijden.
- Bij langdurige opslag moet de brandstoftank volledig worden geleegd.

6. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



BUILDER SAS

ZI, 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - Frankrijk

Verklaart dat de hieronder aangeduide machines:

PETROL

AARDEWERKER Ref :

RACTT50-3M

Serienummer: 20220524649-20220525110

Voldoet aan de bepalingen van de richtlijn "machines" 2006/42/EG en de nationale wetten tot omzetting daarvan:

Voldoet ook aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Emissierichtlijn (EU) 2016/1628 & 2018/989/EU

Richtlijn inzake omgevingslawaai van materieel voor gebruik buiten gebouwen
2000/14/EG en 2005/88/EG)

Voldoet ook aan de Europese normen, aan de nationale normen en aan de volgende technische bepalingen:

PPP 58068A: 2013

EN ISO14982: 2009

Cugnaux, 23/03/2022

Philippe MARIE / CEO

7. GARANTIE



GARANTIE

De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt alleen als het product voor huishoudelijk gebruik is bestemd. De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant stemt ermee in om onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn aangemerkt, te vervangen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of de daaruit voortvloeiende schade.

De garantie dekt geen storingen als gevolg van:

- onvoldoende onderhoud.
- abnormale montage, afstelling of werking van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

De garantie geldt niet voor:

- verzend- en verpakingskosten.
- het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen.
- het gebruik en onderhoud van de machine op een manier die niet in de gebruikershandleiding staat beschreven.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie die het bevat, maar een wijziging zal zonder kennisgeving worden doorgevoerd indien deze wordt erkend als een verbetering van de voorgaande eigenschap.

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen het onderdeelnummer of de code, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u te helpen met uw product, nodigen wij u uit om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- +33 (0)9.70.75.30.30

• <https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via het webplatform.

- Registreer of maak een account aan.
- Vermeld de referentie van het gereedschap.
- Kies het onderwerp van uw verzoek.
- Beschrijf uw probleem.
- Voeg deze bestanden bij: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig hebt (bijvoorbeeld: pinnen op de transformatorstekker die gebroken zijn).



8. PRODUCTSTORING

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE KAPOT GAAT?

Als u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw product er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet is met alle meegeleverde accessoires, en schoon! Als dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.

Ga naar de winkel met de complete machine en met de kassabon of factuur.

Als je je product op een website hebt gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw product er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet is met alle meegeleverde accessoires, en schoon! Als dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe serviceticket aan op de site: <https://services.swap-europe.com> Bij het maken van de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het typeplaatje (serienummer) bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is voordat u de machine afgeeft.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en het ondersteuningsformulier van het station dat kan worden gedownload nadat de serviceaanvraag is ingevuld op de site van SWAP-Europe.

Voor machines met een defecte motor van de fabrikanten BRIGGS & STRATTON, HONDA en RATO.

Reparaties worden uitgevoerd door erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun site:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Bewaar uw originele verpakking om uw machine na verkoop te kunnen retourneren of verpak uw machine met een soortgelijke kartonnen doos met dezelfde afmetingen.

Voor elke vraag betreffende onze dienst na verkoop kunt u een aanvraag indienen op onze website [https:// services.swap-europe.com](https://services.swap-europe.com).

Onze hotline blijft bereikbaar op +33 (9) 70 75 30 30.



9. UITSLUITING VAN GARANTIE

DE GARANTIE DEKT NIET:

- Opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van onjuist gebruik van het product.
- Schade als gevolg van montage of ingebruikname die niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding.
- Storingen met betrekking tot de carburatie na 90 dagen en vervuiling van carburateurs.
- Periodieke en standaard onderhoudsbeurten.
- Acties van wijziging en demontage die rechtstreeks de garantie doen vervallen.
- Producten waarvan de oorspronkelijke authenticatiemarkering (merk, serienummer) is aangetast, gewijzigd of teruggetrokken.
- Vervanging van verbruiksgoederen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen als gevolg van schokken of projecties.
- Accessoires storingen.
- Defecten en hun gevolgen die verband houden met een externe oorzaak.
- Verlies van onderdelen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snijdende onderdelen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: defecte spanning, spanningsfout, enz.
- Schade als gevolg van het niet kunnen genieten van het product gedurende de reparatieperiode en meer in het algemeen de kosten in verband met de immobilisatie van het product.
- De kosten van een second opinion vastgesteld door een derde partij na een schatting door een SWAP-Europe reparatiestation.
- Het gebruik van een product dat een defect of een breuk zou vertonen die niet onmiddellijk werd gemeld en/of hersteld met de diensten van SWAP-Europe.
- Verslechtering door vervoer en opslag*.
- Lanceerders na 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-conforme brandstoffen of smeermiddelen.

* In overeenstemming met de vervoerswetgeving moet schade in verband met het vervoer binnen 48 uur aan de vervoerders worden gemeld.
uur na vaststelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Dit document is een aanvulling op uw aankondiging, een niet-limitatieve lijst.

Opgelet: alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering door de bezorger moet u de levering gewoon weigeren en uw weigering melden.

Herinnering: de reserves sluiten de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 72 uur niet uit.
uren.

Informatie: Thermische apparaten moeten elk seizoen worden overwinterd (service beschikbaar op de site

van SWAP-Europe). De batterijen moeten worden opgeladen voordat ze worden opgeborgen.



BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux -
Frankrijk

Gemaakt in China 2022